


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 201019 拆卸和安装燃油箱

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
燃油箱到车身	螺钉, M8 x 40	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
加油口到车身	螺钉, M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
冷却液管路固定器 (散热器接头)	螺钉, M6 x 35	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
蓄电池托架到车身	2	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

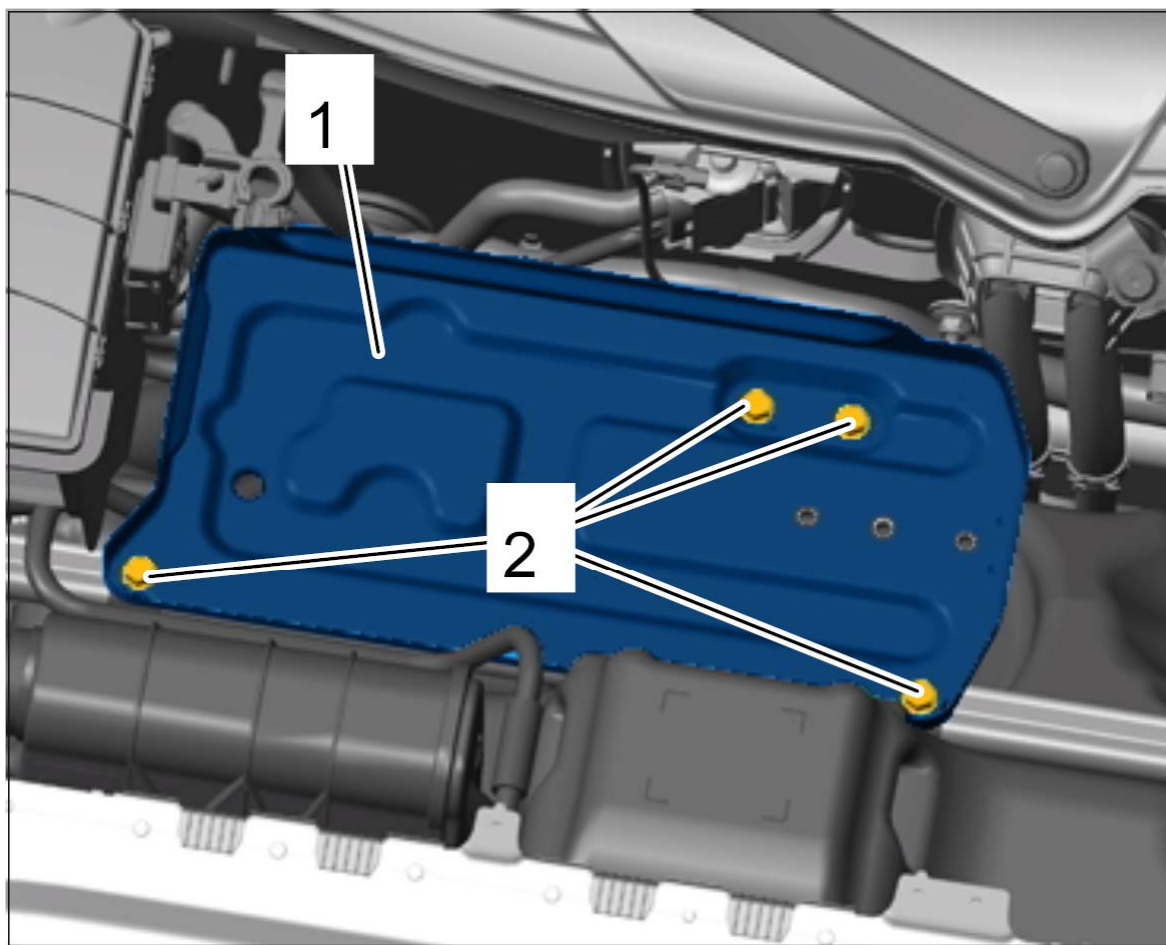

拆卸和安装蓄电池托架

准备工作

准备工作

1. 将保护罩放在车辆上。
2. 排空燃油。

燃油箱中剩余的燃油量不得超过油箱容量的四分之一！

→ 200317 排空和加注燃油

3. 排放冷却液。

→ 193817 排空和加注冷却液

4. 拆下蓄电池。

→ 270619 拆卸和安装蓄电池 - “拆卸” 部分

5. 拆卸碳罐。

→ 202519 拆卸和安装碳罐 - “拆卸” 部分

6. 拆下加油盖。

→ 553719 拆卸和安装加油盖 - “拆卸” 部分

7. 拆下左右两侧前轮罩内衬的前部。

→ 505619 拆卸和安装前轮罩内衬 - “拆卸” 部分

8. 拆下前桥横梁。

→ 400919 拆卸和安装前桥横梁 - “拆卸” 部分

拆卸油箱

拆卸燃油箱



材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

→ 应避免接触高温零件或点火源。

→ 使用吸气装置吸除可燃蒸气。

→ 在醒目位置贴上警告标志。



灼热液体

- 小心烫伤

→ 让液体冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。



警告

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤


→ 避免与腐蚀性液体接触。

→ 穿戴个人防护装备。

→ 确保通风良好。

→ 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。


燃油箱部件概图

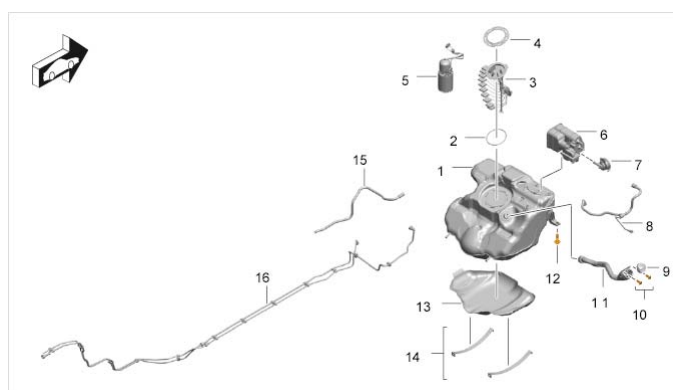

燃油箱概图


- 1 - 燃油箱
- 2 - 密封圈
- 3 - 燃油油位传感器
- 4 - 燃油油位传感器的锁止机构
- 5 - 燃油泵
- 6 - 碳罐（美国/加拿大版视图）
- 7 - 泄漏诊断单元（适用于美国/加拿大）
- 8 - 油箱通风管
- 9 - 燃油箱盖
- 10 - 加油口紧固螺钉
- 11 - 加油口
- 12 - 燃油箱紧固螺钉
- 13 - 燃油箱保护板
- 14 - 燃油箱束带
- 15 - 新鲜空气管路
- 16 - 至发动机的燃油管路组件

1. 在工作区域或车辆的醒目位置放置警告标志。

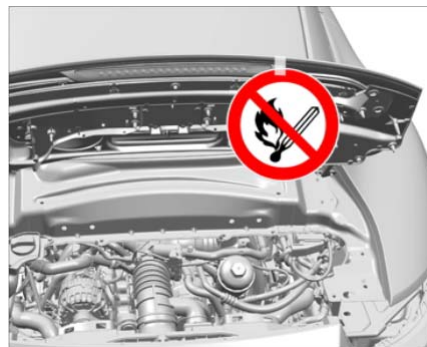


警告标志示例

2. 松开紧固螺母 **-2-** 并拆下蓄电池控制台 **-1-**。

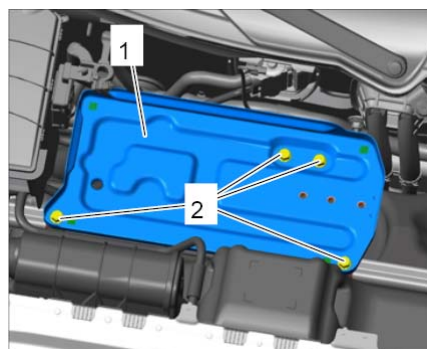


拆卸和安装蓄电池控制台

3. 松开蓄电池控制台 **-a-** 下面的电气插头 **-1 and 2-** 并将其拉下来 **-A-**。

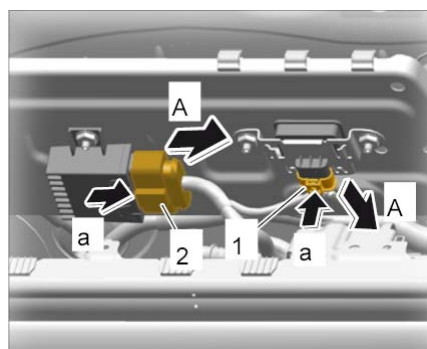

蓄电池控制台下面的电气插头

4. 松开紧固螺钉 **-1-**。

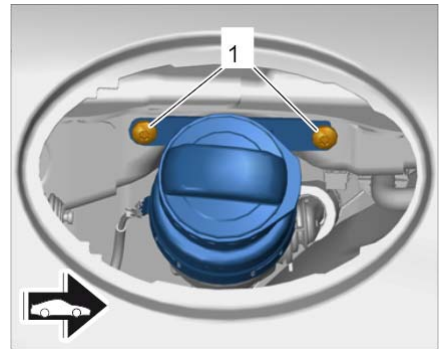


加油口安装

5. 拆下加油口。


5.1. 打开加油口 **-A-** 的卡箍。

5.2. 将加油口从燃油箱上的接头处取下 **-B-**，然后将从箱体中稍微拉出。

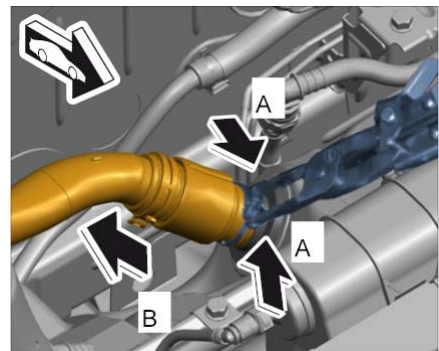

拆下加油口

6. 松开法兰上的插头 **-a-**，然后将其取下 **-arrow-**。

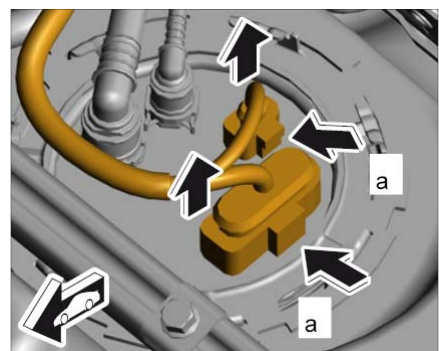


断开插头



信息

断开燃油管路时提防燃油溢出。 将一块干净的布放在连接点上，然后松开连接。

7. 松开法兰上的燃油箱通风管 **-A-**，然后将其取下 **-B-**。

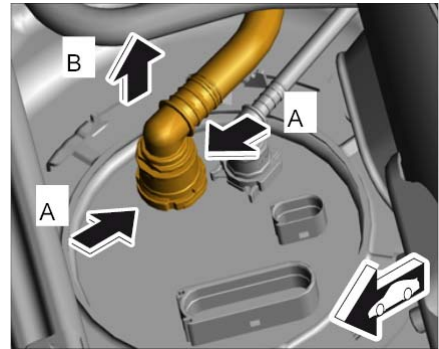


松开燃油管路

8. 断开燃油管路。


- 8.1. 打开锁 **-A-**。

- 8.2. 松开燃油管路 **-B-**，然后将其取下 **-C-**。

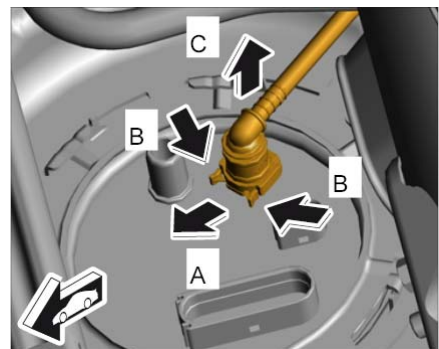

松开燃油管路

9. 松开燃油箱管路 **-1-**。

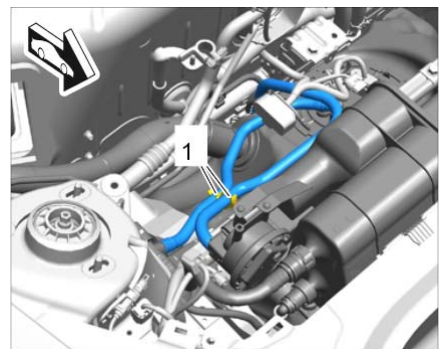


松开管路

10. 断开左前冷却液管路。

10.1. 松开支架上的紧固螺钉 (M6 x 35)。 -1-

10.2. 松开通风管 -arrow- 。

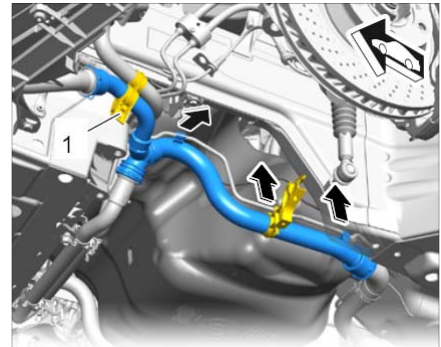

拆下左侧的紧固件。



信息


虽然已经排空了冷却液，但在拆卸期间，残留的冷却液仍会在接头处溢出。手头准备足够的收集容器和布。

11. 拆下左侧冷却液管路。

11.1. 拆下弹簧紧固卡箍 -A- 。

11.2. 将冷却液管路从接头中拉出 -B- 。

11.3. 松开冷却液管路 -C- 并将其拆下。

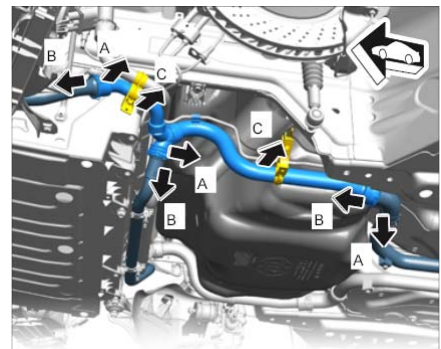


拆卸左侧冷却液管

12. 断开右侧冷却液管路。

12.1. 松开紧固螺钉 (M6 x 35) -1- 。

12.2. 松开右侧冷却液管路 -arrow- 。

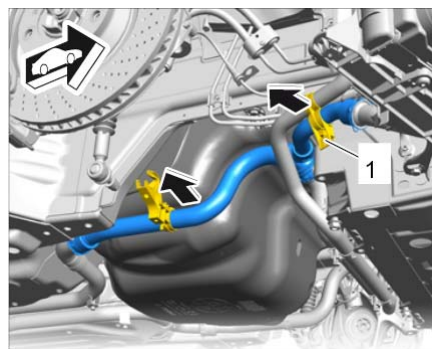


拆下右侧冷却液管路的紧固件

13. 拆下右侧冷却液管路。

13.1. 拆下弹簧紧固卡箍 **-A-**。

13.2. 将冷却液管路从接头中拉出 **-B-** 并拆下。

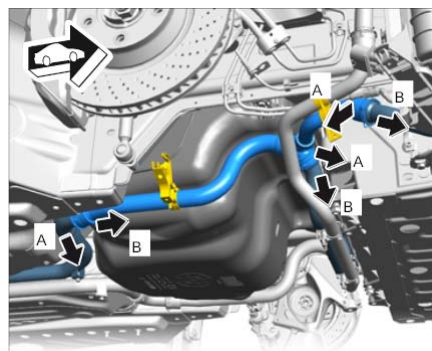

拆下右侧冷却液管路




信息

请另一个人帮忙拆卸和安装燃油箱。

14. 拆下燃油箱。

14.1. 松开燃油箱的两个紧固螺钉 (M8 x 40) **-1-**。

14.2. 松开箱体上的两个线夹 **-2-**，然后在另一个人的帮助下将燃油箱从车辆上取下。

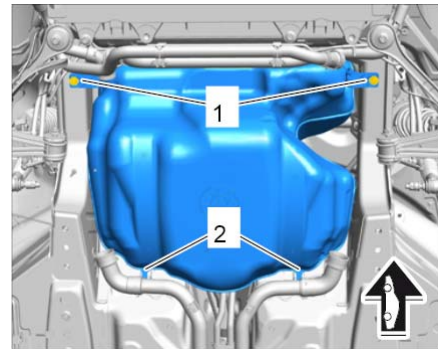

燃油箱安装

安装油箱

安装燃油箱

**警告**

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

**警告**

腐蚀性液体

- 小心化学烧伤


- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体，请立即用大量温水冲洗，必要时请找医生。

**信息**

请另一个人帮忙拆卸和安装燃油箱。


1. 安装燃油箱。
 - 1.1. 在另一个人的帮助下，将燃油箱放入安装位置。
 - 1.2. 在箱体上固定两个线夹 -2- 。

- 1.3. 拧紧紧固螺钉 (M8 x 40) **-1-** 。 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

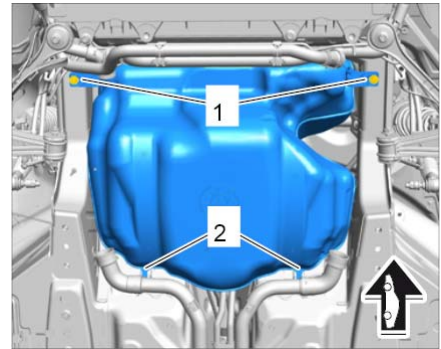


燃油箱安装

2. 安装右侧冷却液管路。
- 2.1. 固定冷却液管路的弹簧卡箍 **-A-** 。
- 2.2. 安装冷却液管路 **-B-** 并检查以确保其牢固就位。

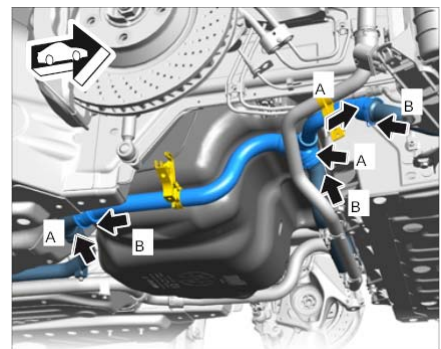

安装冷却液管


3. 固定右侧的冷却液管路。
- 3.1. 卡入右侧冷却液管路的紧固件 **-arrow-** 。
- 3.2. 拧紧紧固螺钉 (M6 x 35) **-1-** 。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

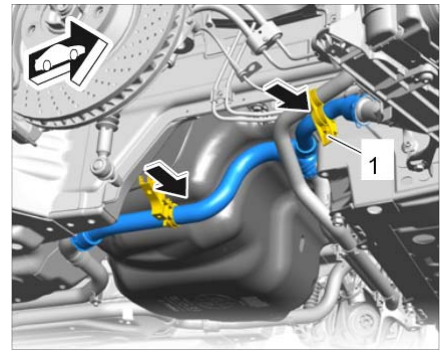

卡入右侧的紧固件

4. 安装左侧冷却液管路。


- 4.1. 固定冷却液管路的弹簧卡箍 **-A-**。
- 4.2. 安装冷却液管路 **-B-** 并检查以确保其牢固就位。

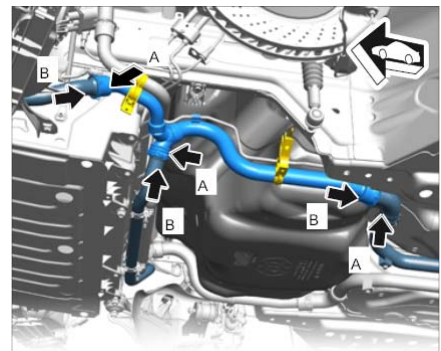

安装左侧冷却液管路


5. 卡入左侧冷却液管路上的紧固件。

- 5.1. 卡入冷却液管路的支架 **-A-**。
- 5.2. 卡入通风管 **-B-**。
- 5.3. 拧紧紧固螺钉 (M6 x 35) **-1-**。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

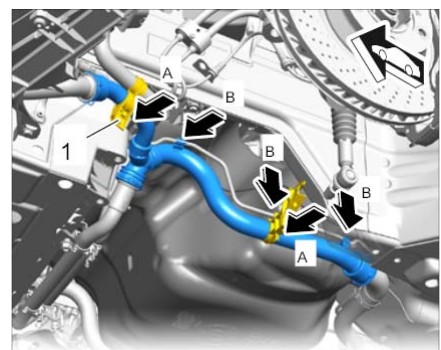

卡入紧固件


6. 卡入燃油箱的管路 **-1-** 。

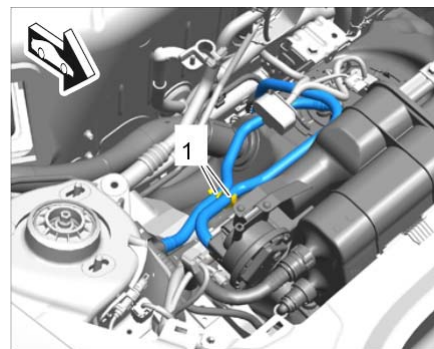

卡入管路


7. 在法兰处卡入燃油管路和通风管路 **-A-** 并检查其是否牢固就位。

- 7.1. 锁定燃油管路 **-B-** 。

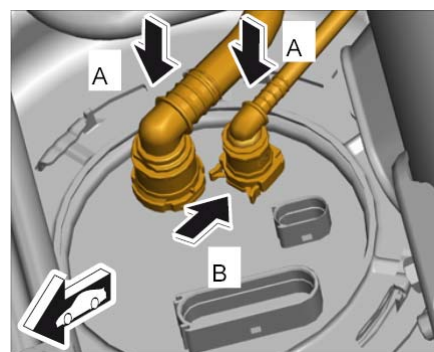

连接管路


8. 在法兰处连接插头 **-arrow-** 并检查其是否牢固就位。

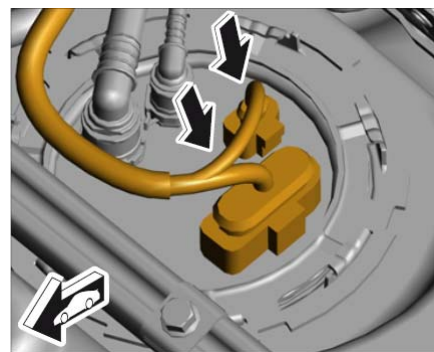

连接插头


9. 固定加油口。

- 9.1. 将卡箍放置在燃油箱的法兰上。
- 9.2. 将加油口滑入法兰中。
- 9.3. 拧紧燃油口的紧固螺钉 **-1-**。 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

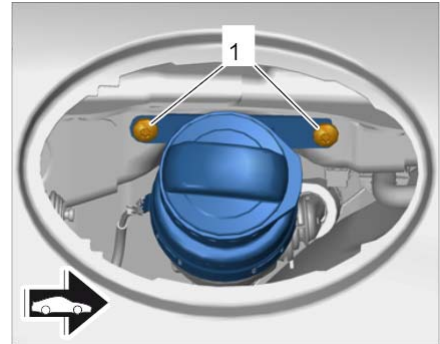


加油口支座

- 9.4. 将加油口滑入法兰中 **-A-** 并卡紧卡箍 **-B-**。

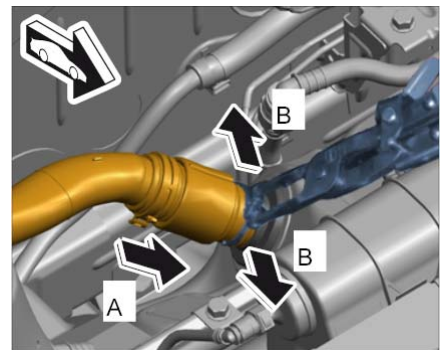


安装加油口

10. 在蓄电池控制台下侧 **-A-** 连接电气插头 **-1 and 2-**，并检查其是否牢固就位。

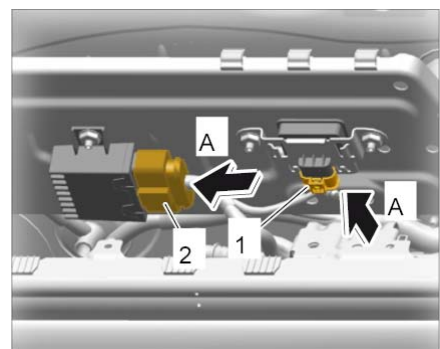

蓄电池控制台下侧的电气插头

11. 拧紧蓄电池控制台 **-1-** 的紧固螺钉 **-2-**。 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

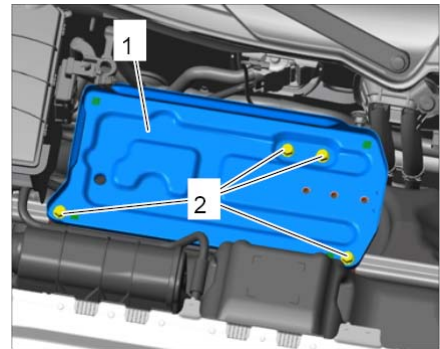

拆卸和安装蓄电池控制台

后续工作

后续工作

1. 安装前桥托架。
→ 400919 拆卸和安装前桥托架 - “安装”部分
2. 安装填充活门。
→ 553719 拆卸和安装填充活门 - 有关“安装”的部分
3. 在左右两侧安装前轮罩内衬的前部。
→ 505619 拆卸和安装前轮罩内衬 - “安装”部分
4. 安装碳罐。
→ 202519 拆卸和安装碳罐 - “安装”部分
5. 安装蓄电池。
→ 270619 拆卸和安装蓄电池 - “安装”部分
6. 加注冷却液。
→ 193817 排空和加注冷却液
7. 对冷却系统排气。
→ 190107 对冷却系统排气
8. 加注燃油。
→ 200317 排空和加注燃油

9. 拆下车辆上的防护罩。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00