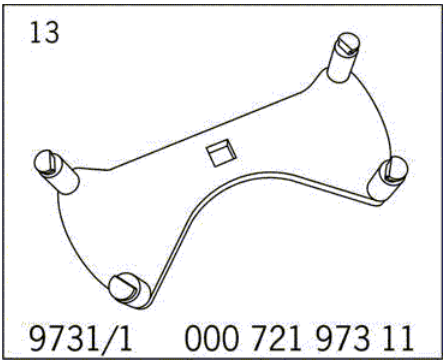


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 201519 拆卸和安装燃油油位传感器

工具

名称	类型	编号	描述	
将凸耳扳手	专用工具	9731/1		

准备工作

准备工作

1. 将保护罩放在车辆上。
2. 拆下蓄电池。

→ 270619 拆卸和安装蓄电池 - “拆卸”部分

拆卸燃油油位传感器

拆卸燃油油位传感器



材料极易燃烧或爆炸


- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。




信息

拆卸燃油油位传感器之前，用涂改笔标记安装位置。

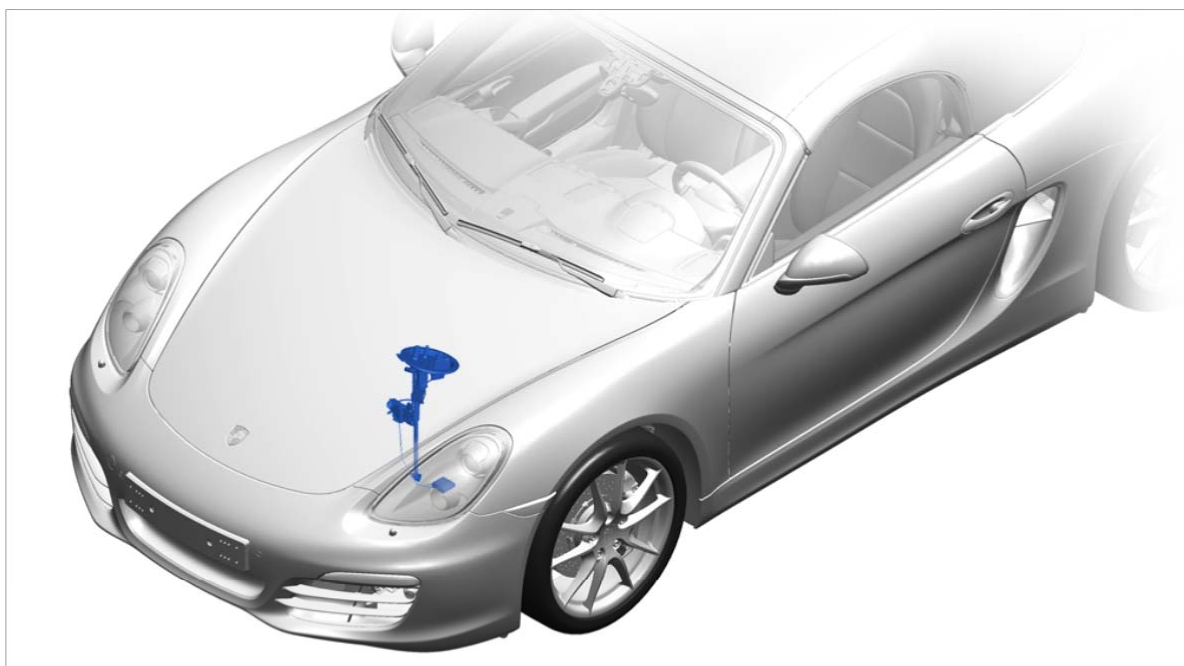


燃油油位传感器的安装位置

1. 在工作区域或车辆的醒目位置放置警告标志。

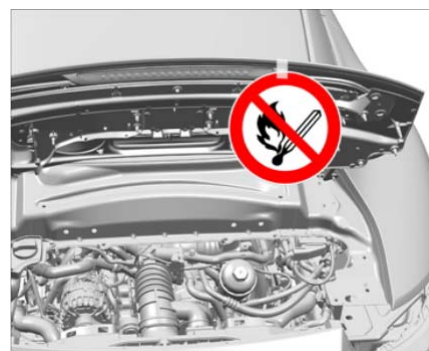


警告标志示例

2. 拧下紧固螺钉 **-2-** 并拆下蓄电池控制台 **-1-**。

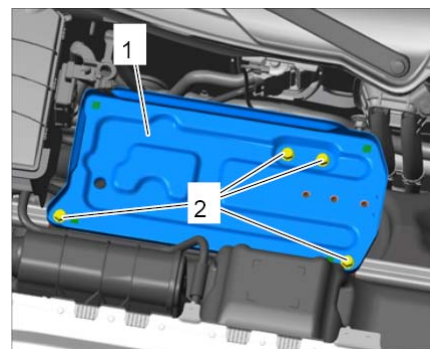

拆卸和安装蓄电池控制台

3. 松开电气插头 **-1 和 2-**（位于蓄电池托架下方 **-a-**）并断开连接 **-A-**。

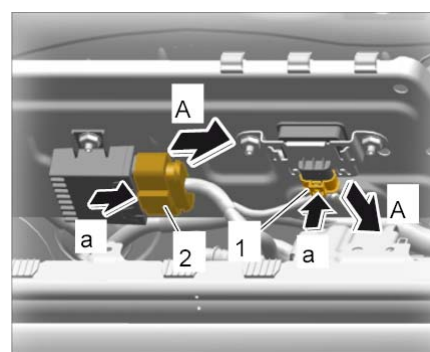


蓄电池控制台下面的电气插头

4. 断开制动助力器的真空管路。

- 4.1. 松开真空管路 **-A-** 并将其从管接头上拔下 **-B-**。

- 4.2. 松开真空管路 **-C-**。

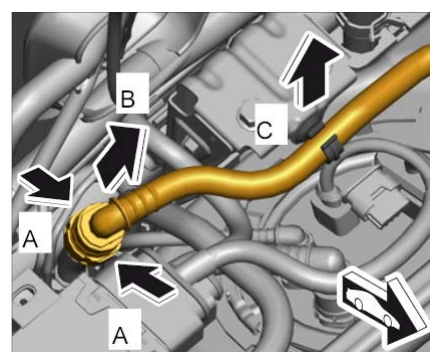


断开真空管路

5. 拆下蓄电池托架支座。


- 5.1. 拧下蓄电池控制台支座的紧固螺钉 **-1-**。

5.2. 拆下支座。

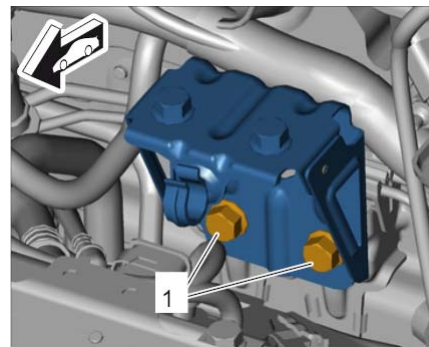

蓄电池控制台支座

6. 松开传感器法兰的电气插头 -a- 并断开连接 -箭头- 。

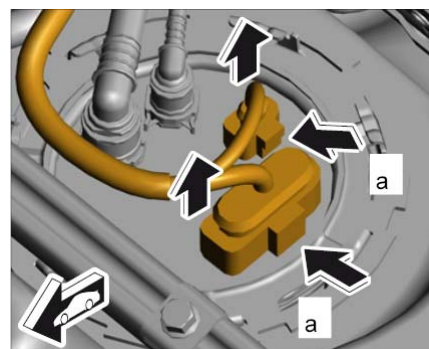


断开插头



信息

断开燃油管路时提防燃油溢出。 将一块干净的布放在连接点上，然后松开连接。

7. 松开 -A- 并拔下 -B- 通风管路。

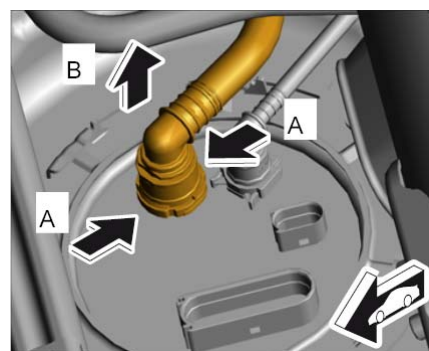


断开通风管路

8. 断开燃油管路。

8.1. 解除燃油管路 **-A-**（带锁止装置的变型）的锁止。

8.2. 松开 **-B-** 并拔下 **-C-** 燃油管路。

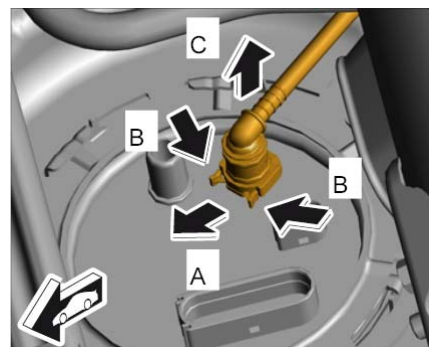

松开燃油管路


9. 松开传感器上的锁环 **-1-**。

9.1. 标记传感器和锁环的安装位置。

9.2. 将凸耳扳手 **9731/1 -2-** 插入矩形凹槽 **-A-**（在锁止机构 **-1-** 上）。

9.3. 逆时针转动 **-B-** 并松开锁环 **-1-**，然后将其拆下。

小心： 松开锁环上的锁止凸耳需要施加较大的力！

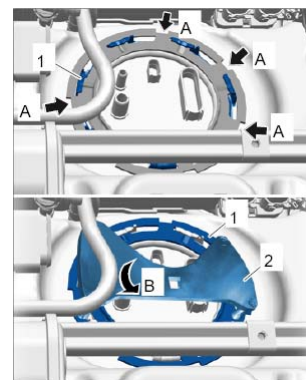


带凸型扳手的燃油油位传感器锁环

10. 拆下传感器。


10.1. 轻轻地向上抬起传感器。

10.2. 松开燃油管路的插头 **-1-** 并将其断开。

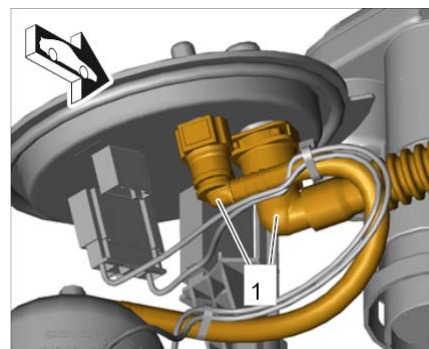

传感器法兰上的燃油管路

10.3. 断开燃油泵的电缆插头。

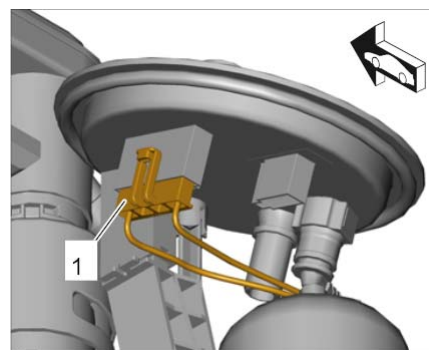

燃油泵的插头

10.4. 拆下燃油箱上的传感器。



信息

- 更换燃油箱的法兰垫片。

11. 拆下燃油箱法兰上的封环并进行更换。

安装燃油油位传感器

安装燃油油位传感器



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险
- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。




信息

- 更换燃油箱的法兰垫片。


1. 将新的密封件装到燃油箱法兰上。
2. 将燃油油位传感器插入燃油箱中。
3. 连接传感器法兰底部的两条燃油管路，并检查其是否牢固入位。
4. 连接燃油泵插头，并检查其是否牢固入位。
5. 根据标记放置传感器法兰，然后使用 **凸型扳手 9731/1 -2-** 沿顺时针转动锁环 **-1-** 将其锁止 **-A-**。

小心： 闭合锁环上的锁止凸耳需要施加较大的力！

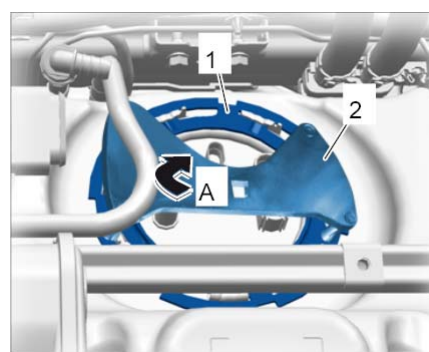


拧紧燃油油位传感器的锁环

6. 连接燃油管路和通风管路 **-A-** 并检查其是否牢固入位。
- 6.1. 锁止燃油管路 **-B-** （带锁止装置的变型）。

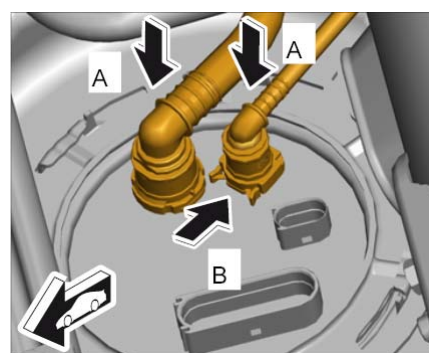

连接管路


7. 连接电气连接 **-箭头-** 并检查其是否牢固入位。

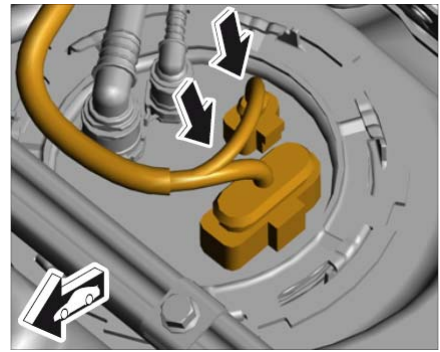

连接插头

8. 安装蓄电池托架支座。

8.1. 拧紧紧固螺钉 **-1-**。

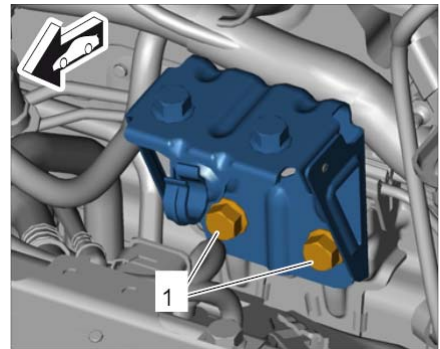


蓄电池控制台支座

9. 固定真空管路。


9.1. 连接真空管路 **-A-** 并检查其是否牢固入位。

9.2. 卡入真空管路 **-B-**。

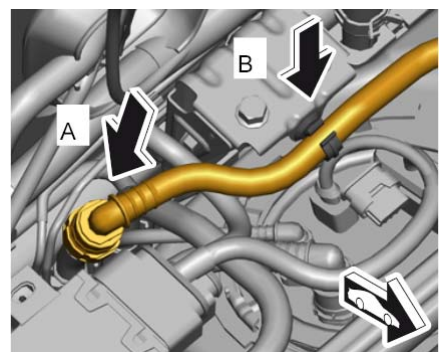


固定真空管路

10. 在蓄电池控制台下侧 **-A-** 连接电气插头 **-1** 和 **2-**，并检查其是否牢固就位。

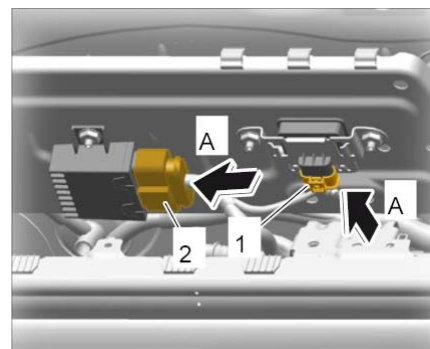

蓄电池控制台下侧的电气插头

11. 拧紧紧固螺钉 **-2-**（用于蓄电池控制台 **-1-**）。

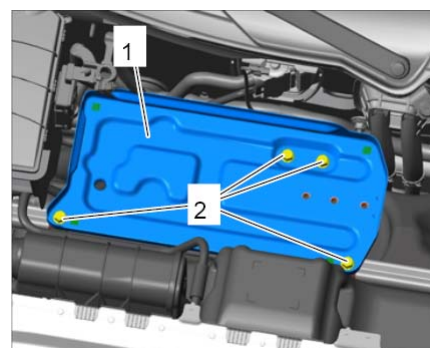

拆卸和安装蓄电池控制台

后续工作

后续工作

1. 安装蓄电池。

→ 270619 拆卸和安装蓄电池 - “安装” 部分

2. 拆下保护罩和警告标志。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00