

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 242419 拆卸和安装空气滤清器滤芯

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
空气滤清器滤芯支座	自攻螺钉	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		
空气滤清器滤芯支座	自攻螺钉	紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 拆卸行李厢盖。


→ 700619 拆卸和安装后行李厢的饰板 - “拆卸” 部分

右侧空气滤清器滤芯的其他准备工作：

2. 松开 DME 控制单元。

→ 247019 拆卸和安装 DME 控制单元 - “松开” 章节。

3. 松开机油加注管 -1-（方法是按锁环 -箭头-）并向下拉动机油加注管。

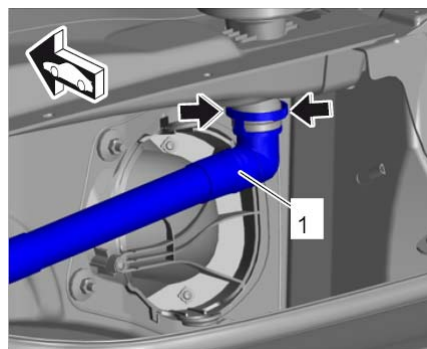


松开机油加注管

拆卸空气滤清器滤芯

拆卸空气滤清器滤芯

1. 旋开并取下紧固螺钉 -2-，压合锁定杆 -箭头-，拉出插入件。

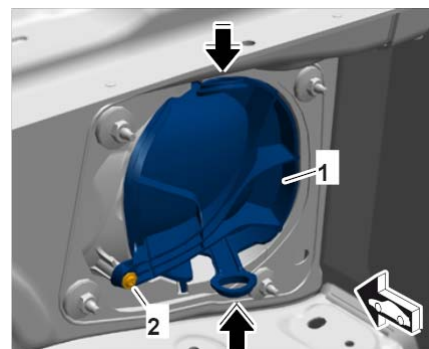

拆卸空气滤清器滤芯

2. 拧下空气滤清器滤芯的紧固螺钉 -1- 。



空气滤清器滤芯支座


3. 拆下空气滤清器滤芯 -1- 。

1 - 空气滤清器滤芯

2 - O 形环

3 - 支座

4 - O 形环

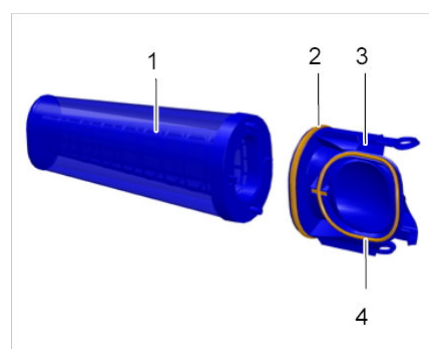

空气滤清器滤芯概图


安装空气滤清器滤芯

安装空气滤清器滤芯

1. 带定位导件的空气滤清器滤芯

1 - 紧固螺钉的螺纹插入件

- 2 - 定位舌片
- 3 - 定位销

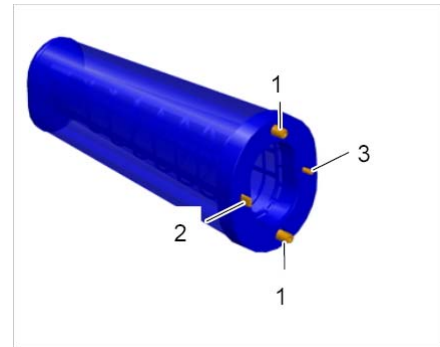


空气滤清器滤芯

2. 在支座的 O 形环上涂上薄薄一层 Klüber Syntheso Glep。
3. 将新的空气滤清器滤芯连接到支座上，拧紧螺钉。

→ 紧固扭矩: **3 Nm (2 ftlb.)**

4. 将支座 -1- 和新的空气滤清器滤芯推入空气滤清器壳体内，卡入到位。
5. 安装并拧入紧固螺钉。

到车身 → 紧固扭矩: **3 Nm (2 ftlb.)**

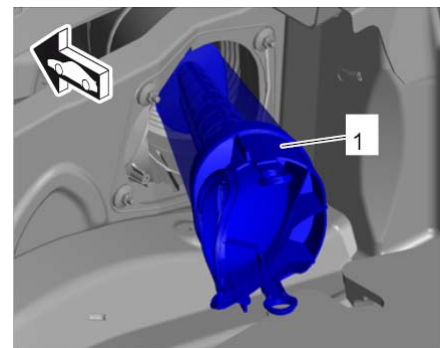

插入空气滤清器滤芯

后续工作

后续工作

1. 安装 DME 控制单元。
→ 247019 拆卸和安装 DME 控制单元
2. 插入机油加注管。
3. 安装行李厢盖。

→ 700619 拆卸和安装后行李厢饰板

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99