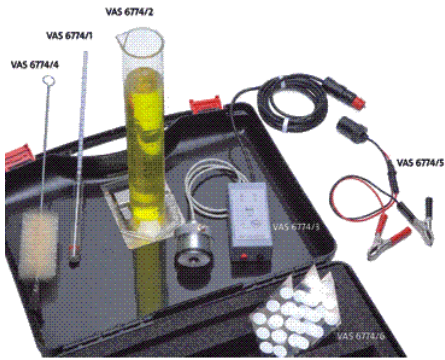
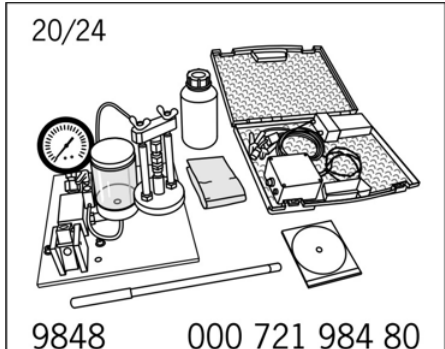


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 244001 检查喷油器

工具

名称	类型	编号	描述
燃油识别单元 VAS 6774	车间设备	WE 1494	
汽油喷射器试验台:	专用工具	9848	 20/24 9848 000 721 984 80

准备工作

准备工作



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。



信息

- 检查喷油器之前，务必确定所用燃油的品质，并与所要求的燃油品质进行对比。
- 使用专用工具 **燃油识别单元 VAS 6774 WE 1494** 执行此操作。

1. 检查燃油品质。

→ 200301 检查燃油品质。

2. 将燃油收集管与喷油器一同拆下。

→ 243019 拆卸和安装带喷油器的燃油收集管。

工具和材料


工具和材料



信息

- 必须保证 12 V 的电源供电，以确保控制电子装置能够正常工作。
- 仅使用所提供的用于检测的液体。
- 所提供的 CD 上详尽地列出了检测装置的各个功能。
- **建议：** 开始执行相关工作之前，阅读 CD 上所提供的信息。

汽油喷射器试验台： 9848 随附的物品：

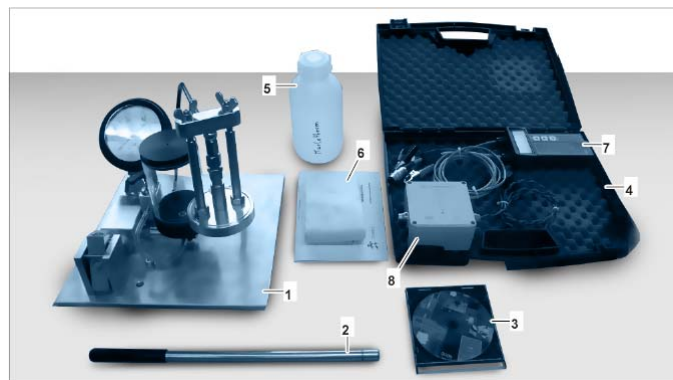


喷油器检测仪

- 1 - 汽油高压系统喷油器的检测装置
- 2 - 泵杆
- 3 - 说明 CD
- 4 - 控制电子装置专用箱
- 5 - 检测液
- 6 - 吸水布
- 7 - 带连接线路的控制机构
- 8 - 带连接线路的传感器

检查喷油器

检查喷油器

1. 将检测装置 **-1-** 夹在工作台上或用老虎钳夹住。

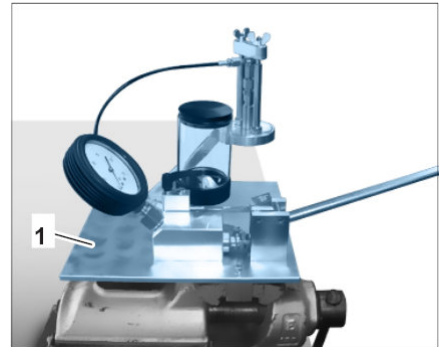

固定检测装置

2. 检查容器中是否已加注检测液。


功能测试（泄漏测试）：

3. 在检测装置上执行泄漏测试。
 - 3.1. 安装测试转接器。
 - 3.2. 使用压力活塞 **-1-** 对系统排气（透明软管中不存在气泡）。

黑色控制杆处于开启位置！
 - 3.3. 沿顺时针方向转动黑色控制杆以将其关闭！
 - 3.4. 使用压力活塞将压力增大到 100 bar -**箭头-** 。
 - 3.5. 压力表上的指针停止移动时，表明必须保持封闭系统中的压力。


持续观察压力表 1 分钟！

- 3.6. 如果压力下降，检查所有连接是否存在泄漏并予以修复。

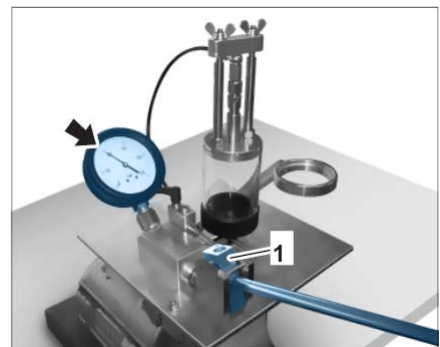


使用检测装置执行功能测试

4. 拆下测试转接器，然后将其拧到底板上。
5. 将喷油器插入检测装置内。
 - 5.1. 将喷油器 **-1-** 插入安装板。
 - 5.2. 为喷油器安装合适的上部（O 形环或螺旋件） **-2-** 。
 - 5.3. 用蝶形螺母固定张紧板 **-3-** 。

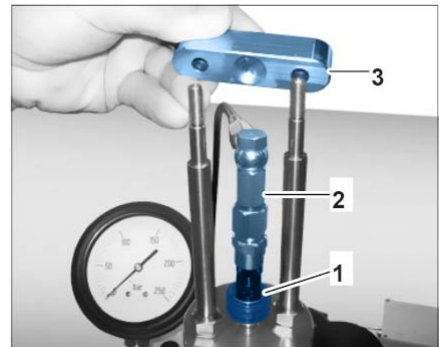


插入喷油器

6. 将相应的电缆插头 **-1-** 连接到喷油器 **-2-** 上。

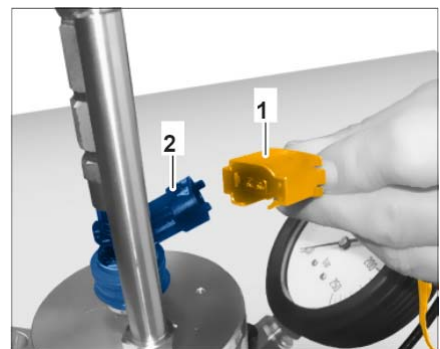

喷油器上的电缆插头

7. 连接传感器和控制机构。
 - 7.1. 将喷油器的连接电缆 **-1-** 连接到传感器 **-2-** 上。
 - 7.2. 将控制机构的信号电缆 **-3-** 连接到传感器 **-箭头-** 上。
 - 7.3. 将控制机构的电源连接电缆连接到 12 V 蓄电池 **-4-** 上。

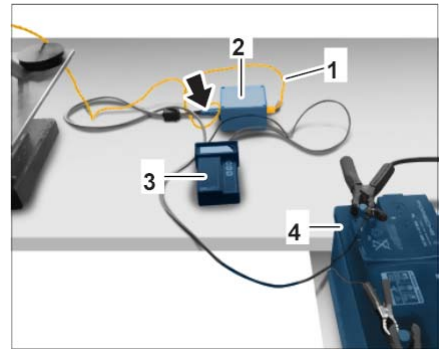

连接传感器和控制机构

清洁喷油器：

在连续模式下清洁喷油器！

8. 目视检查喷油器尖端是否沾污。
9. 如果可能，请通过超声波浴清洁喷油器尖端。
10. 将喷油器安装在固定器上，再放到容器上。
11. 在控制机构上，利用箭头键设置“Continuous”（连续）模式，然后按“Enter”（回车）启动。

按住“Enter”（回车）键 3 秒以获得连续信号。



控制机构上的清洁/连续喷射设置

12. 操纵压力活塞数次，将压力设置到 150 bar 左右。
 - 12.1. 按“Enter”（回车）停止该过程。
 - 12.2. 然后，检查喷射模式。

检查喷射模式：

13. 要检查喷射模式，在控制机构上，利用箭头键设置“Single shot”（单次喷射） -1- 。



控制机构上用于检查喷射模式的设置


14. 检查喷射模式的准备步骤:

14.1. 沿顺时针方向转动黑色控制杆以将其关闭!

14.2. 将压力设置到 **100 bar**!

14.3. 将喷油器固定器 **-1-** 插入扣环 **-2-** 内。

14.4. 在检测装置下方放置干净的纸（纸质不低于 80g/cm，约为 DIN A4 大小） **-3-**。

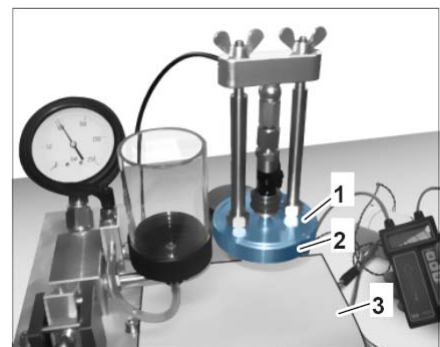


对检测装置做好检查喷射模式准备

15. 检查喷油器的喷射模式。


15.1. 在控制机构上，按 **“Enter”**（回车）予以确认。

15.2. 多孔式喷油器示例：

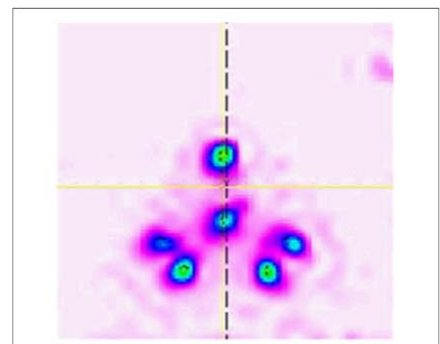

检查喷射模式

15.3. 单孔式喷油器示例:

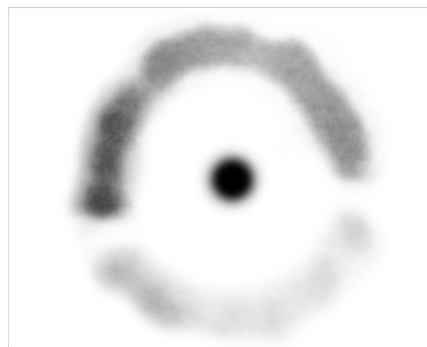

单孔式喷油器的喷射模式

16. 如果在清洗完喷油器一次或多次后，喷射模式仍然与所要求的模式不同，则应更换喷油器。

前提条件： 只有使用符合规定品质的燃油，喷油器才能以最佳方式工作！

后续工作

后续工作



警告

材料极易燃烧或爆炸

- 有发生火灾或爆炸的危险

- 应避免接触高温零件或点火源。
- 使用吸气装置吸除可燃蒸气。
- 在醒目位置贴上警告标志。

1. 安装带喷油器的燃油收集管。

→ **243019** 拆卸和安装带喷油器的燃油收集管。

2. 对高压系统执行泄漏测试。

→ **200101** 检查燃油系统（高压侧）有无泄漏。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99