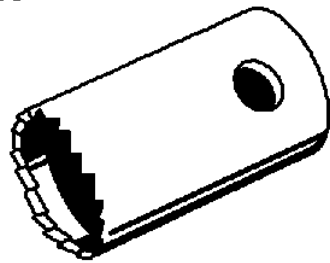
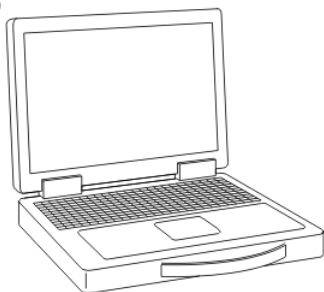


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 247019 拆卸和安装 DME 控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
套筒扳手套头	专用工具	9259		 68 9259 000 721 925 90
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		 03 9818 000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将 DME 控制单元固定到支架的紧固螺钉	M6	紧固扭矩	9.7 Nm		
将 DME 控制单元支架固定到车身的紧固螺钉	M6	紧固扭矩	9.7 Nm		
将 DME 控制单元支架固定到车身的紧固螺母		紧固扭矩	9.7 Nm		

准备工作

准备工作

- 有关调节 DME 控制单元的重要信息。 → 2X00IN 有关调节 DME 控制单元的重要信息 - “信息” 部分
- 如果需要安装新控制单元，则必须先使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取值/编码，然后才能拆下“旧” DME 控制单元。

→ 247055 更换 DME 控制单元 - “更换” 部分
- 拆卸后行李厢饰板。

→ 700619 拆卸和安装后行李厢饰板 - “拆卸” 部分。

拆卸 DME 控制单元

拆卸 DME 控制单元

注意

电压峰值

- 有损坏电气负载或控制单元的危险




信息

务必遵守静电放电敏感部件的操作规定！


- 只有在技师穿着保时捷许可的工作服和工作鞋的情况下，才可以进行装配作业。
- 只能在即将安装之前、在要安装零件的位置拆下新零件的 ESD（静电放电）保护包装。
- 切勿触摸电气针脚和插头触点。

1. 拧下两个紧固螺母 -2-，然后拆下护盖 -1-。

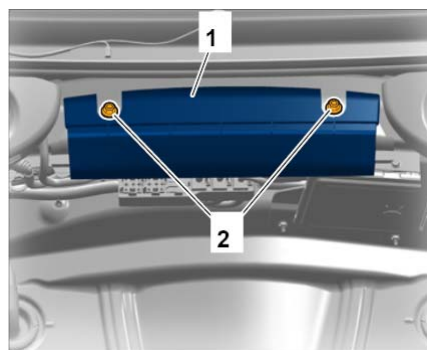

护盖

2. 拧下底部紧固螺母 -3-，拧下顶部紧固螺母 -1- 并拆下 DME 控制单元 -2- 和连接管路。

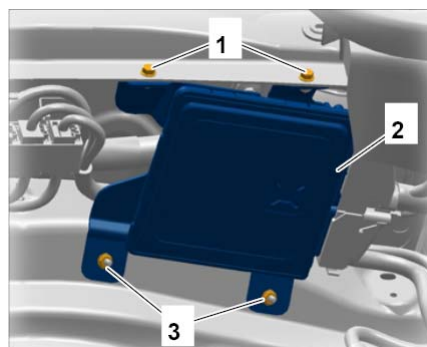

支架紧固螺钉/螺母




信息

DME 控制单元可以通过安全螺母进行固定（取决于具体的国家/地区）。必须使用 套筒扳手套头 9259 松开安全螺母。


3. 尽可能拉出 -箭头- 接头上的主锁止机构 -1 和 2-，并拔下

DME 控制单元的接头 **-3-**。

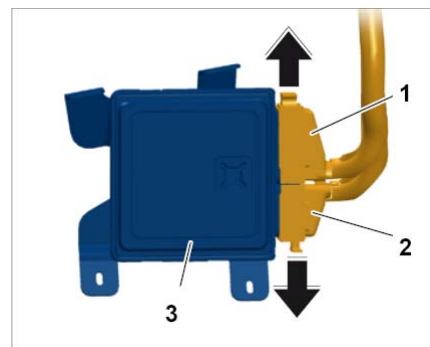

松开插头

4. 仅限更换控制单元:

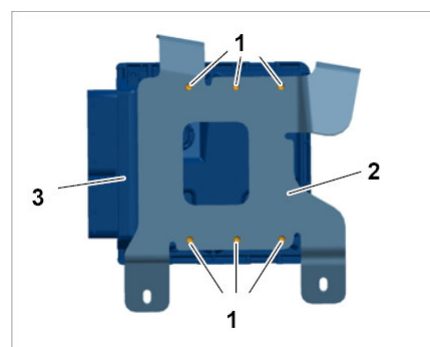


支架到控制单元

4.1. 拧下六个紧固螺钉 **-1-**，然后将 DME 控制单元 **-3-** 从支架 **-2-** 上拆下。

安装 DME 控制单元

安装 DME 控制单元

1. 仅用于更换控制单元:

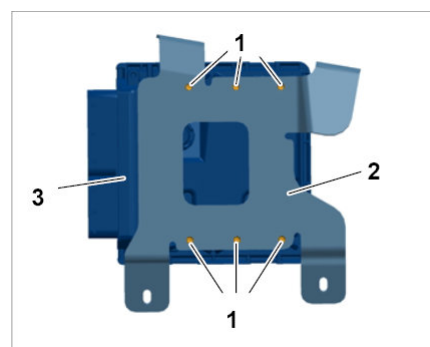


保持架到控制单元

1.1. 将保持架 **-2-** 放在新的 DME 控制单元 **-3-** 上，并用六颗紧固螺钉 **-1-** 拧紧。

紧固扭矩 9.7 Nm


2. 将插头 **-1** 和 **-2-** 插入 DME 控制单元 **-3-** 并将主锁止机构 **-箭头-** 滑动到底。

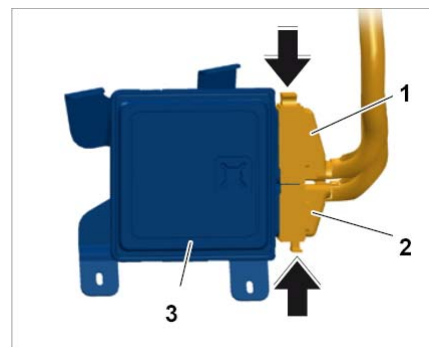

固定插头

3. 将 DME 控制单元 **-2-** 安装到螺纹销，然后拧入并拧紧顶部的两个紧固螺钉 **-1-**。

[紧固扭矩 9.7 Nm](#)

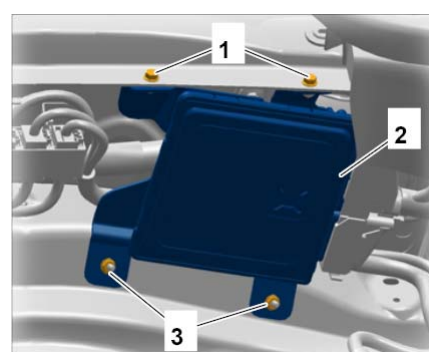


保持架紧固螺钉/螺母

- 3.1. 拧上并拧紧底部的两个紧固螺母 **-3-**。

[紧固扭矩 9.7 Nm](#)

- 3.2. 如果使用安全螺栓和安全螺母固定 DME 安全单元，必须在安装过程中使用新的安全螺栓和安全螺母。
4. 安装螺纹销盖然后拧上并拧紧紧固螺母。

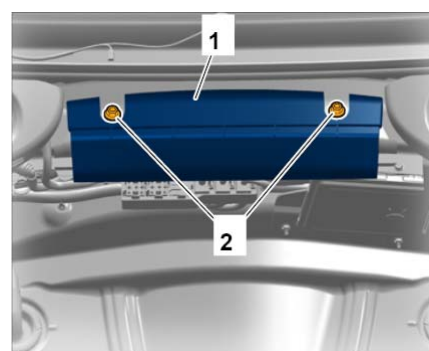

盖子

后续工作

后续工作

1. 如果更换了控制单元，则必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 调整“新”控制单元以适应车辆。

→ **247055** 更换 DME 控制单元 - “更换”部分

2. 安装后行李厢装饰板。

→ **700619** 拆卸和安装后行李厢饰板 - “安装”部分。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981111, 981310, 981311,
981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00