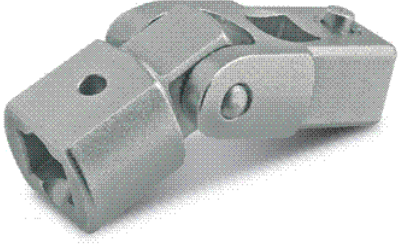


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 247319 拆卸和安装催化转换器下游的氧传感器

### 工具

| 名称         | 类型   | 编号            | 描述 |                                                                                       |
|------------|------|---------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 扭矩扳手       | 商用工具 | Nr.90 Pos.3   |    |    |
| 开口扳手       | 商用工具 | Nr.96-3       |    |   |
| 插入带万向节的转换器 | 商用工具 | Nr.98-1 Pos.3 |    |  |

### 技术价值

| 位置         | 描述                 | 类型         | 基本值                 | 公差<br>1 | 公差<br>2 |
|------------|--------------------|------------|---------------------|---------|---------|
| 氧传感器到三元催化器 | 重新安装时, 用规定的润滑剂涂抹螺纹 | 用规定的工具紧固扭矩 | 39 Nm<br>(29 ftlb.) |         |         |

### 准备工作

#### 准备工作

1. 拆下后车底护板: → 519419 拆卸和安装后车底护板 - “拆卸” 部分

2. 拆下后轮： → 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸” 部分

## 拆卸三元催化器下游的氧传感器

### 拆卸三元催化器下游的氧传感器



小心

#### 高温部件

- 存在灼伤风险

→ 让高温部件冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。

#### 注意

#### 对氧传感器操作不当

- 损坏氧传感器
- 废气排放行为改变


→ 在安装前请勿过早拆下螺纹上的塑料盖。

→ 防止氧传感器受到任何撞击。

→ 拧入传感器时，请勿让缆线发生扭曲或绞缠。

→ 请不要重复使用有脏污或受损的部件。


#### 气缸列 4-6 的安装位置概图：

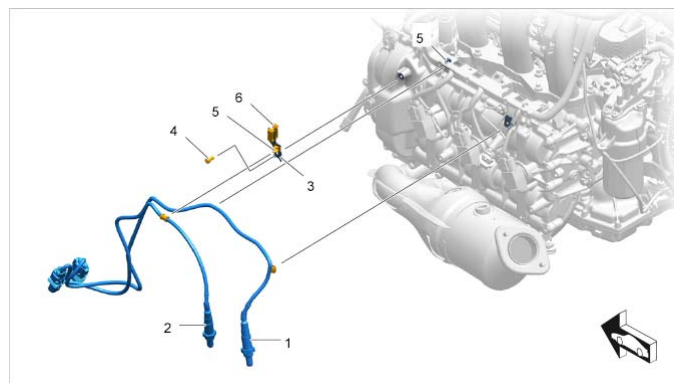

气缸列 4-6 的氧传感器

- 1 - 三元催化器下游的氧传感器
- 2 - 位于催化转化器前的氧传感器
- 3 - 支架
- 4 - 紧固螺钉，M6
- 5 - 小固定卡子
- 6 - 大固定卡子

气缸列 1-3 的安装位置概图：

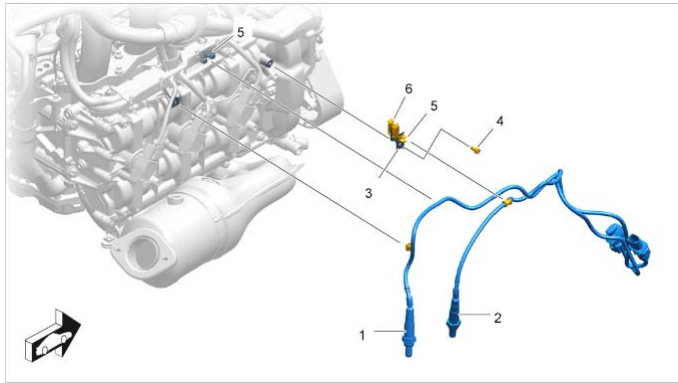


气缸列 1-3 的氧传感器

- 1 - 三元催化器下游的氧传感器
- 2 - 位于催化转化器前的氧传感器
- 3 - 支架
- 4 - 紧固螺钉，M6
- 5 - 小固定卡子
- 6 - 大固定卡子

1. 传感器接头和电缆带有颜色标识。

| 传感器                  | 电缆颜色 | 接头 |
|----------------------|------|----|
| 三元催化器上游的 LSU 宽频带氧传感器 | 绿色   | 黑色 |
| 三元催化器下游的 LSF 窄带氧传感器  | 灰色   | 灰色 |

2. 松开接头外壳 -a- 并从保持架上拆下 -A- 。

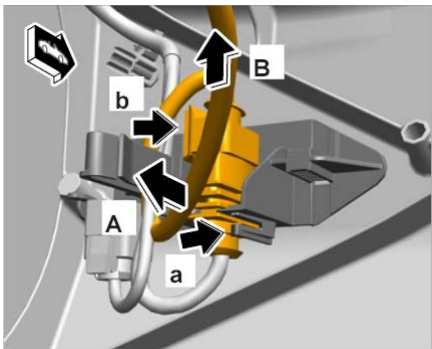


断开电气插头

3. 松开电气插头 -b- 并将其断开连接 -B- 。

4. 从紧固点上松开氧传感器线束（灰色）。

## 5. 用于拆卸和安装氧传感器的工具:


- 1 - 扭矩扳手 **Nr.90 Pos.3** - 适用于 3/8 英寸扳手头
- 2 - 插入带万向节的转换器 **Nr.98-1 Pos.3**
- 3 - 开口扳手 **Nr.96-3** , a/f 22 mm

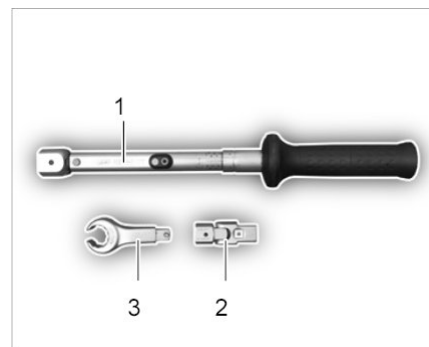

氧传感器专用工具

## 6. 使用专用工具松开氧传感器。

### 6.1. 拧下氧传感器。

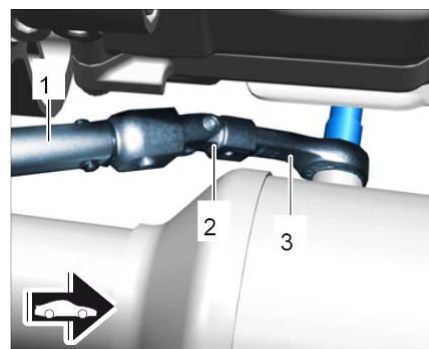

松开和拧紧三元催化器下游的氧传感器 (图示为 991 车型)

## 7. 拆下氧传感器和电缆。

## 安装三元催化器下游的氧传感器

### 安装三元催化器下游的氧传感器



#### 信息

- 重新安装氧传感器时, 请仅使用 **Optimol Paste MF** 润滑剂 (零件号 000.043.207.07) 涂抹螺纹。
- 新的氧传感器已经涂抹润滑脂并且螺纹也安装有护盖。

### 1. 重新安装氧传感器时, 在螺纹上涂抹规定的润滑剂。

#### 注意

#### 对氧传感器操作不当

- 损坏氧传感器
- 废气排放行为改变

- 在安装前请勿过早拆下螺纹上的塑料盖。
- 防止氧传感器受到任何撞击。
- 拧入传感器时，请勿让缆线发生扭曲或绞缠。
- 请不要重复使用有脏污或受损的部件。

2. 用手拧入氧传感器并按紧固规范将其拧紧。

[用规定的工具紧固扭矩 39 Nm \(29 ftlb.\)](#)

- 2.1. 使用与拆卸时指定的相同工具！

3. 沿发动机布置氧传感器电缆并将其固定在指定支承点（参见概图）。

4. 在发动机舱内布置氧传感器电缆，并将其卡入保持架中。

- 4.1. 闭合插头并锁入到保持架中。

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装后车底护板： → **519419** 拆卸和安装后车底护板 - “后续工作” 部分
2. 安装后轮： → **440519** 拆卸和安装车轮 - “后续工作” 部分。

---

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012  
C00