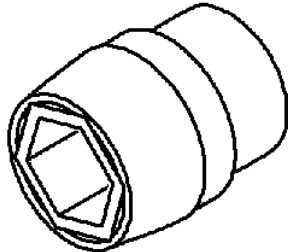


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 263319 拆卸和安装后消音器

工具

名称	类型	编号	描述	
套筒扳手套头	专用工具	P300		44  P 300 000 721 300 00

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
排气歧管到后消音器	凸缘螺母, M8 - 更换	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
后消音器保持架到变速箱托架	六角头螺栓, M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
后消音器上的卡箍	外 Torx 螺钉, M8	紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		
后消音器上的夹紧套	M8 螺母	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
排气尾管到后消音器	螺旋式卡箍	紧固扭矩	55 Nm (41 ftlb.)		

准备工作

准备工作



车辆可能坠落

- 可能导致挤伤或压伤
- 可能导致车辆受损

- 切勿在举升起的车辆下方放置任何坚固物体。
- 确保提升平台不会降低。
- 降低车辆之前移开坚固物体。
- 仅在提供的举升点处升高车辆。
- 应主要使用外部举升点。

1. 拆下后轮。 使用 **套筒扳手套头 P300**。

→ **44051900** 拆卸和安装车轮。

拆卸后消音器

拆卸尾部消音器



小心


高温部件

- 存在灼伤风险

→ 让高温部件冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。

排气系统部件概图

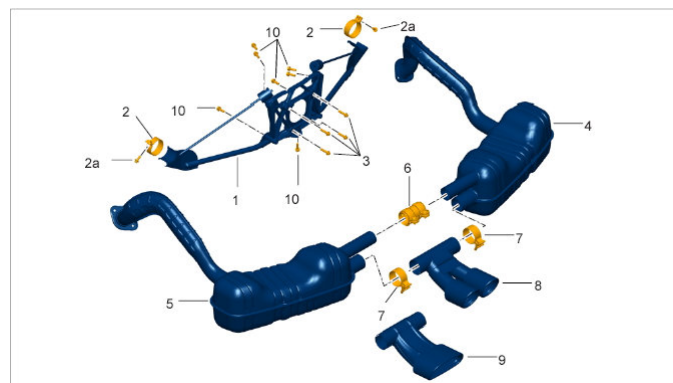

带保持架的后消音器和尾管盖

- 1 - 后消音器支架
- 2 - 管夹 - 只能使用一次
- 2a - 六角头螺栓，M8
- 3 - 变速箱托架紧固螺钉，M10
- 4 - 右侧消音器
- 5 - 左侧消音器
- 6 - 夹紧套
- 7 - 螺钉式卡箍
- 8 - Boxster S 尾管
- 9 - Boxster 排气管头
- 10 - 紧固螺钉，M8（每个在顶部保持架上都带有凸缘螺母）




信息

- 将受腐蚀部件喷上防锈剂或对其进行热处理。

1. 拧下用于将法兰固定到排气歧管的两个六角螺母 **-1-**。

1.1. 更换六角螺母。

1.2. 更换密封件。

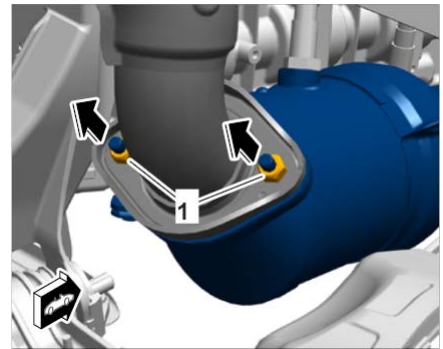

排气歧管上的两孔式法兰

2. 松开尾管盖上的螺旋式卡箍并将尾管向下扭。



信息

- 需要在另一个人的帮助下拆卸和安装消音器。


3. 完全松开并拆下后消音器。

3.1. 将两个六角头螺栓 **-3-** 在上部保持架上拧紧，顶住六角螺母 **-箭头-**。

3.2. 拧下中间的六角头螺栓 **-2-**。

3.3. 拧下底部的六角头螺栓 **-1-**。

3.4. 在另一个人的帮助下拆下两个后消音器。

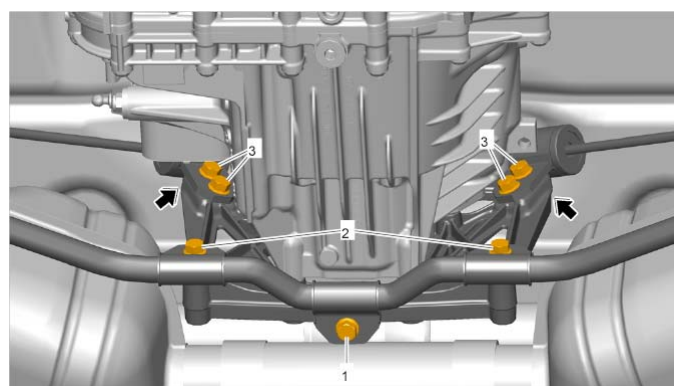

后部消音器固定架

拆下后消音器：

4. 松开夹紧套并将其推到仍在车上的后消音器上。

5. 将固定卡箍 **-1-** 从后消音器保持架 **-3-** 上打开，方法是拧下螺钉 **-2-**。

5.1. 拆下固定卡箍。



后消音器的固定卡箍

安装后消音器

安装尾部消音器



信息

- 需要在另一个人的帮助下拆卸和安装消音器。

1. 在另一个人的帮助下放置后消音器。
 - 1.1. 将新的金属密封件和新六角螺母安装到三角法兰上。
2. 将后消音器保持架固定到变速箱法兰上。

[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

3. 将新的锁紧螺母拧紧到排气歧管法兰上。

[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

安装后消音器:

4. 将固定卡箍 **-1-** 固定到后消音器保持架上。

[紧固扭矩 15 Nm \(11 ftlb.\)](#)



后消音器的固定卡箍

5. 对齐并固定夹紧套。

[紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)

6. 对齐并固定尾管盖。

→ **263519** 拆卸和安装排气尾管罩盖。

- 6.1. 尾管盖螺旋式卡箍: [紧固扭矩 55 Nm \(41 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装后轮。

→ **44051900** 拆卸和安装车轮。

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00