

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 282020 拆卸和安装点火线圈

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

准备工作

准备工作


1. 拆下后轮。

→ 440519 拆卸和安装车轮

拆卸点火线圈

拆卸点火线圈

1. 拆下点火线圈 **-1-**。
 - 1.1. 按压锁止机构并向上滑动插头以拔下电缆插头 **-2-**。
 - 1.2. 拧下紧固螺钉 **-3-** 并拔下点火线圈。

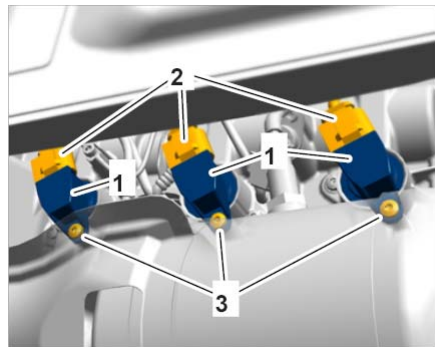

点火线圈，4-6 侧视图

安装点火线圈

安装点火线圈

1. 安装点火线圈。
 - 1.1. 安装并放置点火线圈，然后拧紧紧固螺钉。

- 1.2. 连接电缆插头并检查其是否牢固入位。

后续工作

后续工作

1. 安装后轮。

→ **440519** 拆卸和安装车轮

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00