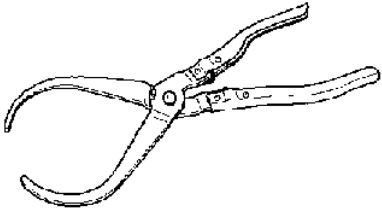


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 300519 拆卸和安装离合器踏板

工具

名称	类型	编号	描述	
钳子	VW 工具	T10005		30  T10005

信息


信息

在 Boxster (981) 和 911 Carrera (991) 上，离合器开关整合在离合器主缸 → 离合器主缸 (911 Carrera 上的图示) 中，无法单独更换。如果损坏，应更换离合器主缸。离合器踏板上没有开关。

整合的离合器开关可执行多项功能（为巡航定速控制和执行发动机起动提供信息）。

可以使用 PIWIS 检测仪 II 对离合器开关进行检查，方法是：选择 DME 系统中的“Actual values/input signals”（实际值/输入信号）或 EPB 系统中的“Actual values/input signals”（实际值/输入信号）。

对于 PIWIS 检测仪 II 上所显示的信息，可以解释如下：促动顶部的离合器开关表示“离合器踏板未踩下”（为巡航定速控制提供信息）。促动底部的离合器开关表示“离合器踏板已踩下”（为执行发动机起动提供信息）。

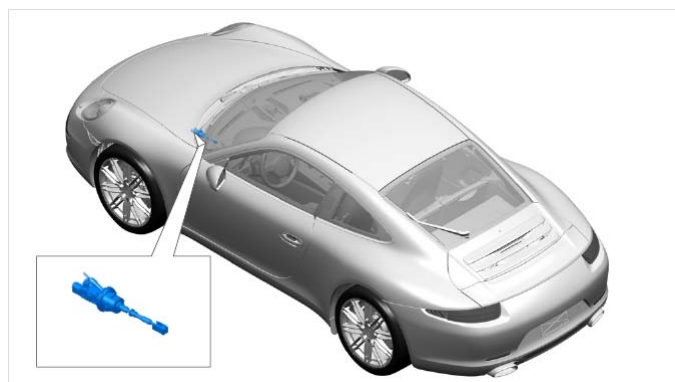

离合器主缸 (911 Carrera 上的图示)

准备工作


准备工作

1. 拆下驾驶员侧膝部安全气囊。（仅适用于美国车辆）→ 697819 拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊 - “拆卸”部分。

2. 拆下驾驶员侧前脚坑出风口。 → 805519 拆卸和安装前脚坑出风口 - “拆卸”部分。
3. 拆卸转向柱（中央）。 → 481519 拆卸和安装转向柱（中央） - “拆卸”部分
4. 拆下雨刷器连杆。 → 921919 拆卸和安装雨刷器连杆 - “拆卸”部分。

拆卸离合器踏板

拆卸离合器踏板

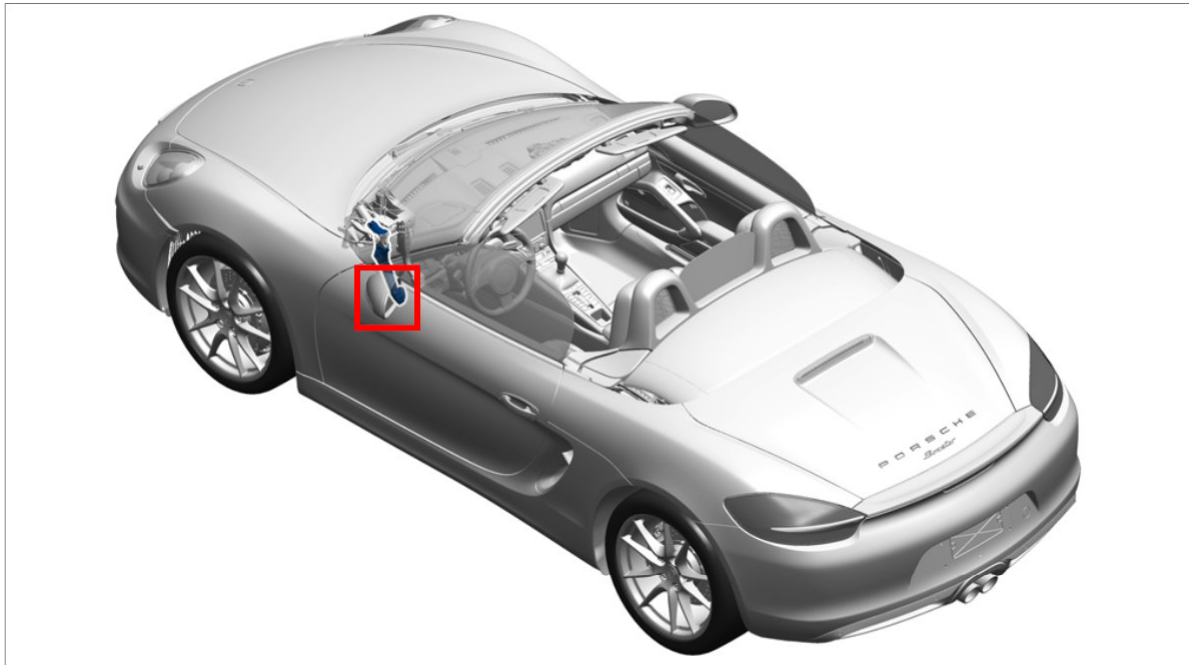

离合器踏板的安装位置



警告


预加载部件或承压部件

- 可能导致挤伤或擦伤

- 切勿将身体探入危险区。
- 开始工作之前，释放部件承受的压力。
- 固定部件，以防突然松开。


1. 固定离合器储能弹簧总成。

- 1.1. 拔下通风腔挡板上的橡胶套 -箭头- 。

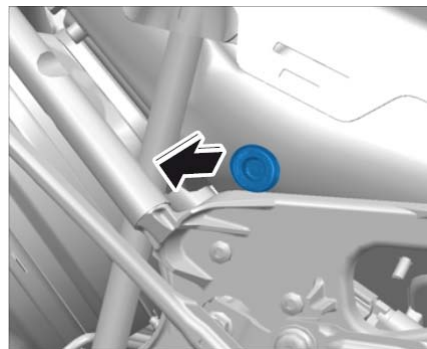

拔下橡胶套


- 1.2. 将离合器踏板 -1- 略微踩下 -箭头 A- 直至离合器储能弹簧轴 -2- 可以通过孔看到。

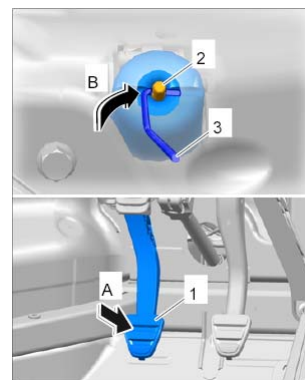

固定离合器储能弹簧总成

- 1.3. 将合适的开口销 -3- 导入离合器储能弹簧轴上的孔中 -2- (-箭头 B-)。


2. 松开离合器总泵。

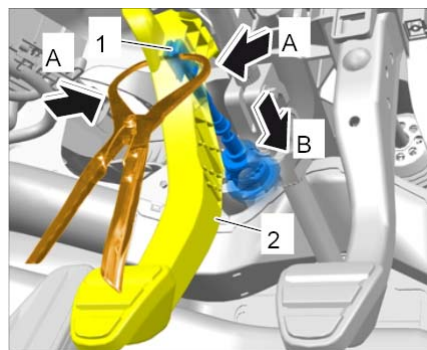

脱开推杆

- 2.1. 松开推杆固定卡子 -1- (在离合器踏板中 -2- , 使用 钳子 T10005 (-箭头 A-) 并将其拔出 -箭头 B- 。

- 2.2. 将离合器主缸沿逆时针方向旋转约 60° -箭头 A- 。

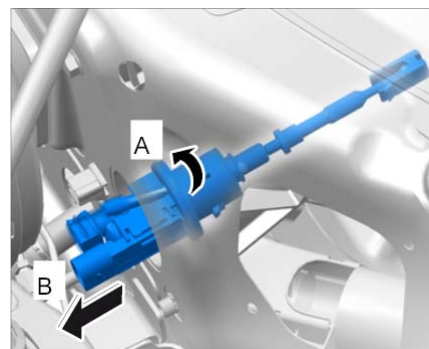


松开离合器总泵

2.3. 将离合器主缸略微拔出 -箭头 B-。

3. 拆卸踏板轴。


3.1. 拆下固定卡子 -1-（在踏板轴上 -2-，使用螺丝刀 -箭头 A-）。

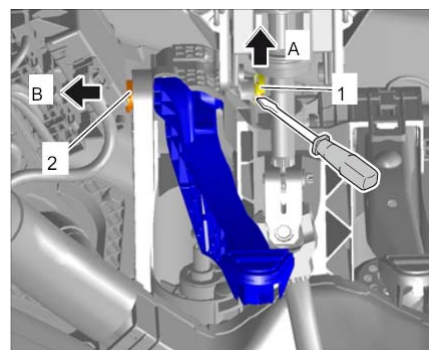

拆卸踏板轴

3.2. 将踏板轴 -2- 一直压到左侧 -箭头 B-，然后拆下。

4. 拆下离合器踏板。

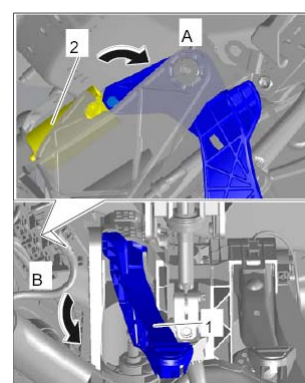

拆卸离合器踏板

4.1. 将离合器踏板 -1- 略微向下拔 -箭头 A- 直至离合器储能弹簧总成 -2- 分离。

4.2. 旋转离合器踏板 -1- 和离合器储能弹簧总成 -2- (-箭头 B-) 并将其从踏板控制台上拆下。

安装离合器踏板

安装离合器踏板




警告

预加载部件或承压部件

- 可能导致挤伤或擦伤

- 切勿将身体探入危险区。
- 开始工作之前，释放部件承受的压力。
- 固定部件，以防突然松开。

1. 安装离合器踏板。

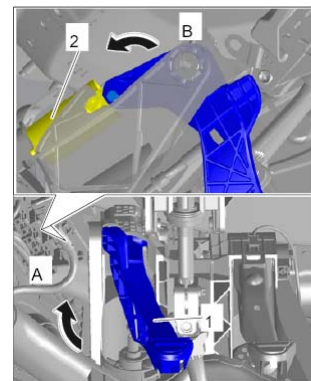

安装离合器踏板

- 1.1. 将离合器踏板 **-1-** 和离合器储能弹簧总成 **-2-** 导入踏板控制台 **-箭头 A-**。
- 1.2. 将离合器踏板 **-1-** 向上压，直至离合器储能弹簧总成螺栓 **-2-** 接合 **-箭头 B-**。




信息

安装期间，踏板轴不得上润滑脂！


踏板轴盖已编码。这意味着踏板轴只能正确安装在一个特定位置上。

滑入制动踏板轴 **-1-** 时，确保制动踏板轴上的切口 **-2-** 卡入导向装置 **-3-**（在固定器 **-4-** 上）中。
这是确保踏板轴安装到正确位置且不会旋转的唯一方法。

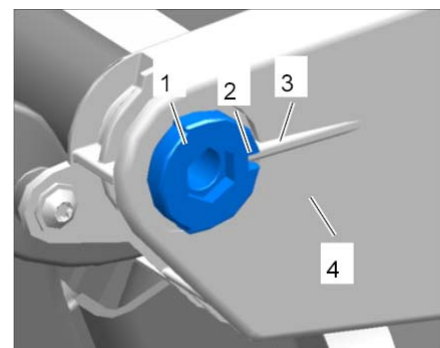


放置制动踏板轴

2. 安装踏板轴。

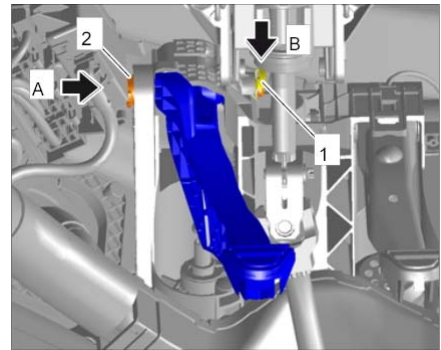


安装踏板轴

- 2.1. 将离合器踏板与踏板轴承轴对齐并将踏板轴 **-2-** 压过 **-箭头 A-**。
- 2.2. 压入固定卡子 **-1-**（在踏板轴上 **-2-**）（**-箭头 B-**），直至其牢固接合。
3. 固定离合器总泵。

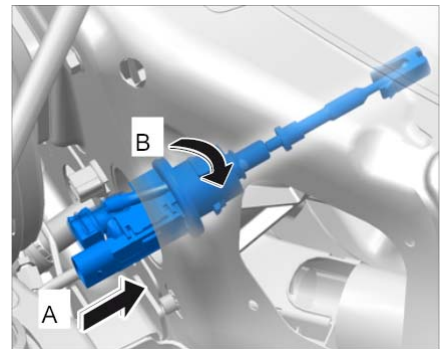


固定离合器总泵

- 3.1. 按压离合器主缸 **-箭头 A-** 并按顺时针方向转动 **-箭头 B-**。
确保离合器主缸正确锁定！
- 3.2. 压入推杆的固定卡子 **-1-**（在离合器踏板中 **-2-**）（**-箭头-**），直至其牢固接合。

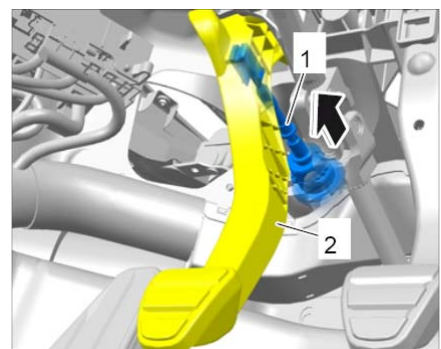


接合推杆

4. 松开离合器储能弹簧总成。
- 4.1. 将离合器踏板 **-1-** 略微踩下 **-箭头 A-** 直至开口销 **-3-** 可以从离合器储能弹簧轴中拔出 **-2-**（**-箭头 B-**）。

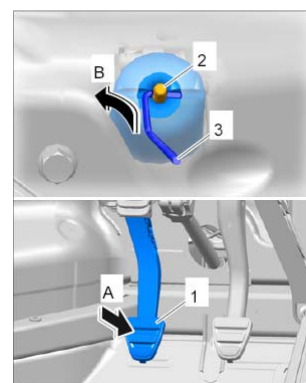

松开离合器储能弹簧总成

- 4.2. 将橡胶套压入通风腔挡板 -箭头- 。

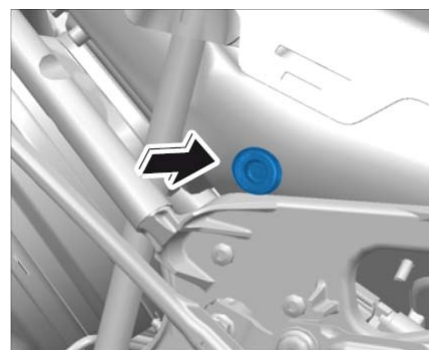

压入橡胶套

后续工作

后续工作

1. 安装雨刷器连杆。 → **921919** 拆卸和安装雨刷器连杆 - “安装” 部分
2. 安装转向柱（中央）。 → **481519** 拆卸和安装转向柱（中央） - “安装” 部分
3. 安装驾驶员侧前脚坑出风口。 → **805519** 拆卸和安装前脚坑出风口 - “安装” 部分
4. 安装驾驶员侧膝部安全气囊。（仅适用于美国车辆） → **697819** 拆卸和安装驾驶员侧膝部安全气囊 - “安装” 部分。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99