

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 305601 检查离合器片是否磨损

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
新离合器摩擦衬片		最小测量值	1 mm		
离合器摩擦衬片的磨损限值		控制值	0.3 mm		

准备工作

准备工作

1. 拆下离合器。

→ 305019 拆卸和安装离合器 - “拆卸” 部

检查离合器片是否磨损

检查离合器片是否磨损



信息


- 在离合器的使用寿命期间，离合器摩擦衬片的磨损并不呈线性。
- 由于离合器摩擦衬片的下沉特性，开始时会出现更多磨损。
- 随着里程数的增加，制动片厚度磨损会减小。



信息

衬里厚度的测量必须在铆钉头的法兰侧进行。

1. 在离合器摩擦衬片上放置一个商用深度计，然后测量到铆钉头的距离。

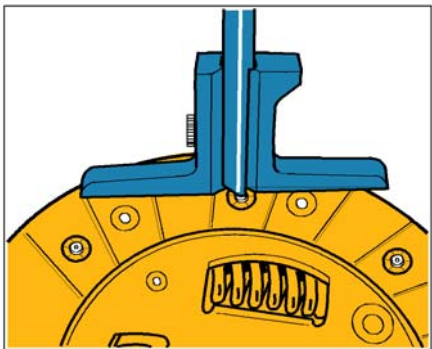

测量衬里厚度

2. 离合器摩擦衬片规格 -尺寸 -X--：

2.1. 测量位置的新离合器摩擦衬片:

→ 最小测量值: 1 mm


2.2. 磨损尺寸:

→ 控制值: 0.3 mm

2.3. 如果测得的数值小于磨损限值, 则必须更换整个离合器单元。

1 - 离合器摩擦衬片

X - 所需尺寸和磨损尺寸

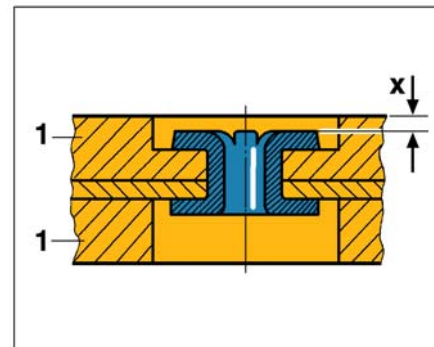

离合器片切面图

后续工作

后续工作

1. 安装离合器。

→ 300519 拆卸和安装离合器踏板 - “安装”部分

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00