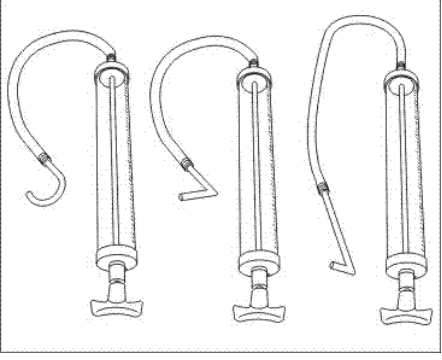


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 340155 更换变速箱油

工具

名称	类型	编号	描述	
手动计量泵	车间设备	WE 1372	HDP 500（适用于保时捷变速箱油）	

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
手动变速箱的泄放塞	M22 x 15 - 更换密封环	紧固扭矩	40 Nm (30 ftlb.)	+/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.)	
手动变速箱的加注口塞	M22 x 15 - 更换密封环	紧固扭矩	40 Nm (30 ftlb.)	+/-2 Nm (+/-1.5 ftlb.)	

信息

信息



信息

请仅使用保时捷认可的变速箱油，具体参见《零配件目录》。

准备工作


准备工作

1. 提升车辆。 → 4X00IN 提升车辆

排空变速箱油

排空变速箱油

1. 拧下机油加注口螺钉 **-1-**。

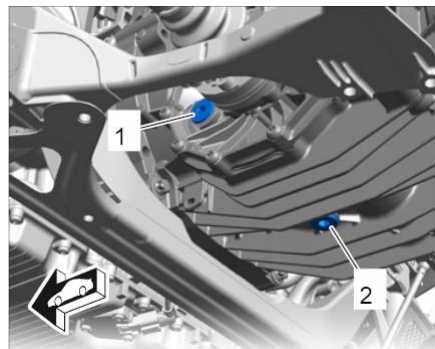

变速箱上的螺塞



警告

灼热液体

- 小心烫伤

- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

2. 拧下放油塞 **-2-** 并排空变速箱油。

加满变速箱油


加满变速箱油

1. 加满变速箱油。

带差速器的手动变速箱的加注容量：

981 车型： 3.0 升
车型981 S： 3.2 升

- 1.1. 清洁放油塞 **-2-**，加上新密封环并重新拧入，然后拧紧到 [紧固扭矩 40 Nm \(30 ftlb.\) +/- 2 Nm \(+/- 1.5 ftlb.\)](#)，直至牢固。
- 1.2. 使用 **手动计量泵 WE 1372** 将变速箱油加注至注油孔的下边缘。
- 1.3. 清洁机油加注口螺钉 **-2-**，加上新密封环并重新拧入，然后拧紧到 [紧固扭矩 40 Nm \(30 ftlb.\) +/- 2 Nm \(+/- 1.5 ftlb.\)](#)，直至牢固。

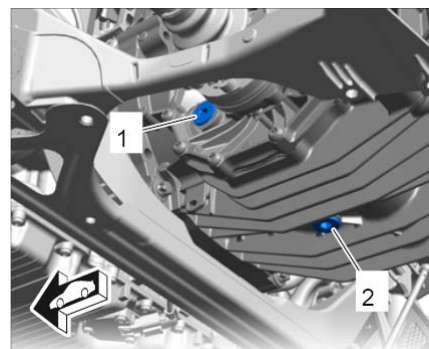

变速箱上的螺塞

后续工作

后续工作

1. 用布或纸擦净变速箱上溢出的机油。
2. 降低车辆。 → *4X00IN 提升车辆*

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00