


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 340419 拆卸和安装换挡杆手柄

拆卸换挡杆手柄


拆卸换挡杆手柄

1. 使用装配楔朝上松开真皮套的固定框架。

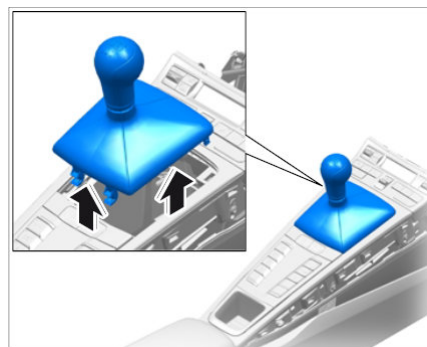

松开真皮套

2. 将真皮套沿逆时针方向转到底，然后将换挡杆手柄向上拉并将其拉下。

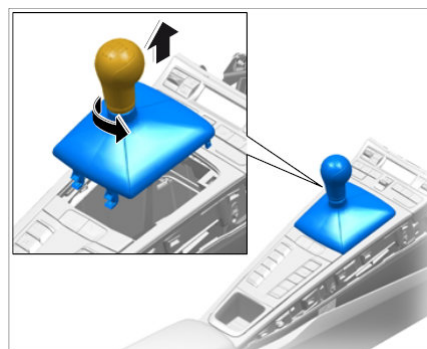


转动真皮套并拉下换挡杆手柄

安装换挡杆手柄


安装换挡杆手柄

1. 将换挡杆手柄安装到换挡杆上，然后将真皮套沿顺时针方向转到底。

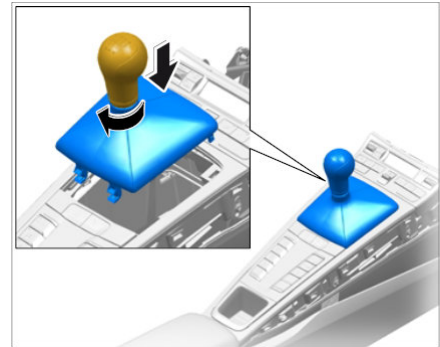

安装换挡杆手柄并转动真皮套

2. 将真皮套的固定框架卡入中控台。

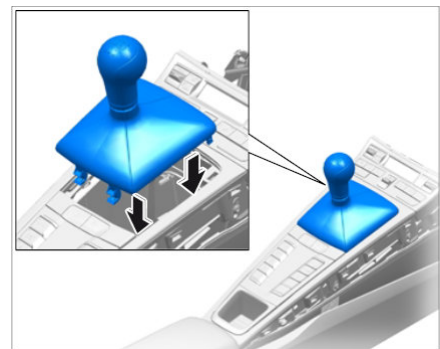

卡入皮套

981321, 981331, 981320, 981330, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00