

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 341219 拆卸和安装换挡拉索和选档杆拉线

工具

名称	类型	编号	描述	
分解工具	商用工具	Nr.21		

准备工作

准备工作

1. 拆下中控台。
→ 681719 拆卸和安装中控 - “拆卸”部分
2. 拆下后壁盖。
→ 555919 拆卸和安装后壁 - “拆卸”部分
3. 拆下发动机盖罩。
→ 557819 拆卸和安装发动机舱 - “拆卸”部分

拆卸换挡拉线和选档杆拉线

拆卸换挡拉线和选档杆拉线




信息

- 请勿扭结或卷起换挡拉索和选档杆拉线。
- 只应在细长的位置中存放换挡拉索和选档杆拉线（不要卷

1. 断开中央通道处的换挡拉索和选档杆拉线。
 - 1.1. 将换挡拉索和选档杆拉线 **-2-** 在支架 **-1-** 处松开并将其拔出。

- 1.2. 从换挡托架处断开换挡拉索和选档杆拉线。

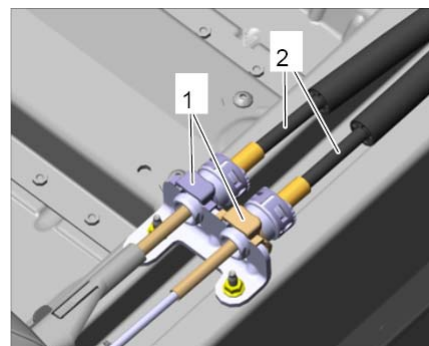


中央管道上的换挡拉索和选档杆拉线

2. 断开手动变速箱上的换挡拉索和选档杆拉线。

- 2.1. 将外部换挡机构上的球形接头 **-1-** 使用 **分解工具 Nr.21** 撬出。

- 2.2. 将换挡拉索和选档杆拉线 **-3-** 在支架 **-2-** 处松开并将其拔出。

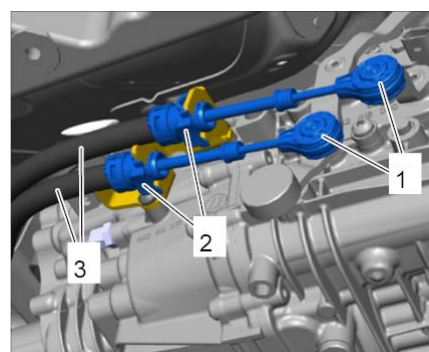


变速箱上的换挡拉线和选档杆拉线

3. 拆卸换挡拉索和选档杆拉线 **-1-** 。

- 3.1. 断开车身上的换挡拉索和选档杆拉线。

- 3.2. 将换挡拉索和选档杆拉线从发动机舱导入乘客舱。

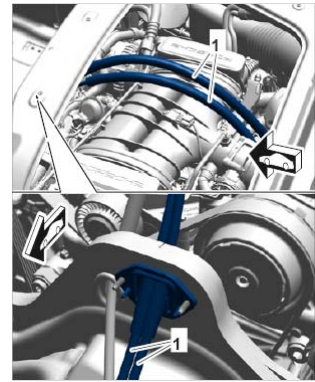

拆卸换挡拉线和选档杆拉线

安装换挡拉索和选档杆拉线

安装换挡拉索和选档杆拉线



信息

- 不得拆除换挡拉线调整销上安装的装配套管和运输套筒，除非会立即将调整销接合到换挡托架中。



信息

安装换挡拉线和选档拉线的过程中，变速器必须挂入空档。



信息


- 请勿扭结或卷起换挡拉索和选档杆拉线。
- 只应在细长的位置中存放换挡拉索和选档杆拉线（不要卷起）。

1. 布置换挡拉索和选档杆拉线 **-1-**，不得出现扭结。

1.1. 将换挡拉索和选档杆拉线从乘客舱穿过发动机舱导到变速箱处。


确保拉线布置正确且不紧绷，以免发生磨损！

1.2. 将换挡拉索和选档杆拉线固定在车身上。

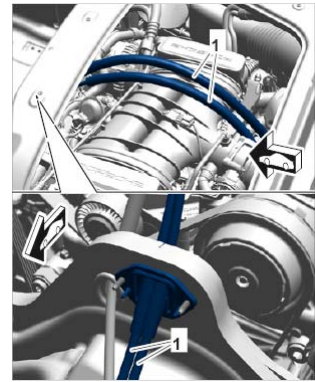


安装换挡拉索和选档杆拉线

2. 将换挡拉索和选档杆拉线 **-3-** 固定在变速箱上。
- 2.1. 将换挡拉索和选档杆拉线 **-3-** 接合在支架 **-2-** 上。
- 2.2. 将球形接头 **-1-** 压到外部换挡机构上。
- 2.3. 检查支架和球形接头是否牢固入位。

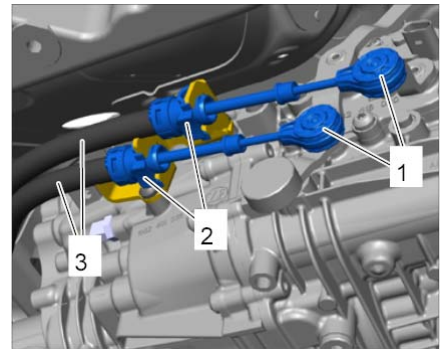

变速箱上的换挡拉线和选档杆拉线

3. 将换挡拉索和选档杆拉线 **-2-** 固定在中央管道上。
- 3.1. 将换挡拉索和选档杆拉线 **-2-** 固定在支架 **-1-** 上。

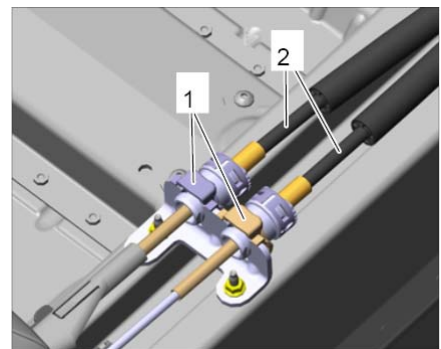

中央管道上的换挡拉索和选档杆拉线

4. 将换挡拉索和选档杆拉线安装到换挡托架上并且根据需要进行调整。

→ **341215** 调节换挡拉索和选档杆拉线。

后续工作

后续工作

1. 安装发动机盖罩。

→ **557819** 拆卸和安装发动机舱盖 - “安装” 部分

2. 安装后壁盖。

→ **555919** 拆卸和安装后壁盖 - “安装” 部分

3. 安装中控台。

→ **681719** 拆卸和安装中控台 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981320, 981321, 981330, 981331, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00