

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 344019 拆卸和安装变速箱支座

### 技术价值

| 位置                       | 描述                                               | 类型                | 基本值   | 公差 1        | 公差 2 |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------|------|
| 变速箱支架到手动变速箱              | 六角头螺栓 M10 x 1.5 x 55 带 20 mm 隔套/拆卸后务必使用新螺栓       | 紧固扭矩 + 扭矩角度       | 30 Nm | +60 degrees |      |
| 变速箱支座到变速箱支架（所有版本）        | Torx 螺母 M12 x 1.5/必须使用变速箱支架表面（焊接衬套外侧）的开口扳手支撑紧固扭矩 | 紧固扭矩              | 85 Nm |             |      |
| 变速箱支座（液压支座）到后桥托架侧梁（所有版本） | M8/根据型号不同，螺钉长度有所差异（注意在 PET 中的配置）                 | Tightening torque | 33 Nm |             |      |

### 准备工作

#### 准备工作


1. 拆下支撑板。  
→ 421419 拆卸和安装支撑 - “拆卸”部分
2. 用变速箱千斤顶支撑变速箱。
3. 右变速箱支座的预备工作：
  - 3.1. 拆下左变速箱支座以将变速箱移到一边。

### 拆卸变速箱支座

#### 拆卸左变速箱支座


##### 变速箱支座概图：

- 1 - 变速箱支座
- 2 - 变速箱托架
- A - 变速箱支座上的螺母

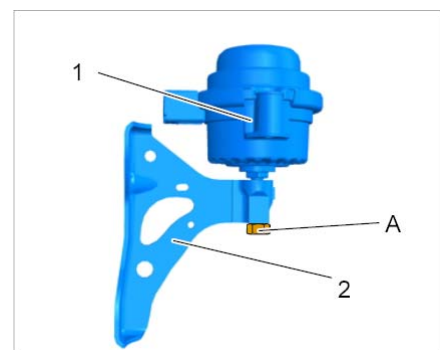

变速箱托架和液压支承

1. 对于配备动态单元支座的车辆： 断开变速箱支座上的电缆插头 **-1-**。

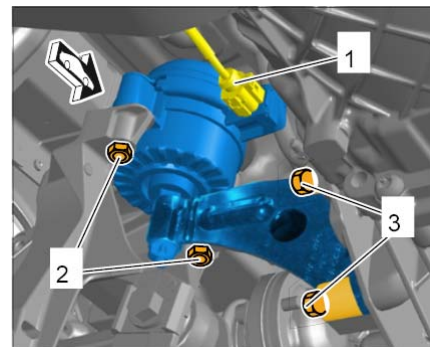


变速箱托架上的螺纹接头

2. 拧下变速箱支座上的紧固螺母 **-2-**。
3. 拧下变速箱上的紧固螺钉 **-3-**。
4. 抬起变速箱支座上的紧固螺钉，然后拆下变速箱支座和变速箱托架。

## 拆卸右变速箱支座


### 变速箱支座概图：

- 1 - 变速箱支座
- 2 - 变速箱托架
- A - 变速箱支座上的螺母

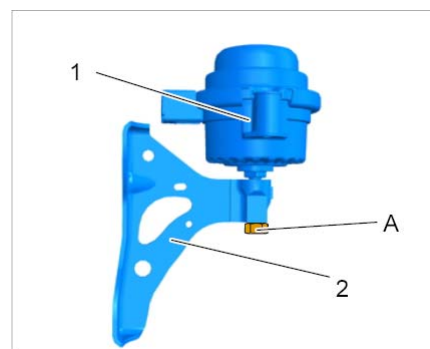


变速箱托架和液压支承

1. 对于配备动态单元支座的车辆： 断开变速箱支座上的电缆插头。
2. 将电缆插头 **-1-** 从机油温度传感器 **-2-** 上拔下。

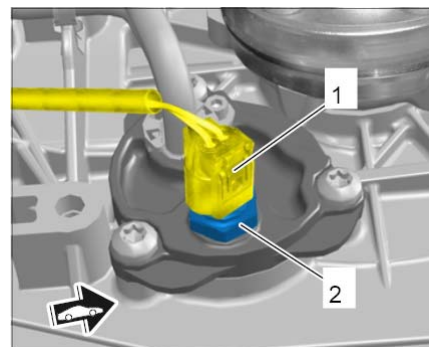


机油温度传感器上的电缆插头

3. 将电缆插头 **-1** 和 **-3-** 从空档传感器 **-2-** 和倒车灯开关 **-4-** 上断开。

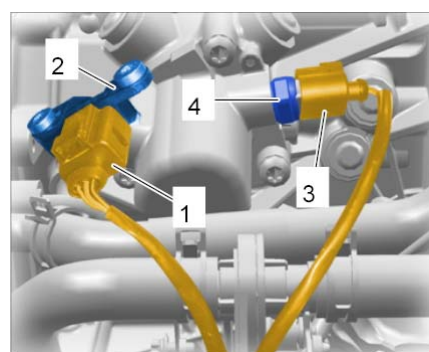

空档传感器和倒车灯开关上的电缆插头


4. 拆下控制阀 **-2-**。
- 4.1. 拔下控制阀上的电缆插头 **-1-**。
- 4.2. 拔下控制阀上的真空软管 **-3-**。
- 4.3. 拧下紧固螺钉 **-4-** 并将控制阀和保持架放在一旁。

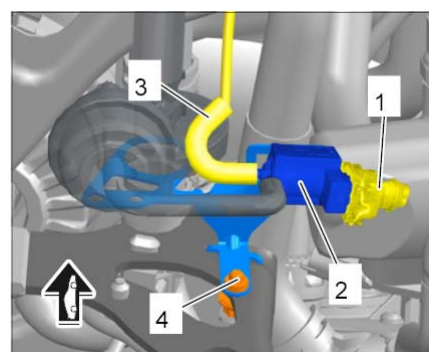

带真空管路和电缆插头的控制阀

5. 松开变速箱支座。

- 5.1. 拧下变速箱支座上的紧固螺母 **-1-**。
- 5.2. 拧下紧固螺钉 **-2-**（在齿轮支承 **-3-** 上）。

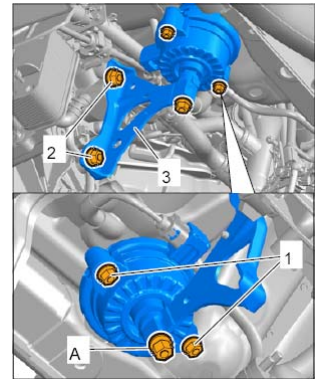

变速箱托架上的螺纹接头

6. 抬起变速箱支座上的紧固螺钉，然后将变速箱支座连同变速箱托架和电线一起拆下。

## 更换变速箱支座

### 更换变速箱支座

#### 注意

#### 对部件操作不正确


- 有损坏部件的危险

→ 小心地安装或拆卸部件。

1. 使用彩色笔标记变速箱托架和变速箱支座的位置。
2. 用老虎钳夹住变速箱托架。

**请使用铝制夹爪！**

3. 拧下变速箱支座上松动的紧固螺母 **-A-**。
- 3.1. 参照变速箱支座上的标记位置在新变速箱支座上进行标记。

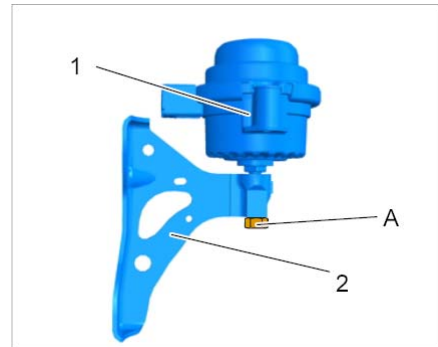

变速箱托架和液压支承


4. 安装新变速箱支座，并仅稍微拧紧紧固螺母。

4.1. 安装变速箱支座上的紧固螺钉。

## 安装变速箱支座

### 安装右变速箱支座

1. 安装变速箱支座和变速箱托架 **-3-**。

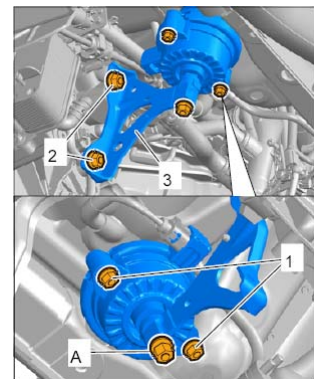

固定齿轮支承

2. 拧上并拧紧紧固螺母 **-1-**。

[Tightening torque 33 Nm](#)

3. 旋入并拧紧紧固螺钉 **-2-**。

[紧固扭矩 + 扭矩角度 30 Nm +60 degrees](#)



#### 信息


- 对于新变速箱支座，请在安装托架并固定变速箱支座后，按照规范拧紧紧固螺母。
- 在拧紧时顶住变速箱托架的两个平面。

4. 更换变速箱支座时，请拧紧紧固螺母。

顶住变速箱托架的两个平面！


[紧固扭矩 85 Nm](#)

5. 安装控制阀 **-2-** 和保持架。
  - 5.1. 将控制阀保持架安装在变速箱托架上，然后拧入并拧紧紧固螺钉 **-4-**。
  - 5.2. 将真空软管 **-3-** 连接在控制阀上。
  - 5.3. 将电缆插头 **-1-** 连接在控制阀 **-2-** 上。

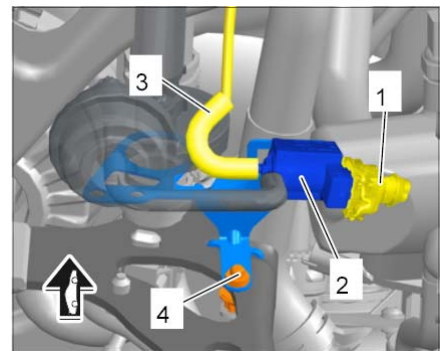

固定转换阀

6. 将电缆插头 **-1** 和 **-3-** 连接到空档传感器 **-2-** 上，并安装倒车灯开关 **-4-**。

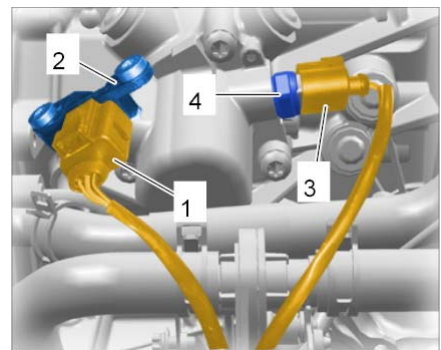


固定电气插头

7. 对于配备动态单元支座的车辆： 将电缆插头连接至变速箱支座。

## 安装左变速箱支座

1. 安装变速箱支座及齿轮支撑。
  - 1.1. 拧上并拧紧紧固螺母 **-2-**。 [Tightening torque 33 Nm](#)

- 1.2. 旋入并拧紧紧固螺钉 **-3-**。 [紧固扭矩 + 扭矩角度 30 Nm +60 degrees](#)

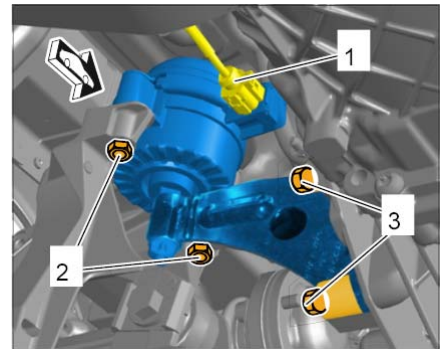

固定齿轮支承



### 信息

- 对于新变速箱支座，请在安装托架并固定变速箱支座后，按照规范拧紧紧固螺母。
- 在拧紧时顶住变速箱托架的两个平面。

2. 更换变速箱支座时，请拧紧紧固螺母。

顶住变速箱托架的两个平面！

[紧固扭矩 85 Nm](#)

3. 对于配备动态单元支座的车辆：将电缆插头 **-1-** 连接至变速箱支座。

## 后续工作

### 后续工作

1. 右变速箱支座的后续工作：

- 1.1. 安装左变速箱支座。
2. 降低变速箱千斤顶。
3. 安装支承板。

→ [421419 拆卸和安装支承板](#) - “安装”部分。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99