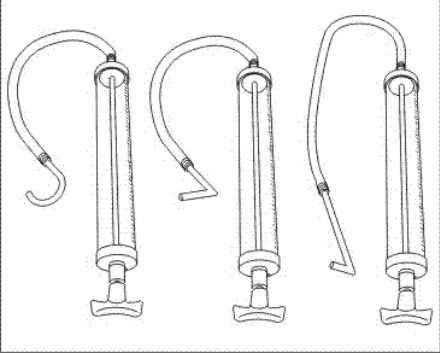


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 370235 检查并加满自动变速箱油（离合器液）

工具

名称	类型	编号	描述	
手动计量泵	车间设备	WE 1372	HDP 500 保时捷 PDK	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		 03 9818 000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
----	----	----	-----	------	------

检查并加满自动变速箱油（离合器液）

检查并加满自动变速箱油（离合器液）




信息

在开始之前，静止车辆的变速箱必须已加注自动变速箱油。 → 370255 更换 ATF（离合器液）



信息

将胶带 -1- 粘贴到变速箱壳体和自动变速箱油底壳之间的区域，以防止灰尘进入油底壳。

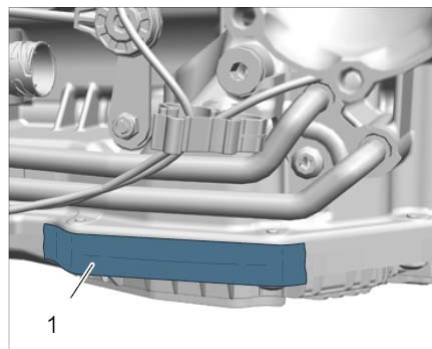

变速箱上的胶带

1. 预先加注自动变速箱油。

工具： 手动计量泵 WE 1372

1.1. 对车辆执行以下操作：

- 拉紧停车制动器。
- 将选档杆移至位置“P”。
- 起动发动机，并使其怠速运转。


1.2. 拧下机油加注口螺钉 -1- 。

1.2.1. 自动变速箱油溢出： 收集溢出的自动变速箱油，直到仅有滴状的自动变速箱油溢出为止。

1.2.2. 无自动变速箱油溢出： 加满自动变速箱油，直到自动变速箱油在加注孔处溢出。

1.3. 拧紧机油加注口螺钉 -1- 。

拧紧至规定扭矩

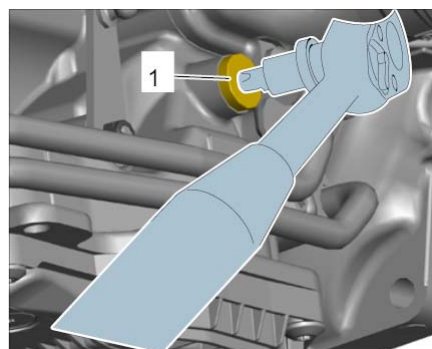

加注口螺钉



信息

当变速箱液的温度介于 30°C 和 40°C 之间时，可启动机油加注模式。5 分钟后，变速箱控制单元将自动终止机油加注模式。

2. 检查 ATF 的准备工作。

前提条件： 变速箱油温 > 10 °C

2.1. **PIWIS 检测仪 II 9818** 此时必须连接。

2.2. 保持发动机的运转状态，在档位 **R-N-D** 之间依次移动选档杆，每个位置停留 1 秒钟。

2.3. 将选档杆移至位置 “P”。

2.4. 启动检测仪上的机油加注模式并按照说明进行操作。



警告

灼热液体

- 小心烫伤

→ 让液体冷却下来。

→ 穿戴个人防护装备。



信息

在 **Porsche Doppelkupplung** 保时捷双离合变速箱中只能使用 **Porsche** 认可的机油，请参见零件目录。

3. 在机油加注模式下检查自动变速箱油。

工具： 手动计量泵 **WE 1372**


3.1. 拧下加注口螺钉 **-1-**。

3.1.1. 自动变速箱油溢出： 收集溢出的自动变速箱油，直到仅有滴状的自动变速箱油溢出为止。

3.1.2. 无自动变速箱油溢出： 加满自动变速箱油，直到自动变速箱油在加注孔处溢出。

3.2. 拧紧新的机油加注口螺钉 **-1-**。

拧紧至规定扭矩

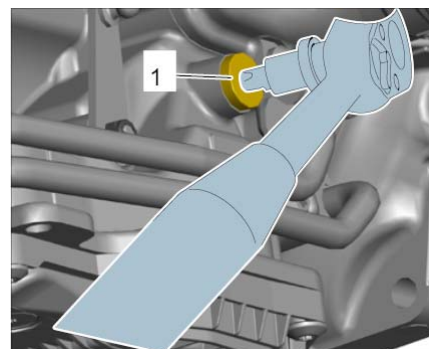

机油加注口螺钉

4. 将胶带从变速箱壳体和自动变速箱油底壳之间的区域撕下。 仔细清洁变速箱壳体和自动变速箱油底壳。
5. 关闭发动机。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00