

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 371319 拆卸和安装驻车锁拉线

### 工具

| 名称   | 类型   | 编号    | 描述 |                                                                                    |
|------|------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 分解工具 | 商用工具 | Nr.21 |    |  |

### 准备工作


#### 准备工作

1. 拆卸中控台。  
→ **681719 拆卸和安装中控** - “拆卸”部分
2. 拆下后壁盖。  
→ **555919 拆卸和安装后壁** - “拆卸”部分。
3. 拆下发动机盖罩。  
→ **557819 拆卸和安装发动机** - “拆卸”部分。

### 拆卸驻车锁拉线

#### 拆卸驻车锁拉线

1. 断开中央通道处的驻车锁止拉索 **-2-**。
  - 1.1. 松开锁止机构 **-1-** 并从支架上松开驻车锁止拉索。

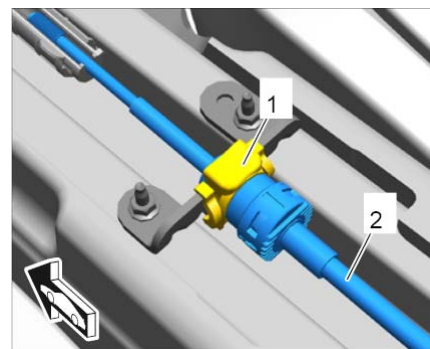


中央通道处的驻车锁止拉索。

2. 将驻车锁止拉索从变速箱上断开。

2.1. 使用 **分解工具 Nr.21** 压出驻车锁杆处的驻车锁止拉索末端 **-1-**。

2.2. 从支架 **-2-** 松开驻车锁止拉索并将其拔出。

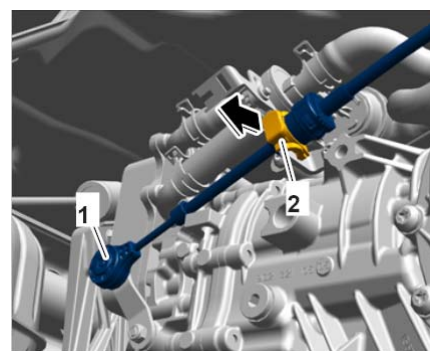


将驻车锁止拉索从双离合变速箱上  
断开

3. 拆卸驻车锁止拉索 **-1-**。

3.1. 将驻车锁止拉索从车身上断开。

3.2. 将驻车锁止拉索从发动机舱引入座舱。

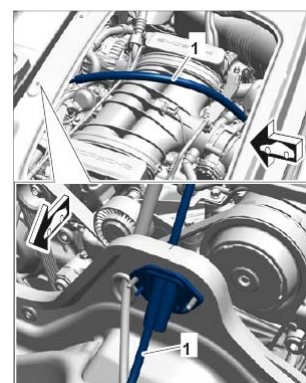

发动机舱中的驻车锁止拉索

## 安装驻车锁拉线

### 安装驻车锁拉线



#### 信息


安装期间，确保选档杆在选档杆支架上处于“P”位置，在变速箱上处于最后的位置。驻车锁必须完全接合。避免出现“齿对齿”的情况。

#### 1. 布置驻车锁止拉索 -1- 。

##### 1.1. 将驻车锁止拉索从座舱通过发动机舱引入变速箱。

确保拉线布置正确且不紧绷，以免发生磨损。

##### 1.2. 将驻车锁止拉索固定到车身。

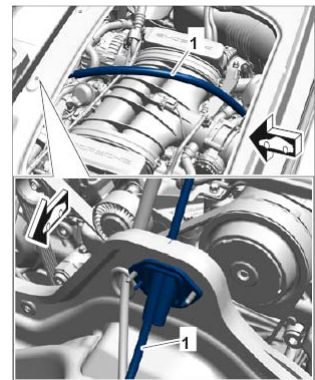

发动机舱中的驻车锁止拉索

#### 2. 将锁止拉索安装到变速箱。

##### 2.1. 检查选档杆支架上的选档杆是否位于档位“P”且已锁定。


##### 2.2. 检查变速箱驻车锁是否完全接合。

##### 2.3. 将驻车锁拉线绑到支架上并牢牢记合。

##### 2.4. 将驻车锁止拉索的末端压到驻车锁止杆上。

#### 3. 将驻车锁止拉索 -2- 固定到中央通道上。

##### 3.1. 将驻车锁止拉索卡到支架上并固定锁止机构 -1- 。

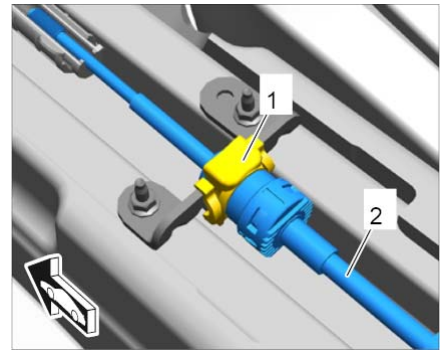

中央通道处的驻车锁止拉索。

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装发动机盖罩。  
  
→ **557819** 拆卸和安装发动机舱盖 - “安装”部分。
2. 安装后壁盖。  
  
→ **555919** 拆卸和安装后壁盖 - “安装”部分。
3. 安装中控台。  
  
→ **681719** 拆卸和安装中控台 - “安装”部分。
4. 将选档杆从位置“P”移至“D”再移至“M”，然后从“M”移至“D”再移至“P”，如此反复操作数次。
5. 检查驻车锁是否脱开。
  - 5.1. 将点火车匙插入点火锁中。
  - 5.2. 将选档杆移至位置“P”。“P”将显示在组合仪表中。
  - 5.3. 操控行车制动器。
  - 5.4. 起动发动机。
  - 5.5. 将选档杆移至位置“D”。“D”将显示在组合仪表中。
  - 5.6. 松开行车制动器。如果车辆向前移动，则测试结束。否则，必须再次检查所有连接件。
6. 检查驻车锁是否接合（发动机运转）。
  - 6.1. 将点火车匙插入点火锁中。

- 6.2. 将选档杆移至位置 “P”。 “P”将显示在组合仪表中。
- 6.3. 操控行车制动器。
- 6.4. 起动发动机。
- 6.5. 松开行车制动器。 此时车辆不应移动。 否则，必须对整个系统进行检查。
- 6.6. 关闭发动机。
7. 检查驻车锁是否接合（锁止效果）。
- 7.1. 将点火车匙插入点火锁中。
- 7.2. 将选档杆移至位置 “P”。 “P”将显示在组合仪表中。
- 7.3. 将选档杆移至位置 “N”。 “N”将显示在组合仪表中。
- 7.4. 让另一个人协助您将车辆推动至少一米的距离。 此时必须能够移动车辆。 否则，必须对整个系统进行检查。
- 7.5. 操控行车制动器。
- 7.6. 将选档杆移至位置 “P”。 “P”将显示在组合仪表中。
- 7.7. 让另一个人协助您推动车辆。 此时车辆不应移动（150 mm 以内的移动距离可以接受）。 否则，必须对整个系统进行检查。

---

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99