

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 375519 拆卸和安装自动变速箱油底壳

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
自动变速箱油底壳泄放塞	更换泄放塞	紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)	+3 Nm (+2 ftlb.)	
自动变速箱油底壳到变速箱	铝制螺钉, M6 x 25 – 更换螺钉 – 中等设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (2 ftlb.)		

准备工作

准备工作



腐蚀性液体

- 小心化学烧伤

- 避免与腐蚀性液体接触。
- 穿戴个人防护装备。
- 确保通风良好。
- 如果接触到液体, 请立即用大量温水冲洗, 必要时请找医生。



灼热液体

- 小心烫伤


- 让液体冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。

1. 拆下支撑板。

- “拆卸” 部分

2. 排放自动变速箱油。

→ 370255 更换自动变速箱离合器

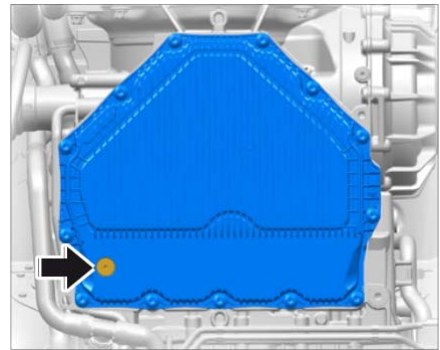

自动变速箱油泄放塞

拆卸自动变速箱油底壳


拆卸自动变速箱油底壳



信息

尽管您已排空液压油，但自动变速箱油底壳中仍残留有机油。

1. 按照与紧固顺序相反的顺序松开自动变速箱油底壳上的所有螺钉 **-1 and 3-**，然后拧下这些螺钉。

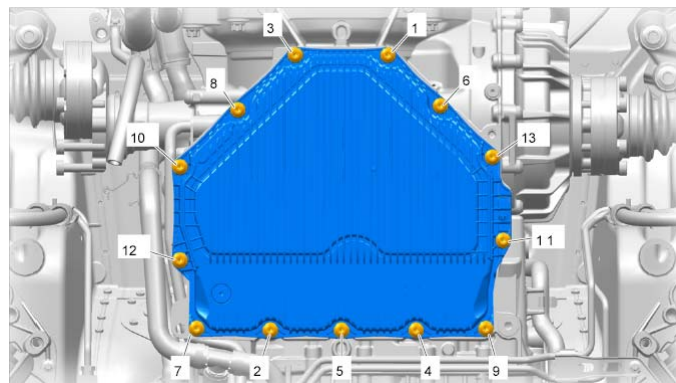

自动变速箱油底壳的紧固顺序

2. 小心撬出螺钉正对面的自动变速箱油底壳 **-1 and 3-**，然后收集溢出的机油。
3. 旋开螺钉 **-1 and 3-**，然后小心拆下自动变速箱油底壳。

安装自动变速箱油底壳

安装自动变速箱油底壳



信息

- 必须更换铝制螺钉。
- 使用屈服点控制的方法固定铝制螺钉。

- 使用专用工具电子扭矩扳手 **9768** 执行此操作。
- 为了确保均匀地拧紧螺钉，必须遵循指定的紧固设置 **“轻、中等或重”**。

1. 用机油涂抹自动变速箱油底壳上进油管的密封环。




信息

务必使用新的 **ATF** 集油盘和新的铝螺钉。

务必在安装前清洁变速箱和 **ATF** 集油盘的密封面。

拧入新螺钉之前，请用压缩空气将螺纹孔彻底吹净。手头准备一块干净的无线布，以便清理飞出的灰尘颗粒。

2. 将自动变速箱油底壳安装在变速箱上。确保自动变速箱油底壳进油接头上的密封环位于电动液压控制机构 **-箭头-** 的进油道上。

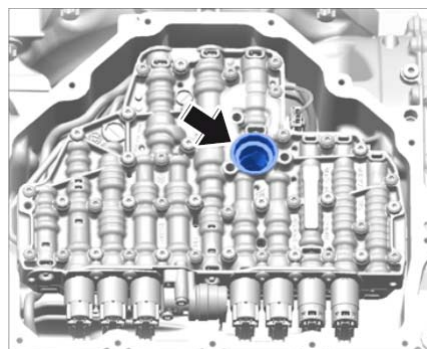


电动液压控制机构上的进油接头

3. 将自动变速箱油底壳压到变速箱上，直至进油接头上的密封环卡入控制机构的进油道的正确位置上，且自动变速箱油底壳平整地安装在变速箱上。
4. 将紧固螺钉安装在自动变速箱油底壳上，并按照规定顺序拧紧至规定的扭矩。

[初拧 + 屈服强度 2.4 Nm \(2 ftlb.\)](#)

用 **“中等力”** 设置拧紧 **M6** 螺钉。

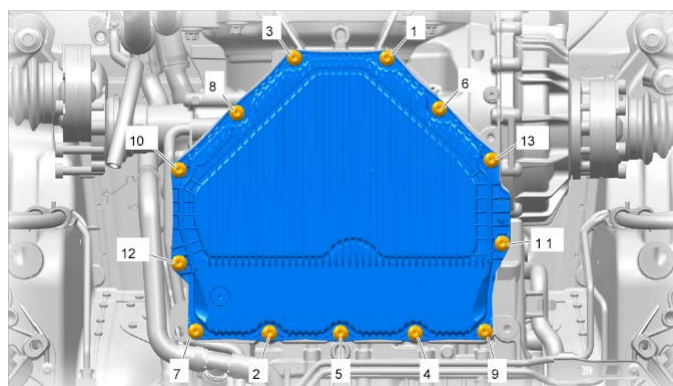

自动变速箱油底壳的紧固顺序

后续工作

后续工作

1. 拧紧新的泄放塞。

紧固扭矩 15 Nm (11 ftlb.) +3 Nm (+2 ftlb.)

2. 加注自动变速箱离合器液。

→ **370255** 更换自动变速箱离合器液

3. 检查并加满自动变速箱离合器液：

→ **370235** 检查并加满自动变速箱离合器液

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00