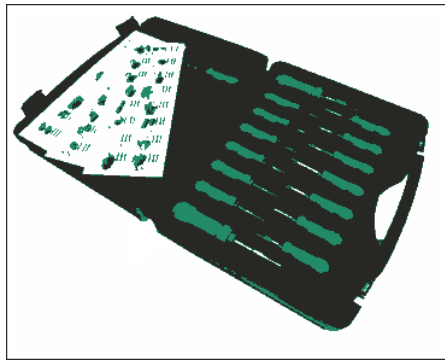


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 381841 维修变速箱线束

工具

名称	类型	编号	描述	
压出工具组件	商用工具	Nr.155 Pos.1		

准备工作

准备工作

1. 拆下自动变速箱油底壳。 → **375519 拆卸和安装自动变速箱油底壳 - “拆卸” 部分**

维修变速箱线束

更换变速箱线束上的接头




信息

请注意要更换的接头外壳中各电缆的排列方式，不要混淆这些电缆。

1. 保持接头外壳和接头凸舌 **-1-** 的连接。 将分离工具 **压出工具组件 Nr.155 Pos.1** 压入触点 **-箭头-** 上方和下方的开口中，直到明显地感觉到已克服触点上锁止凸耳的阻力。

工具编号 **93005 (Mibostahl set)**


- 1.1. 将工具留在接头外壳中。

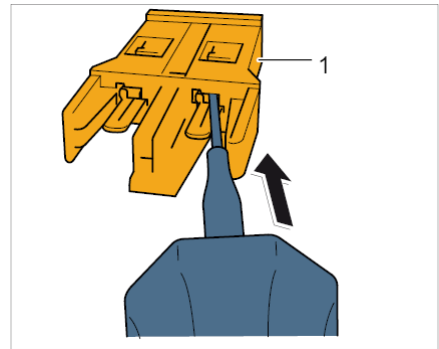

松开前部的接头


2. 将分离工具 压出工具组件 **Nr.155 Pos.1** 放到顶部的接头凸舌 **-1-** 处，并使用该工具 **-箭头-** 向上撬开凸舌。

工具编号 **95511 (Mibostahl set)**

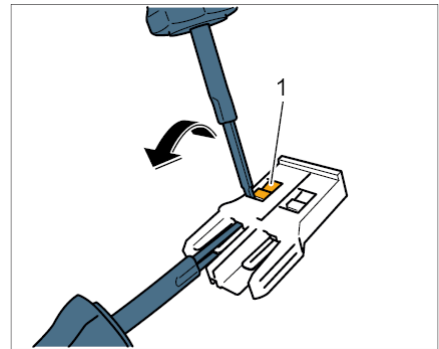

撬开顶部的凸舌


3. 将电缆从 **-箭头-** 套筒处的接头外壳 **-1-** 中拉出。

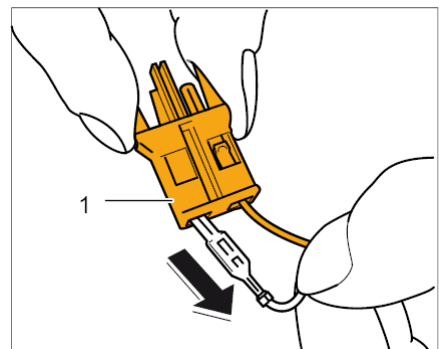

拉出电缆

4. 从后面将电缆压入新的接头外壳 **-1-** 中，直到触点与接头外壳牢固接合。

确保接头外壳中各电缆的排列方式正确！

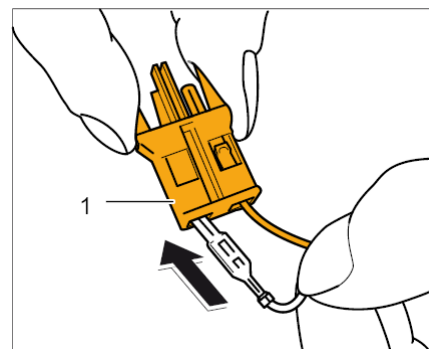

压入电缆

后续工作

后续工作

1. 安装电动液压控制单元。 → **387719** 拆卸和安装电动液压控制单元 - “安装” 部分
2. 安装自动变速箱油底壳。 → **375519** 拆卸和安装自动变速箱油底壳 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99