

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 386219 拆卸和安装自动变速箱油冷却管路

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
液压管路到热交换器	铝制螺钉， M6 x 12 – 更换螺钉 – 中等设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (1.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作


1. 拆卸自动变速箱油冷却器（离合器液）。

→ 386019 拆卸和安装自动变速箱油冷却 - “拆卸” 部分

拆卸自动变速箱油冷却管路

拆卸自动变速箱油冷却管路

1. 松开自动变速箱油冷却器上的管路 **-3-**。
 - 1.1. 拧下紧固螺钉 **-1-**。
 - 1.2. 拆下夹紧支架 **-2-**。
 - 1.3. 将管路从自动变速箱油冷却器 **-A-** 中拉出。
 - 1.4. 更换密封环。

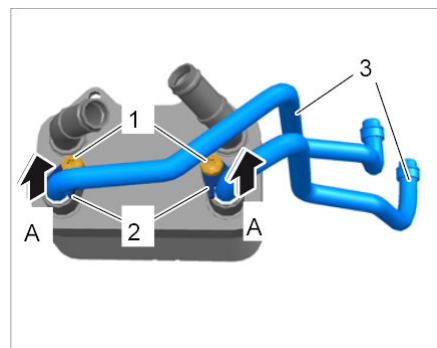

拆下自动变速箱油管路

安装自动变速箱油冷却管路

安装自动变速箱油冷却管路

1. 更换管路的密封环。
2. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。



信息

- 必须更换铝制螺钉。
 - 使用屈服点控制的方法固定铝制螺钉。
 - 使用专用工具电子扭矩扳手 **9768** 执行此操作。
 - 为了确保均匀地拧紧螺钉，必须遵循指定的紧固设置“**轻、中等或重**”。
3. 拧紧管路的紧固螺钉。 [初拧 + 屈服强度 2.4 Nm \(1.5 ftlb.\)](#)

后续工作

后续工作

1. 安装自动变速箱油冷却器（离合器液）。

→ **386019** 拆卸和安装自动变速箱油冷却器 - “安装”部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00