

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 386319 拆卸和安装自动变速箱油冷却器转接盘

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
热交换器到配流盘	铝制螺钉， M6 x 12 – 更换螺钉 - 中等设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (1.5 ftlb.)		
配流盘到变速箱	铝制螺钉， M6 x 20 – 更换螺钉 - 中等设置	初拧 + 屈服强度	2.4 Nm (2 ftlb.)		

准备工作


准备工作

1. 拆下后消音器。
→ 263319 拆卸和安装尾部消音 - “拆卸” 部分
2. 拆下支撑板。
→ 421419 拆卸和安装支撑 - “拆卸” 部分
3. 断开驻车锁止拉索并将其从变速箱上松开。
→ 371319 拆卸和安装驻车锁止拉索 - “拆卸” 部分
4. 在节温器壳上排空冷却液。 → 193817 排空和加注冷却液
液 → 193817 排空和加注冷却液
5. 将集油盘放到变速箱下面。

拆卸自动变速箱油冷却器用转接盘


拆卸自动变速箱油冷却器用转接盘

1. 旋开紧固螺钉 -1- 。

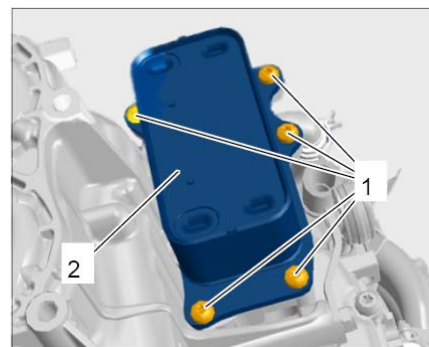


断开热交换器

2. 从转接盘上拆下热交换器 **-2-**。
3. 松开卡箍 **-1-**，然后从转接盘上拔下冷却液软管 **-2-**。

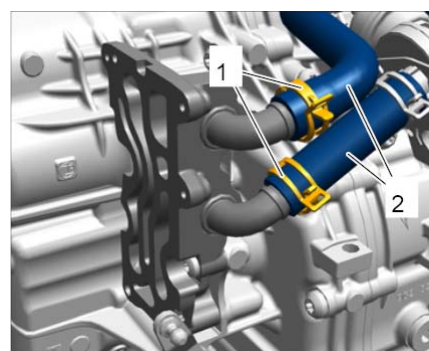

断开冷却液软管

4. 旋开紧固螺钉 **-2-**。

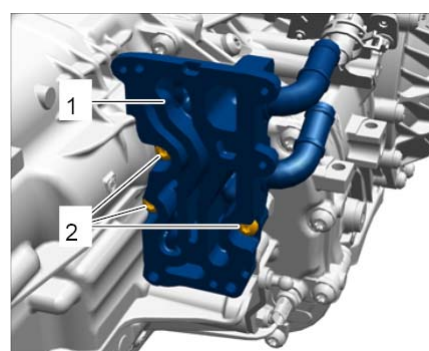

拆卸转接盘

5. 从变速箱上小心地拆下转接盘 **-1-**。确保偏心垫圈不会从转接盘中掉出。

安装自动变速箱油冷却器用转接盘


安装自动变速箱油冷却器用转接盘



信息

- 必须更换铝制螺钉。
- 使用屈服点控制的方法固定铝制螺钉。
- 使用专用工具电子扭矩扳手 **9768** 执行此操作。
- 为了确保均匀地拧紧螺钉，必须遵循指定的紧固设置 **“轻、中等或重”**。


1. 使用无绒布或纸清洁转接盘 **-3-** 和变速箱的密封面。

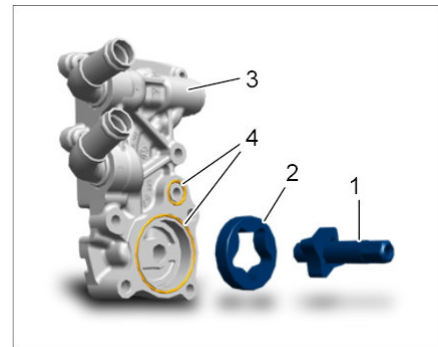

安装转接盘


2. 将新密封环 **-4-** 安装到转接盘 **-3-** 上。
3. 在变速箱上安装转接盘。 确保偏心垫圈 **-2-** 和驱动器 **-1-** 的相互位置正确。
4. 拧入紧固螺钉 **-1-**，并按要求拧紧。 检查螺钉长度。

初拧 + 屈服强度 2.4 Nm (2 ftlb.)

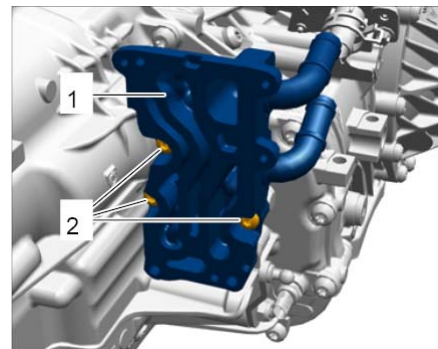


固定转接盘

5. 将冷却液软管 **-2-** 连接到 转接盘并安装卡箍 **-1-**。

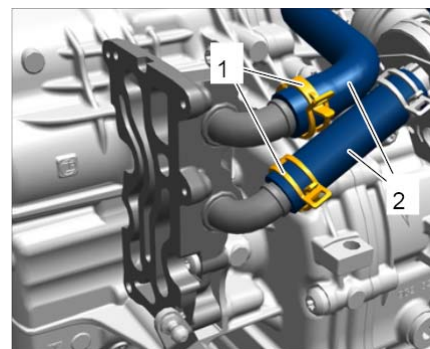

固定冷却液软管


6. 使用无绒布或纸清洁热交换器 **-1-** 的密封面。

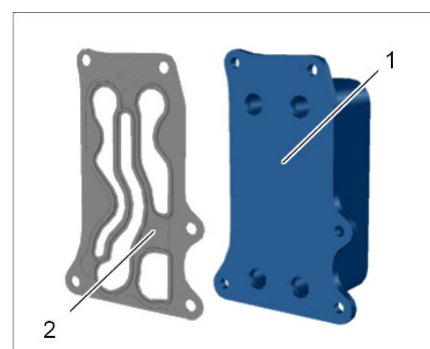

热交换器密封件

7. 在转接盘上给热交换器 **-2-** 安装新密封件。
8. 拧入紧固螺钉 **-1-**，并按要求拧紧。

初拧 + 屈服强度 2.4 Nm (1.5 ftlb.)

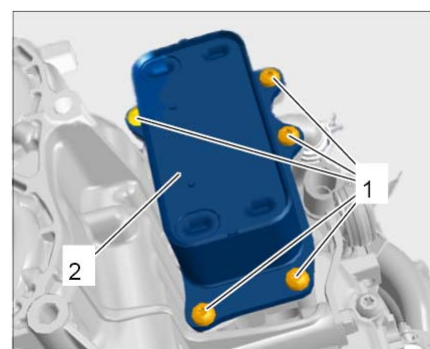

固定热交换器

后续工作

后续工作

1. 固定驻车锁止拉索并将其卡到变速箱上。

→ 371319 拆卸和安装驻车锁止拉索 - “安装” 部分

2. 安装支承板。

→ 421419 拆卸和安装支承板 - “安装” 部分

3. 安装后消音器。

→ 263319 拆卸和安装尾部消音器 - “安装” 部分

4. 加注冷却液。

→ 193817 排空和加注冷却液

5. 检查自动变速箱机油油位，必要时加满。

→ 370235 检查并加满自动变速箱油（离合器液）

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2013

C00