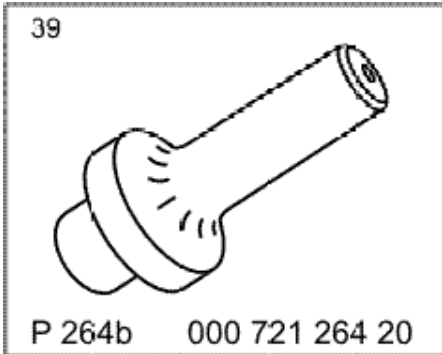


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 392255 更换长半轴法兰的密封环

### 工具

| 名称   | 类型   | 编号    | 描述 |                                                                                    |
|------|------|-------|----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 芯轴压具 | 专用工具 | P264b |    |  |

### 准备工作

#### 准备工作


1. 拆下长半轴法兰。

→ 392519 拆卸和安装长半轴法 - “拆卸” 部分

### 拆卸长半轴法兰的密封环


#### 拆卸长半轴法兰的密封环

1. 将盖罩 -1- 从半轴法兰 -2- 上取下。

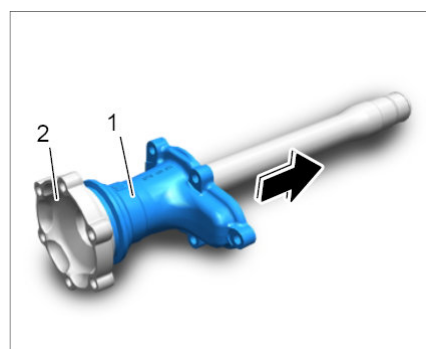

拆卸盖

2. 将盖罩 -1- 和密封环 -2- 放在干净的平面上。

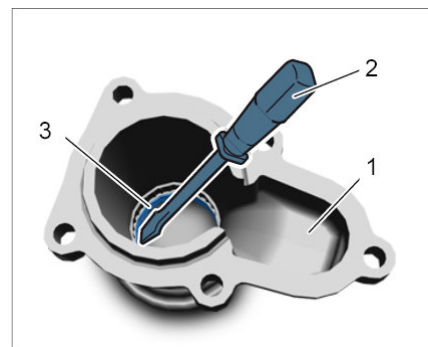

拆卸密封环

- 使用拆卸工具或螺丝刀 **-2-**，小心地将密封环 **-3-** 从盖罩 **-1-** 中撬出。切勿损坏压入的轴承。

## 安装长半轴法兰的密封环


### 安装长半轴法兰的密封环

- 敲入密封环 **-1-**（使用 芯轴压具 **P264b -2-**），直至其在盖罩 **-3-** 中牢固就位。



安装密封环

- 将盖罩 **-1-** 滑入半轴法兰 **-2-** 中。

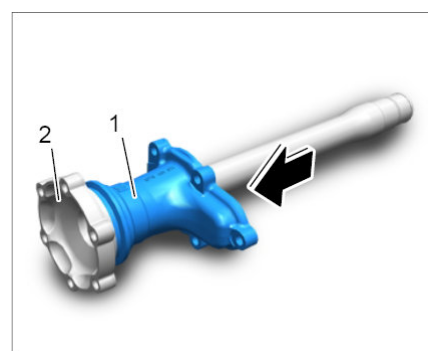

安装盖

## 后续工作

## 后续工作

1. 安装长半轴法兰。

→ **392519** 拆卸和安装长半轴法兰 - “安装” 部分

---

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012  
C00