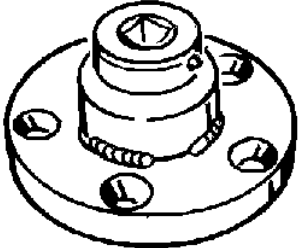


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 392519 拆卸和安装右半轴法兰

工具

名称	类型	编号	描述	
转接器板	专用工具	9510/1		39  9510/1 000 721 951 01
拆卸器	VW 工具	T10037		 t10037.gif

准备工作

准备工作

- 拆下右后车轮。
→ 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸” 部分
- 将集油盘放到变速箱下面。

拆卸右半轴法兰


拆卸右半轴法兰



信息

- 保护驱动轴不受机械损伤。

1. 分离驱动轴 **-2-**。
- 1.1. 拧下驱动轴上的紧固螺钉 **-1-** 并用 **转接器板 9510/1** 顶住。
- 1.2. 提起半轴法兰上的驱动轴，将其放在一旁。

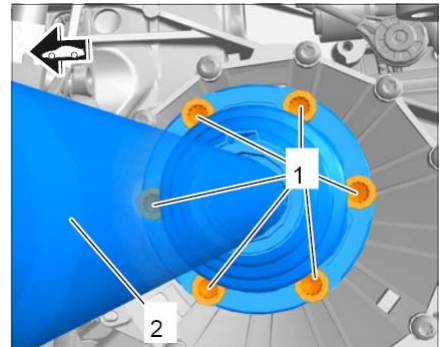


拆卸驱动轴

2. **拆卸器 T10037 -1-** 此刻必须配有两个 M10 螺钉 **-2-**（位于半轴法兰 **-3-** 上）。

检查螺纹规格（是标准螺纹还是细螺纹）！

- 2.1. 使用厚垫片或螺母以防止螺钉接触到变速箱。
- 2.2. 拔下半轴法兰。

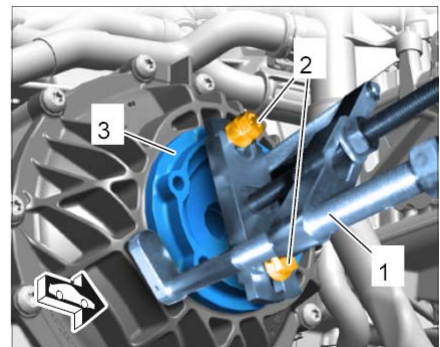


拔下半轴法兰

安装右半轴法兰

安装右半轴法兰

1. 更换挡圈 **-3-**（位于半轴法兰 **-1-** 上）。
- 1.1. 使用螺钉 **-2-** 将半轴法兰夹在老虎钳中。
- 1.2. 使用新挡圈压出旧挡圈。

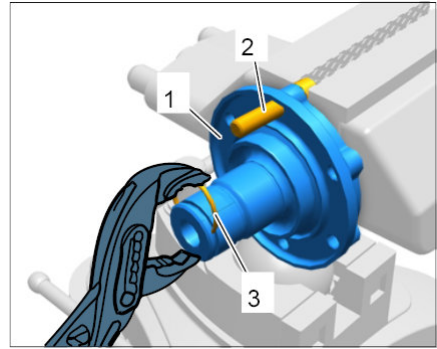


更换挡圈

2. 安装半轴法兰 -1- 。

2.1. 检查接触变速箱末端的半轴法兰是否有毛刺和锐边，必要时去除它们 -箭头- 。

2.2. 在变速箱上安装半轴法兰，并使用橡胶锤将其敲入变速箱内。

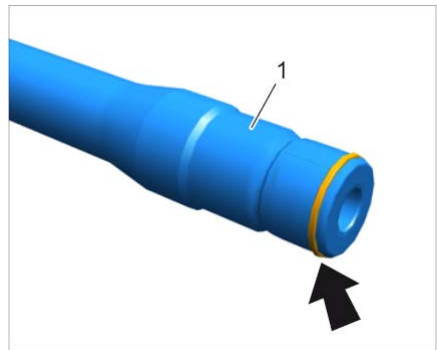

检查半轴法兰

3. 安装变速箱一侧的驱动轴。

→ 422119 拆卸和安装驱动轴

后续工作

后续工作

1. 安装右后车轮。

→ 440519 拆卸和安装车轮 - “安装” 部分

2. 检查变速器箱油油位，如果需要，请将其加满。

→ 340135 检查并加满变速箱油 - “检查并加满” 部分

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012
C00