

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 392519 拆卸和安装长半轴法兰

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
差速器盖	铝制螺钉， M8 x 25 – 更换螺钉 – 中等 设置	初拧 + 屈服强 度	6 Nm (4.5 ftlb.)		
挡油板到壳 体	沉头螺钉， M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
壳体管到壳 体	铝制螺钉， M8 x 25 – 更换螺钉 – 中等 设置	初拧 + 屈服强 度	6 Nm (4.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 将集油盘放到变速箱下面。
2. 拆卸短驱动轴法兰。


→ 392519 拆卸和安装短半轴法
兰 - “拆卸” 部分
3. 拆下左驱动轴。

→ 422119 拆卸和安装驱动 - “拆卸” 部分

拆卸长半轴法兰


拆卸长半轴法兰

1. 拧下紧固螺钉 -1- 并拆下变速箱盖 -2- 。

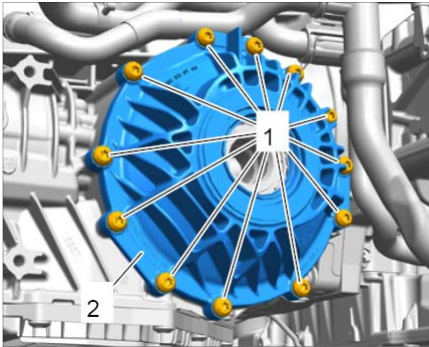


拆卸变速箱盖

2. 拧下紧固螺钉 -1- ，然后拆下固定托架 -2- 。

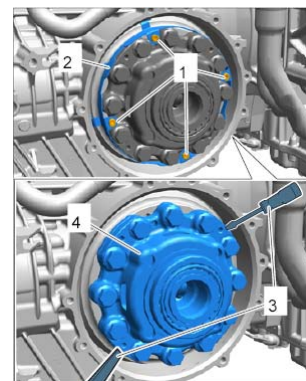


拆卸差速器

3. 将差速器 **-4-** 从变速箱壳体中撬出（使用合适的工具 **-3-**）。
4. 将防护套 **-3-** 经过挡圈 **-2-** 滑到长半轴法兰 **-1-** 上。

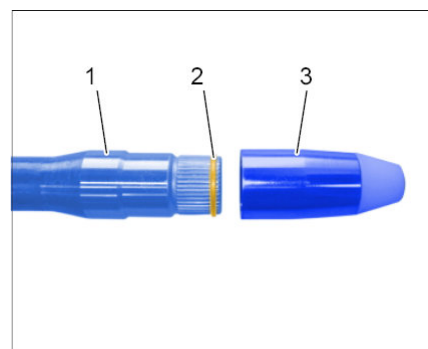


将防护套滑到长法兰轴上

5. 将紧固螺钉 **-1-** 从盖罩 **-2-** 上拧下。

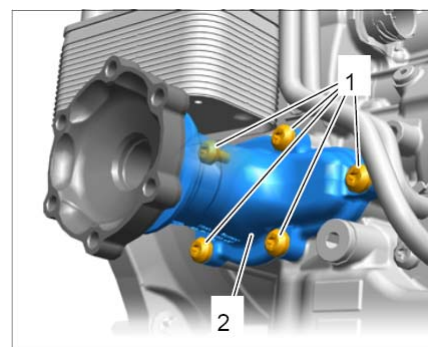

拆卸长半轴法兰

6. 拉出变速箱上的长轴法兰 **-1-** 和盖罩 **-2-**。

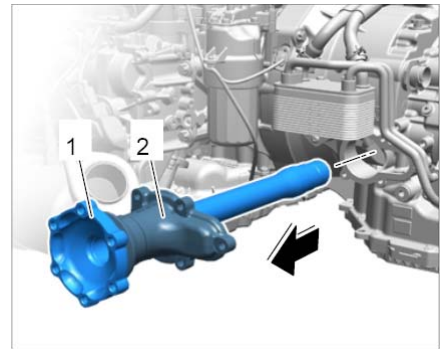

拆卸半轴法兰及盖罩

安装长半轴法兰


安装长半轴法兰



信息


- 必须更换铝制螺钉。
- 使用屈服点控制的方法固定铝制螺钉。
- 使用专用工具电子扭矩扳手 **9768** 执行此操作。
- 为了确保均匀地拧紧螺钉，必须遵循指定的紧固设置“**轻、中等或重**”。

1. 更换挡圈 **-2-**（位于半轴法兰 **-1-** 上）。

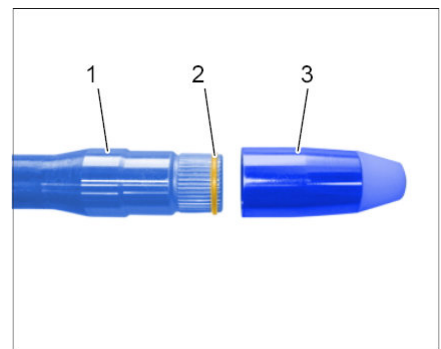


将防护套滑到长法兰轴上

2. 将防护套 **-3-** 经过挡圈 **-2-** 滑到长半轴法兰 **-1-** 上。
3. 将新密封件 **-1-** 安装在盖罩 **-2-** 上。

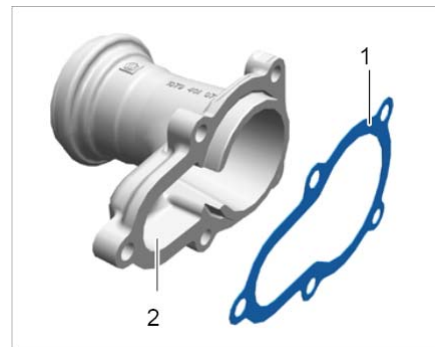

更换密封件


4. 将长轴法兰 -1- 连同盖罩 -2- 一起滑入变速箱中。

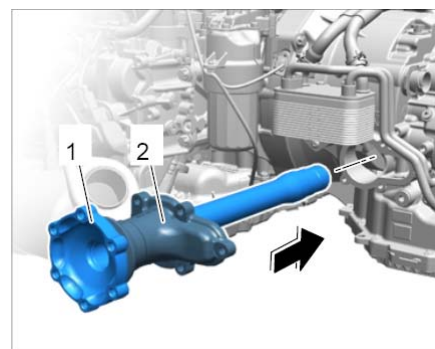

安装半轴法兰及盖罩


5. 将紧固螺钉 -1- 拧入盖罩 -2- 中并拧紧。

初拧 + 屈服强度 6 Nm (4.5 ftlb.)

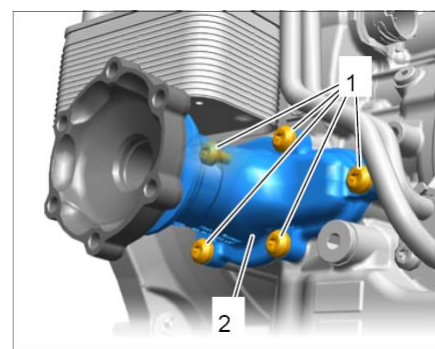


拆卸长半轴法兰

6. 固定法兰轴 -1- 和 O 形环 -2- 。

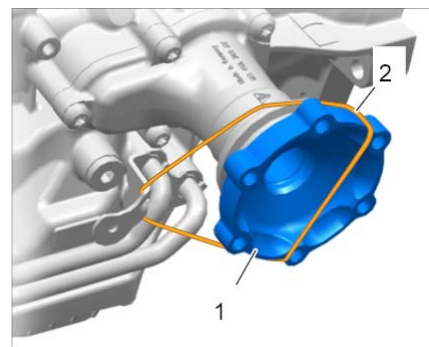

固定长法兰轴


7. 将防护套从长半轴法兰 **-1-** 上拔下。
8. 安装差速器 **-1-**。

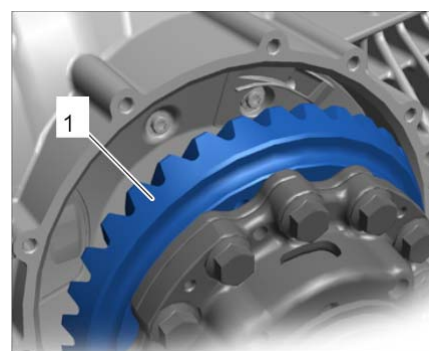

差速器


9. 安装固定托架 **-2-**，拧入紧固螺钉 **-1-**，并将其拧紧。

紧固扭矩 10 Nm (7.5 ftlb.)

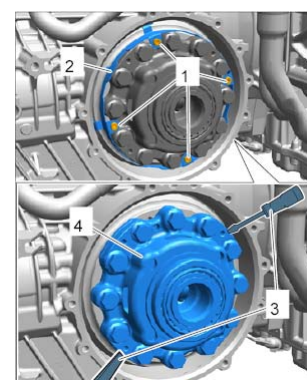

将固定托架固定


10. 将新密封环 **-1-** 安装在变速箱盖 **-2-** 上，并检查垫片 **-3-** 是否在变速箱盖 **-2-** 中正确就位。

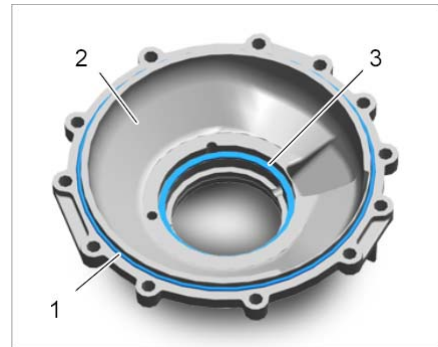

更换密封环

11. 安装变速箱盖 **-2-**，拧入紧固螺钉 **-1-**，并将其拧紧。

初拧 + 屈服强度 6 Nm (4.5 ftlb.)

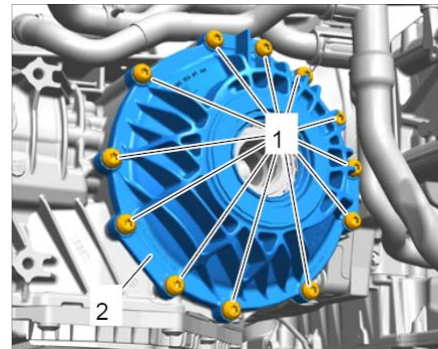

拆卸变速箱盖

后续工作

后续工作

1. 安装左驱动轴。

→ **422119** 拆卸和安装驱动轴 - “安装”部分

2. 安装短驱动轴法兰。

→ **392519** 拆卸和安装短半轴法兰 - “安装”部分

3. 检查主减速器的变速箱油位，必要时将其加满。 → **399035** 检查并加满主减速器油

→ **399035** 检查并加满主减速器油

981320, 981321, 981330, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00