

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 4X00IN 前桥的紧固扭矩


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前桥横梁 2 号到车身	981 不配备纵向支撑 1 号。拆卸后务必更换八角头螺栓 M12 x 1.5	扭矩 + 扭矩角度	90 Nm	+90 degrees	
981 上未配备	纵向支撑 1 号				
前桥横梁 (编号 2) 到车身前部外侧 (编号 5)	六角头螺栓, M12 x 1.5 x 105/重新拧紧时务必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	90 Nm (67 ftlb.)	+180 degrees	
前桥横梁 (编号 2) 到车身前部内侧 (编号 5)	六角头螺栓, M12 x 1.5/重新拧紧时务必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	90 Nm (67 ftlb.)	+90 degrees	
螺杆到车身前部的锁紧螺母 (编号 6)	螺杆, M12 x 1.5	紧固扭矩	30 Nm (22 ftlb.)		
前桥横梁 (编号 2) 到车身前部中心 (编号 6)	锁紧螺母, M12 x 1.5/重新拧紧时务必使用新螺母	紧固扭矩 + 扭矩角度	90 Nm (67 ftlb.)	+90 degrees	
转向机到前桥横梁	六角头螺栓, M10 x 60/拆卸后务必使用新螺栓	紧固扭矩	70 Nm (52 ftlb.)		
冷却液管路固定器到前桥横梁	六角头螺栓, M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
高度传感器和冷却液管路固定器到前桥横梁	六角头螺栓, M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
1 号副车架到前桥横梁和车身	六角螺母/六角头螺栓, M10	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
冷却液管到副车架	六角头螺栓, M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
摇臂到前桥横梁	M12 x 1.5 x 90	紧固扭矩	120 Nm (89 ftlb.)		
摇臂接头到纵向臂 (对角臂)	M14 x 1.5/六角头螺栓和六角螺母	紧固扭矩	160 Nm (118 ftlb.)		
带有前桥横梁的纵向臂 (对角臂) 到车身	六角头螺栓, M12 x 1.5 x 105/拆卸后务必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	90 Nm (67 ftlb.)	+180 Grad	

摇臂到车轮支架 (球形接头)	锁紧螺母, M12 x 1.5	紧固 扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
横拉杆到车轮支架 (球形接头)	锁紧螺母, M12 x 1.5	紧固 扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
弹簧滑柱到车轮 托架	M12 x 1.5	紧固 扭矩	85 Nm		
弹簧滑柱支撑座 到车身	六角螺母, M8	紧固 扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
弹簧滑柱支撑座 到活塞杆	锁紧螺母, M14 x 1.5	紧固 扭矩	70 Nm (52 ftlb.)		
前后车身传感器	六角头螺栓 M6/3 号 (两个前传感器, 一个后部 传感器)	紧固 扭矩	10 Nm		
制动器盖板到车 轮支架	螺钉, M6	紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
制动盘到轮毂	M6 螺钉	紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
制动卡钳到车轮 支架	M12 x 1.5/拆下后务必使用新螺钉	紧固 扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
速度传感器到车 轮支架	圆柱头螺栓, M6 x 16	紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
制动软管支架到 车轮支架	M6 螺钉	紧固 扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
车轮轴承的固定 板到车轮支架	六角头螺栓, M8	紧固 扭矩	37 Nm (27 ftlb.)		
轮毂到车轮支架 (张紧螺栓)	锁紧螺母, M22 x 1.5/拆卸后务必使用新锁紧螺 母	紧固 扭矩	460 Nm (340 ftlb.)		
防侧倾杆卡箍到 前桥横梁	六角头螺栓, M10 x 60 + 六角螺母	紧固 扭矩	65 Nm		
连杆 (悬挂/稳 定连杆) 到弹簧 滑柱 (减震器管 路卡箍)	M12 x 1.5 螺纹	紧固 扭矩	85 Nm		
连杆 (悬挂/稳 定连杆) 到防侧 倾杆	凸缘螺母, M10 x 1.5/拆卸后务必使用新凸缘螺 母	紧固 扭矩 + 扭 矩角 度	40 Nm	+30 degrees	
车轮到轮毂 (前 后桥上), M14 x 1.5	不要润滑车轮螺栓的螺纹、螺栓杆和车轮螺栓头 下方 (在螺钉头部支承面和球面盖环之间)。 不 要润滑朝向车轮的球面盖支承面。 如果螺栓严重 脏污, 则首先使用无绒布清洁螺栓。 更换损坏的 车轮螺栓 (不允许返工)。	紧固 扭矩	160 Nm (118 ftlb.)		

前桥的紧固扭矩


前桥横梁

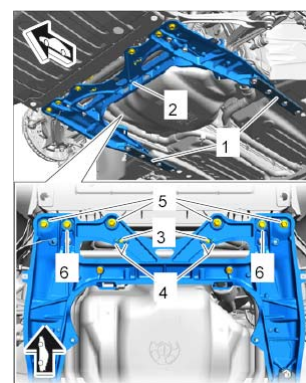

前桥横梁的支座

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前桥横梁 2 号到车身	981 不配备纵向支撑 1 号。拆卸后务必更换八角头螺栓 M12 x 1.5	扭矩 + 扭矩角度	90 Nm	+90 degrees	
981 上未配备	纵向支撑 1 号				
前桥横梁 (编号 2) 到车身前部外侧 (编号 5)	六角头螺栓, M12 x 1.5 x 105/重新拧紧时务必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	90 Nm (67 ftlb.)	+180 degrees	
前桥横梁 (编号 2) 到车身前部内侧 (编号 5)	六角头螺栓, M12 x 1.5/重新拧紧时务必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	90 Nm (67 ftlb.)	+90 degrees	
螺杆到车身前部的锁紧螺母 (编号 6)	螺杆, M12 x 1.5	紧固扭矩	30 Nm (22 ftlb.)		
前桥横梁 (编号 2) 到车身前部中心 (编号 6)	锁紧螺母, M12 x 1.5/重新拧紧时务必使用新螺母	紧固扭矩 + 扭矩角度	90 Nm (67 ftlb.)	+90 degrees	
转向机到前桥横梁	六角头螺栓, M10 x 60/拆卸后务必使用新螺栓	紧固扭矩	70 Nm (52 ftlb.)		
冷却液管路固定器到前桥横梁	六角头螺栓, M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
高度传感器和冷却液管路固定器到前桥横梁	六角头螺栓, M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

副车架

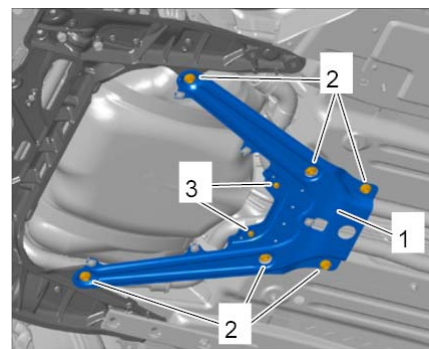

拆卸前桥支架

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
1 号副车架到前桥横梁和车身	六角螺母/六角头螺栓, M10	紧固扭矩	65 Nm (48 ftlb.)		
冷却液管到副车架	六角头螺栓, M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		


拖臂

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
摇臂到前桥横梁	M12 x 1.5 x 90	紧固扭矩	120 Nm (89 ftlb.)		
摇臂接头到纵向臂 (对角臂)	M14 x 1.5/六角头螺栓和六角螺母	紧固扭矩	160 Nm (118 ftlb.)		
带有前桥横梁的纵向臂 (对角臂) 到车身	六角头螺栓, M12 x 1.5 x 105/ 拆卸后务必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	90 Nm (67 ftlb.)	+180 Grad	
摇臂到车轮支架 (球形接头)	锁紧螺母, M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
横拉杆到车轮支架 (球形接头)	锁紧螺母, M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		


弹簧滑柱

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
弹簧滑柱到车轮托架	M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm		
弹簧滑柱支撑座到车身	六角螺母, M8	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
弹簧滑柱支撑座到活塞杆	锁紧螺母, M14 x 1.5	紧固扭矩	70 Nm (52 ftlb.)		

车身传感器 (PASM)

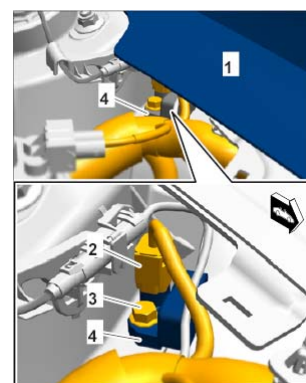

车身前部的传感器

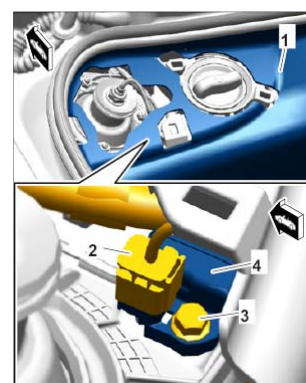

车身后部的传感器

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
前后车身传感器	六角头螺栓 M6/3 号（两个前传感器，一个后部传感器）	紧固扭矩	10 Nm		

车轮轴承壳体（车轮支架）

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动器盖板到车轮支架	螺钉，M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
制动盘到轮毂	M6 螺钉	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
制动卡钳到车轮支架	M12 x 1.5/拆下后务必使用新螺钉	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
速度传感器到车轮支架	圆柱头螺栓，M6 x 16	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
制动软管支架到车轮支架	M6 螺钉	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		
车轮轴承的固定板到车轮支架	六角头螺栓，M8	紧固扭矩	37 Nm (27 ftlb.)		
轮毂到车轮支架（张紧螺栓）	锁紧螺母，M22 x 1.5/拆卸后务必使用新锁紧螺母	紧固扭矩	460 Nm (340 ftlb.)		

防侧倾杆/前连杆

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
防侧倾杆卡箍到前桥横梁	六角头螺栓, M10 x 60 + 六角螺母	紧固扭矩	65 Nm		
连杆 (悬挂/稳定连杆) 到弹簧滑柱 (减震器管路卡箍)	M12 x 1.5 螺纹	紧固扭矩	85 Nm		
连杆 (悬挂/稳定连杆) 到防侧倾杆	凸缘螺母, M10 x 1.5/拆卸后务必使用新凸缘螺母	紧固扭矩 + 扭矩角度	40 Nm	+30 degrees	

车轮固定架

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车轮到轮毂 (前后桥上), M14 x 1.5	不要润滑车轮螺栓的螺纹、螺栓杆和车轮螺栓头下方 (在螺钉头部支承面和球面盖环之间)。不要润滑朝向车轮的球面盖支承面。如果螺栓严重脏污, 则首先使用无绒布清洁螺栓。更换损坏的车轮螺栓 (不允许返工)。	紧固扭矩	160 Nm (118 ftlb.)		

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99