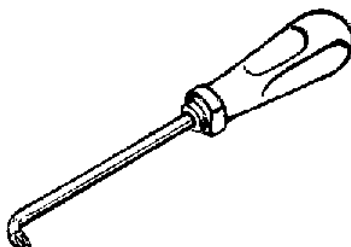
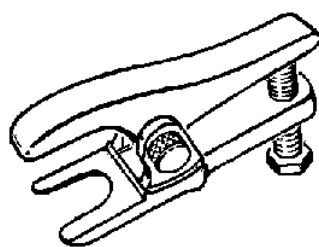


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 405055 拆卸和安装前车轮轴承壳体

工具

名称	类型	编号	描述	
螺丝刀	专用工具	9546		40, 42  9546 000 721 954 60
压出工具	专用工具	9560		40, 42  9560 000 721 956 00

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
弹簧滑柱支撑座到车身	六角螺母, M8	紧固扭矩	33 Nm (24 ftlb.)		
连杆 (悬挂/稳定连杆) 到弹簧滑柱 (减震器管路卡箍)	M12 x 1.5 螺纹	紧固扭矩	85 Nm		
连杆 (悬挂/稳定连杆) 到防侧倾杆	凸缘螺母, M10 x 1.5/拆卸后务必使用新凸缘螺母	紧固扭矩 + 扭矩角度	40 Nm	+30 degrees	
摇臂到车轮支架 (球形接头)	锁紧螺母, M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
横拉杆到车轮支架 (球形接头)	锁紧螺母, M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
制动卡钳到车轮支架	M12 x 1.5/拆下后务必使用新螺钉	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
轮毂到车轮支架 (张紧螺栓)	锁紧螺母, M22 x 1.5/拆卸后务必使用新锁紧螺母	紧固扭矩	460 Nm (340 ftlb.)		

准备工作

准备工作




信息

- 弹簧滑柱与车轮轴承壳体一起拆下。

1. 将盖置于维修位置。

在左右两侧松开盖，向上抬起，并将黄色支架卡入行李厢盖-1-。

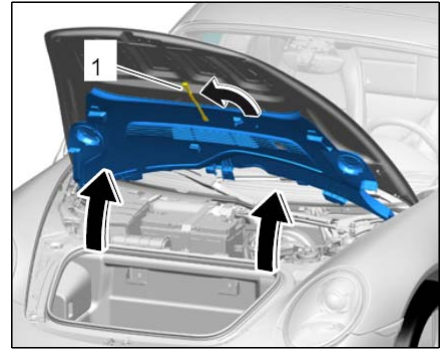

位于维修位置的盖

2. 如果更换了车轮轴承、轮毂或车轮轴承壳体，则在举升车辆之前，先松开车轮侧的锁紧螺母（M22 x 1.5，位于中央张紧螺栓上）。松开锁紧螺母时，请让另一位技师帮助操作制动器。
3. 升高车辆。
→ 4X001N 提升车辆。
4. 拆下车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸”部分。
5. 拆下制动卡钳（不要打开制动系统），将其悬置在车轮拱罩内。
→ 473919 拆卸和安装制动卡钳。
6. 拆下制动盘。
→ 465019 拆卸和安装前制动盘。
→ 465120 拆卸和安装前 PCCB 制动盘。

拆卸和安装前车轮轴承壳体


拆卸前车轮轴承壳体



信息


- 如果完成装配工作后或更换零件后影响了车辆高度，则需要完整的车轮定位。
- 在带有 PASM 的车辆上拆卸和安装弹簧滑柱时保护电线。
- 请勿在电线处提起/移动弹簧滑柱/减振器。
- 断开弹簧滑柱插头 (PASM) 之前，必须关闭点火装置。
- 弹簧滑柱与车轮轴承壳从车辆上一起拆下。
- 需要另一名技师的协助，才能拆下弹簧滑柱/车轮轴承壳体。

1. 断开速度传感器的插头。
2. 拆下制动软管/速度传感器线路和磨损指示器的固定支架。
3. 拆下防侧倾杆上的连杆（悬挂/稳定器）。
4. 拧下位于下拖臂的弹簧行程传感器连杆 **-1-**。

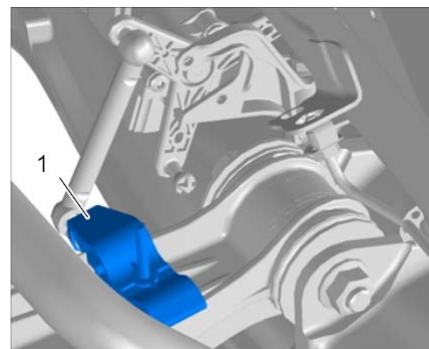


弹簧行程传感器连杆

5. 松开车轮轴承壳体上的横拉杆球头 **-步骤 1-** 和下拖臂 **-步骤 2-**，使用专用工具 **压出工具 9560** 压出球形接头。

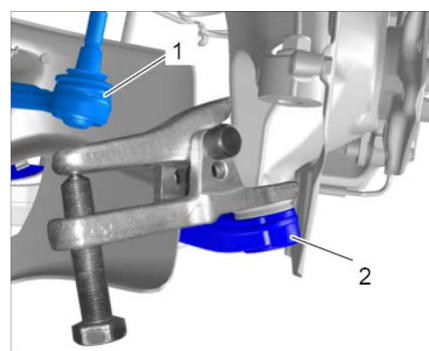


拆卸球形接头

6. 将 PASM 电气插头从 **-支架-** 中取出（仅针对配备 PASM 的车辆）并断开。

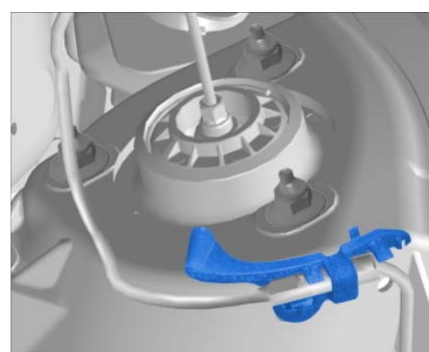

PASM 插头的安装位置


- 6.1. 打开下部支架 **-箭头 A-**。

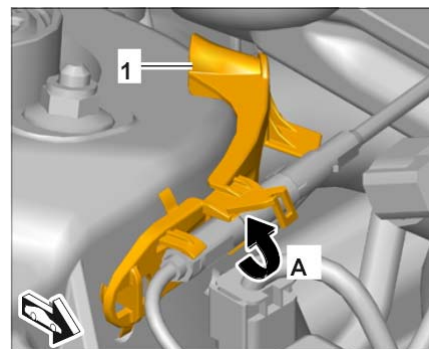

打开支架


6.2. 将插头从支架中取出。

6.3. 松开插头 **-A-**，同时将 **-2** 从 **1-** 中拔出 **-B-**。

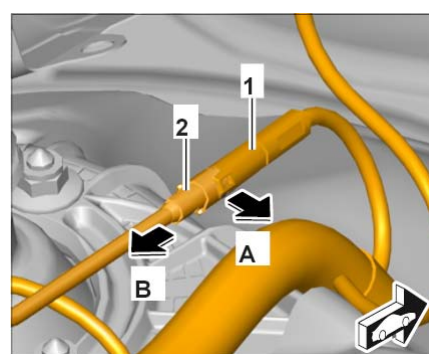

断开电气插头

7. 标记弹簧滑柱支座的安装位置（三个凸缘螺母的位置 **-1-2-3-**）。松开弹簧滑柱支座上的锁紧螺母。

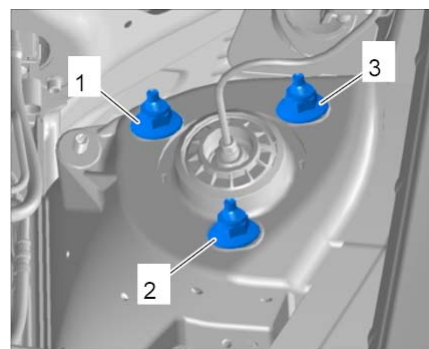

弹簧滑柱支座的安装位置

8. 将弹簧滑柱和车轮轴承壳体一起拉出/拆下。

9. 松开弹簧滑柱/车轮轴承壳体之间的夹紧连接（拆下连杆）。

10. 将弹簧滑柱从车轮轴承壳体上拆下。

10.1. 小心地将车轮轴承壳体（不是弹簧滑柱！）固定在工作台上。

将弹簧滑柱从车轮轴承壳体上拆下。

安装前车轮轴承壳体




信息

- 在配备 PASM 的车辆上安装弹簧滑柱时，应按要求保护电线。
- 请勿在电线处提起/移动弹簧滑柱/减振器。
- 需要让另一名技师协助安装弹簧滑柱/车轮轴承壳体。
- 确保在安装弹簧滑柱支座时，固定销不会损坏到漆面。（使用合适的保护剂密封受损区域）。
- 采用正确的紧固扭矩和扭矩角度。 → 4X001N 前桥的紧固扭矩。
- 务必更换锁紧螺母。


1. 将弹簧滑柱 **-1-** 插入车轮轴承壳体 **-2-** 内，一直插到底 **-左侧的箭头-**。

紧固弹簧滑柱/车轮轴承壳体之间的夹紧连接（安装连杆）。
拧紧时，用一把开口扳手顶住。 [紧固扭矩 85 Nm](#)

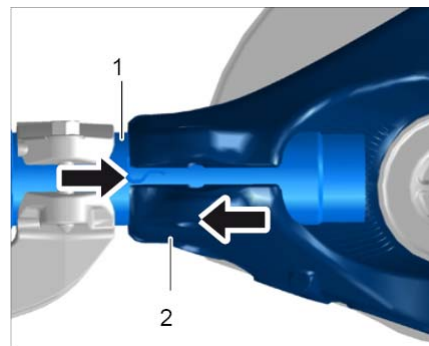


弹簧滑柱挡块（见图示）

2. 将弹簧滑柱/车轮轴承壳体导入轮罩并安装到车身上（注意标记）。 请找另一个人协助执行此操作。
使用新的锁紧螺母。 [紧固扭矩 33 Nm \(24 ftlb.\)](#)
3. 闭合插头（仅针对配备 PASM 的车辆），插入支架中并锁止。
- 3.1. 连接插头 **-1 和 2- (-A-)** 直到锁止机构充分结合。

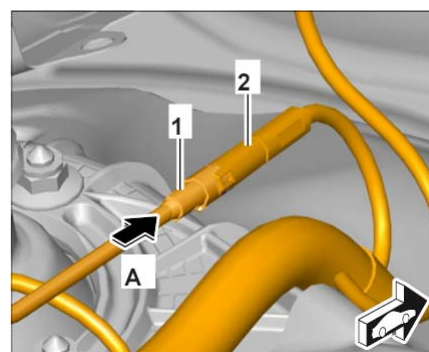

电气插头

- 3.2. 将插头插入支架中（将接头中的槽与支架中的导轨对上）。
锁止支架 **-箭头 A-**。

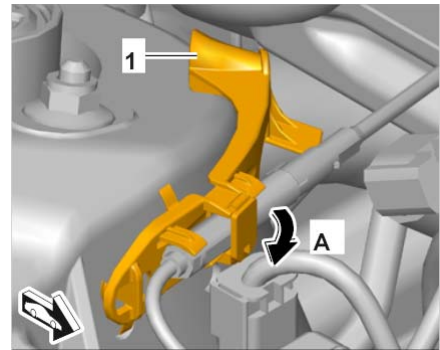

锁止支架

4. 在车轮轴承壳体上安装下拖臂和横拉杆球头。

下拖臂 [紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)

横拉杆球头 [紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)

拧紧锁紧螺母时，用专用工具 **螺丝刀 9546**（Torx 螺丝刀）顶住球形接头销。

5. 安装位于拖臂的弹簧行程传感器连杆。
6. 将连杆（悬挂/稳定器）安装在防侧倾杆上。 [紧固扭矩 + 扭矩角度 40 Nm +30 degrees](#)
7. 将制动软管/速度传感器线路和磨损指示器的固定支架安装到车轮轴承壳体上。
8. 连接速度传感器插头。

后续工作

后续工作

1. 安装制动盘。
→ **465019** 拆卸和安装前制动盘
→ **465120** 拆卸和安装前 PCCB 制动盘
2. 安装制动卡钳。 使用新的紧固螺钉。 [紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)
→ **473919** 拆卸和安装前制动卡钳。
3. 安装车轮。→ **440519** 拆卸和安装车轮 - “安装”部分。
4. 如果拆下了中央张紧螺栓（以便更换车轮轴承、轮毂或车轮轴承壳体），则拧紧新的锁紧螺母（M22 x 1.5）。拧紧时，请让另一位技师帮助操作制动器。 [紧固扭矩 460 Nm \(340 ftlb.\)](#)
5. 将盖安装到弹簧滑柱支座上（移出维修位置）。
6. 检查前桥的车轮定位值，并在必要时进行调整。
→ **449503** 悬挂系统整体校准。

→ 4X00IN 悬挂系统校准的调整值。

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331,
981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99