

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 420619 拆卸和安装后桥横梁

技术价值

位置	描述	类型	基本 值	公差 1	公差 2
上后桥横梁到后桥托架侧面部分	六角头螺栓， M10 x 1,5 x 45/六角螺母 M10	紧固扭矩	65 Nm		


准备工作

准备工作

1. 拆下支撑板。 → 421419 拆卸和安装支撑板 - 有关“拆卸”的部分

拆卸后桥横梁

拆卸后桥横梁

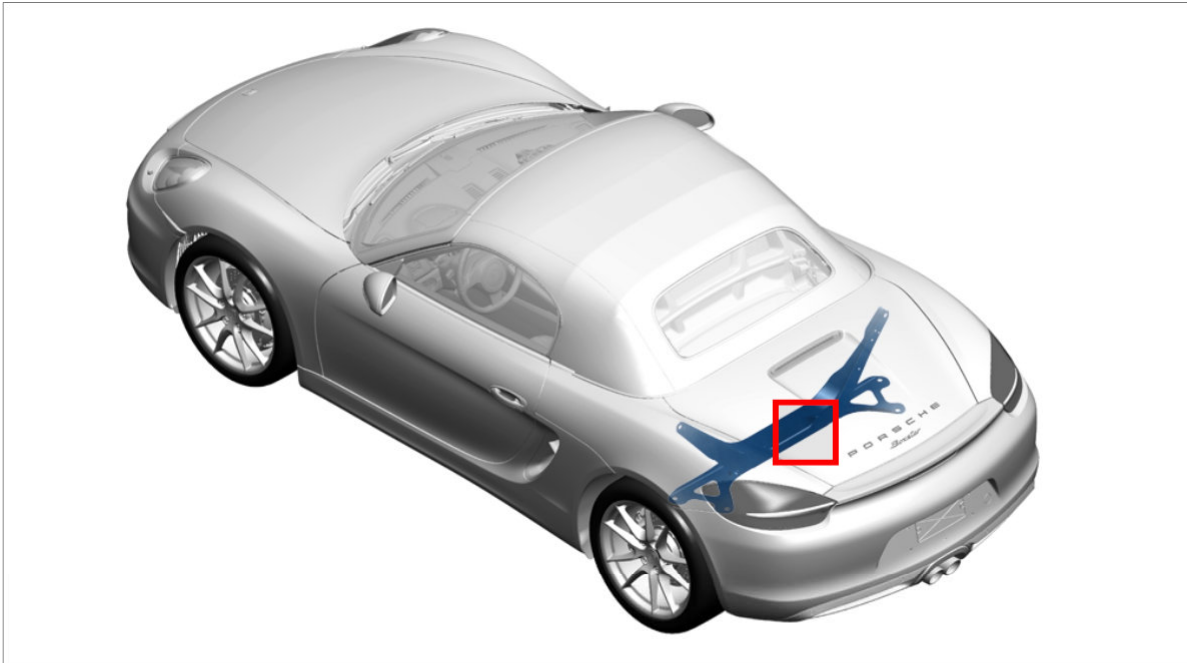


后桥横梁的安装位置

1. 松开紧固螺母 **-1-** 并拉出紧固螺钉 **-2-** 。

将带支架 **-3-** 和所连接的电线的角度传感器放在一边。

在车辆的另一侧重复这一步骤。

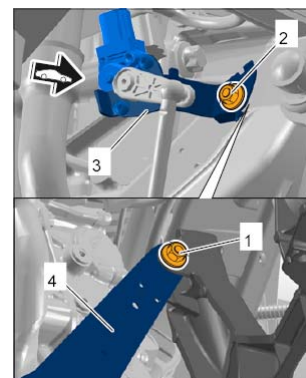

拆下后桥横梁

2. 向下拆下后桥横梁 **-4-** 。


安装后桥横梁

安装后桥横梁

1. 在后轴侧板上给后桥横梁 **-4-** 安装角度传感器支架 **-3-** （右侧和左侧）。

- 1.1. 调整后轴横梁 **-4-** 和支架的位置以适合角度传感器 **-3-** 。

- 1.2. 插入紧固螺钉 **-2-** ， 然后拧上和拧紧紧固螺母 **-1-** 。 [紧固扭矩 65 Nm](#)

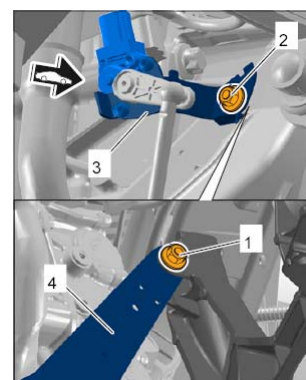

安装后桥横梁

后续工作

后续工作

1. 安装支承板。 → **421419** 拆卸和安装支承板 - “安装” 部分
2. 安装后部车底护板。 → **519419** 拆卸和安装后部车底盖板 - 有关 “安装” 的部分
3. 执行悬挂系统校准。

→ **449503** 悬挂系统校准, 整体

→ **4X00IN** 悬挂系统校准的调节值

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99