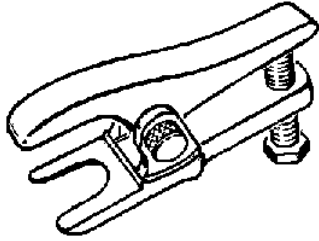
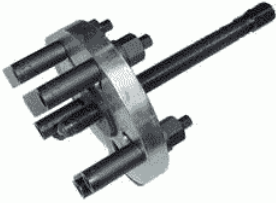


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 422119 拆卸和安装驱动轴

工具

名称	类型	编号	描述	
压出工具	专用工具	9560		40, 42  9560 000 721 956 00
拉具组件	商用工具	Nr.87-1 Pos.1		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动卡钳到前后桥 (PCCB 和灰铸铁制动器)	M12 x 1.5/拆卸后务必在前后桥上使用新螺钉。 前后桥上的不同螺钉长度 (请参见 PET 中的分配)	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		
制动软管托架/组合保持架到后车轮轴承壳 (车轮托架)	M6	紧固扭矩	10 Nm		
悬挂系统/稳定器到防侧倾杆	凸缘螺母 M10	紧固扭矩 + 扭矩角度	40 Nm	+30 degrees	
摇臂到车轮支架 (锥形)	锁紧螺母, M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm		
摇臂 (下控制臂) 到车轮支架 (锥形)	锁紧螺母, M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm		
驱动轴到变速箱法兰 (PDK 和手动变速箱)	圆头螺栓 M10 x 46.5 x 12.9	紧固扭矩	80 Nm		
驱动轴到轮毂	M22 x 1.5/拆卸后务必使用新锁紧螺母	紧固扭矩	460 Nm		

准备工作

准备工作

1. 拆下车桥螺母（将驱动轴固定到车轮轴承壳）。此外，在车辆静止于地面时踩下制动器（需要另一名技师）。
2. 拆下后轮。 → 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸”部分

拆卸驱动轴

拆卸驱动轴



信息

步骤 1 到 3 仅适用于以下车辆/类型： 配有手动变速箱以及用于 PDK 变速箱的右侧驱动轴。

拆卸配备 PDK 变速箱车辆的左侧驱动轴从步骤 4 开始。


1. 拆下后制动卡钳和管路托架！



信息


- 必须拆下后制动卡钳，才能使车轮悬架上的制动软管在装配工作过程中不绷紧或损坏。
- 切勿打开制动液压系统（制动管路保持连接状态）。

- 1.1. 拧下紧固螺钉 -箭头-。

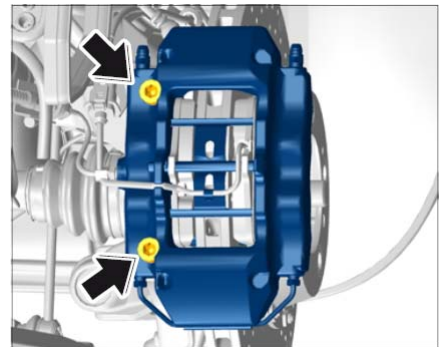

制动卡钳紧固螺钉

- 1.2. 松开并拔下电动停车制动器 (EPB) -1- 的电气插头并将其从电缆卡子 -2- 上松开。

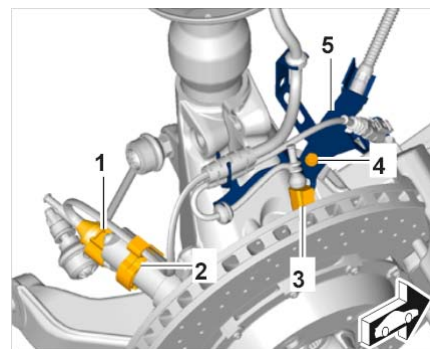


车轮支架上的保持架

- 1.3. 松开并拔下转速传感器的电气插头 **-3-**。
- 1.4. 拧下用于将保持架固定到车轮轴承壳的紧固螺钉 **-4-**。
- 1.5. 从车轮轴承壳上拆下制动卡钳和保持架，将其悬挂在车轮壳内的适当位置（可使用一根电线）。确保制动压力管路不绷紧。


如果制动盘的边缘在外径处突出，首先轻轻并均匀地调整制动片。

2. 拧下紧固螺母 **-1-** 并拔下防侧倾杆的连杆 **-2-**。

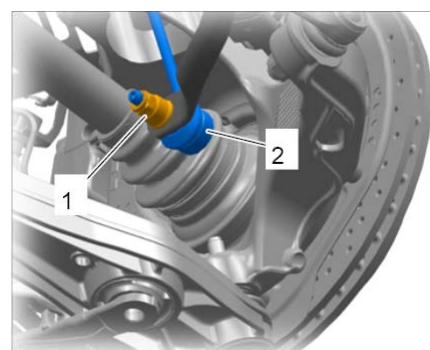

拆卸防侧倾杆


3. 松开前束控制臂和下部摇臂。

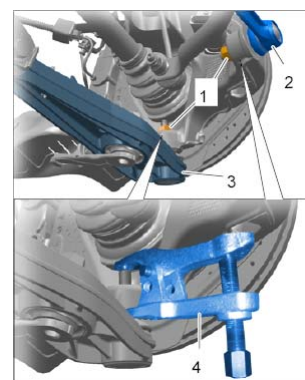

松开前束控制臂和摇臂

- 3.1. 拧下紧固螺母 **-1-**。

- 3.2. 拔下前束控制臂 **-2-**（使用车轮支架上的拉具 压出工具 **9560 -4-**）。
- 3.3. 拔下下部摇臂 **-3-**（使用车轮支架上的拉具 压出工具 **9560 -4-**）。
4. 松开车轮支架处的驱动轴。

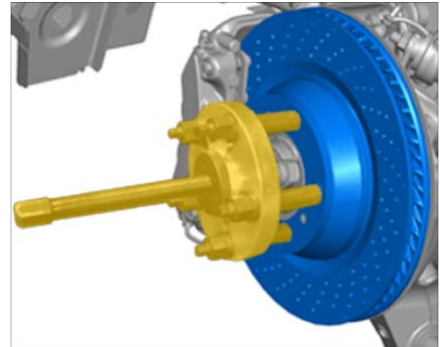


驱动轴拔取器

- 4.1. 使用 **拉具组件 Nr.87-1 Pos.1** 小心地将驱动轴销钉压出，直至可以用手移动轴。

为防止损坏驱动轴，应将保护软管滑到驱动轴上。

5. 拧下用于将驱动轴固定到变速箱法兰上的紧固螺钉。

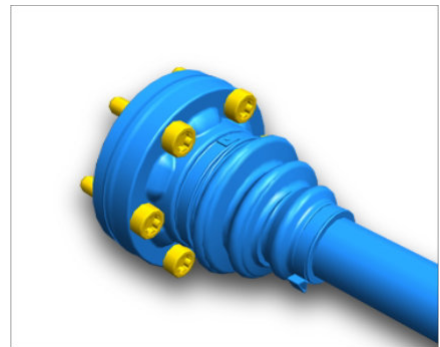

变速箱侧的驱动轴支座

6. 拆下驱动轴。
 - 6.1. 拆下手动变速箱上的驱动轴和 **PDK** 变速箱上的右侧驱动轴时： 拆下前束控制臂和下部摇臂上的车轮支架。 确保不要支撑接头上的防尘套。

安装驱动轴

安装驱动轴

1. 检查驱动轴。
安装前检查以下项：

检查内部/外部防尘套，必要时予以更换。

→ **422855** 更换驱动轴防尘套

在驱动轴齿上涂抹 Optimoly HT。


2. 将驱动轴插入车轮支架并安装到变速箱法兰上。
3. 安装前束控制臂和下部摇臂。
 - 3.1. 将下部摇臂和前束控制臂安装到车轮支架上，然后拧上并拧紧紧固螺母。

下部后横梁上的紧固螺母。 [紧固扭矩 85 Nm](#)

前束控制臂上的紧固螺母 [紧固扭矩 85 Nm](#)


4. 将连杆 **-2-** 安装到防侧倾杆上，然后拧上并拧紧紧固螺母 **-1-**。

[紧固扭矩 + 扭矩角度 40 Nm +30 degrees](#)

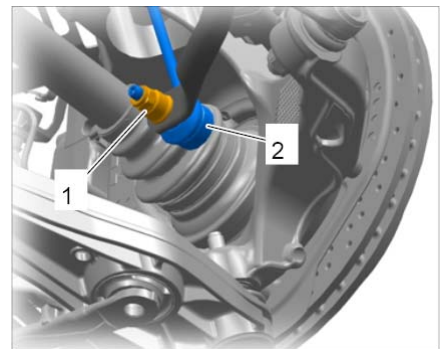

固定防侧倾杆

5. 将驱动轴固定到变速箱法兰的紧固螺钉拧紧到 [紧固扭矩 80 Nm](#) 直至固定。

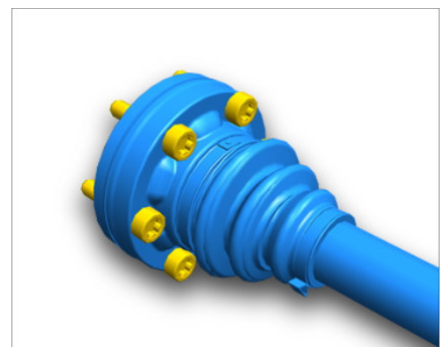

变速箱侧的驱动轴支座

6. 安装后制动卡钳和管路支架。




信息

- 制动卡钳的紧固螺钉每次拆下后都应进行更换。

- 6.1. 安装制动卡钳和保持架，然后拧入并拧紧新制动卡钳紧固螺钉 **-箭头-**。


[紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)

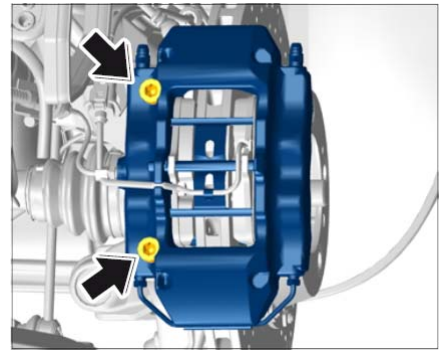

制动卡钳紧固螺钉

- 6.2. 拧入并拧紧用于将保持架固定到车轮支架的紧固螺钉 **-4-**。

[紧固扭矩 10 Nm](#)

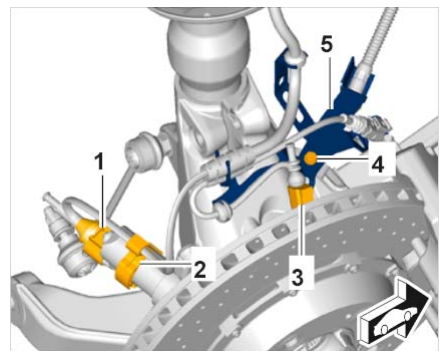

车轮支架上的保持架

- 6.3. 插入转速传感器上的电气插头 **-3-** 并将其锁定。
- 6.4. 插入并锁定电动停车制动器 (EPB) **-1-** 的电气插头并将管路卡入电缆卡子 **-2-**。

后续工作

后续工作

1. 安装后轮。 → **440519 拆卸和安装车轮 - “安装” 部分**
2. 拧上的车桥螺母（将驱动轴固定到车轮轴承壳）然后将其拧紧到 [紧固扭矩 460 Nm](#) 直至固定。此外，在车辆静止于地面时踩下制动器（需要另一名技师）。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99