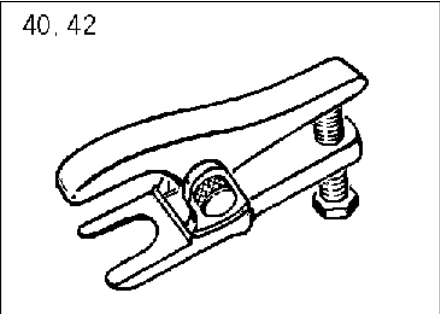


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 423819 拆卸和安装后轴托架侧面部分

工具

名称	类型	编号	描述	
变速箱千斤顶 V.A.G. 1383 A	车间设备	WE 1082		
压出工具	专用工具	9560		40, 42  9560 000 721 956 00

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
摇臂到车轮支架（锥形）	锁紧螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm		
摇臂（下控制臂）到车轮支架（锥形）	锁紧螺母，M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm		
后轴托架侧梁至车身（前部）	M10 六角螺母	紧固扭矩	65 Nm		
后桥侧梁到车身（后部）	M12 x 1.5 x 80 螺钉/拆卸后务必更换	紧固扭矩 + 扭矩角度	30 Nm	+90 degrees	
变速箱支座（液压支座）到后桥托架侧梁（所有版本）	M8/根据型号不同，螺钉长度有所差异（注意在 PET 中的配置）	Tightening torque	33 Nm		
制动卡钳到车轮支架	M12 x 1.5/拆卸后务必使用新螺钉	紧固扭矩	85 Nm		
制动软管支架到车轮支架	M6 螺钉	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 在规定的顶升点处提升车辆。

→ 4X001N 举升车辆 - “举升和降低” 部分

2. 拆下后轮。

→ 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸” 部分

3. 拆下后桥横梁。


→ 420619 拆卸和安装后桥横梁 - “拆卸” 部分

4. 拆卸后部防侧倾杆。

→ 429019 拆卸和安装后防侧倾杆 - “拆卸” 部分

拆下后轴托架侧面部分

拆下后轴托架侧梁

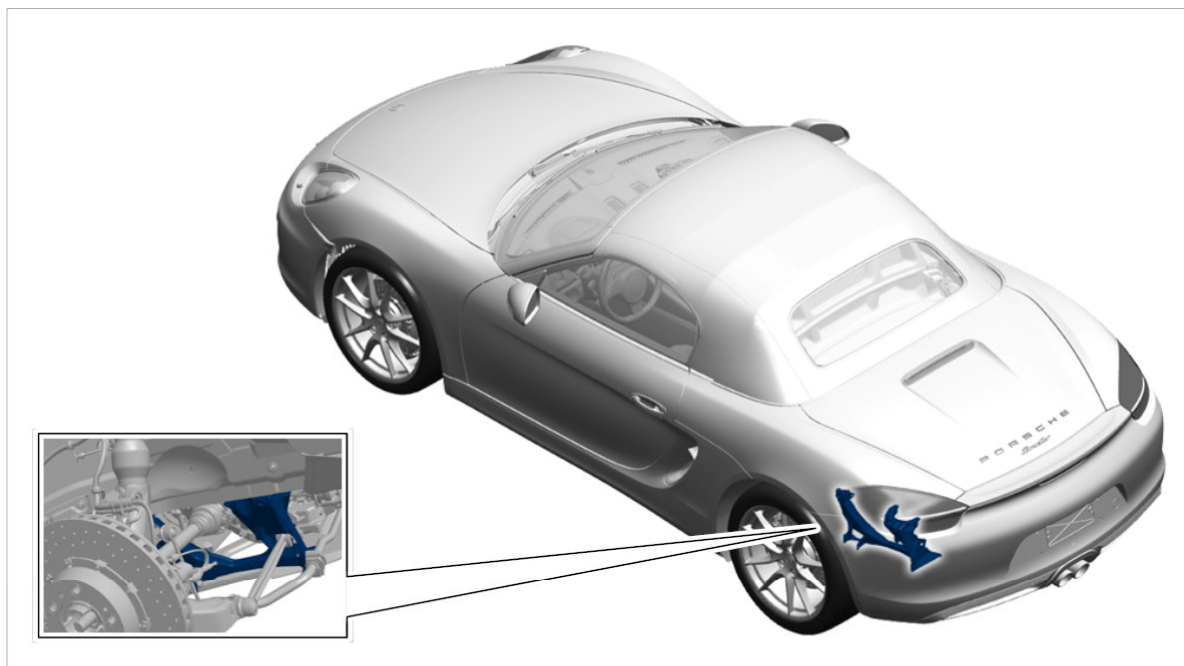

后桥托架侧面部分的安装位置


1. 拆下后制动卡钳和管路支架。



信息


- 必须拆下后制动卡钳，才能使车轮悬架上的制动软管在装配工作过程中不绷紧或损坏。
- 切勿打开制动液压系统（制动管路保持连接状态）。

- 1.1. 松开紧固螺钉 -箭头-。

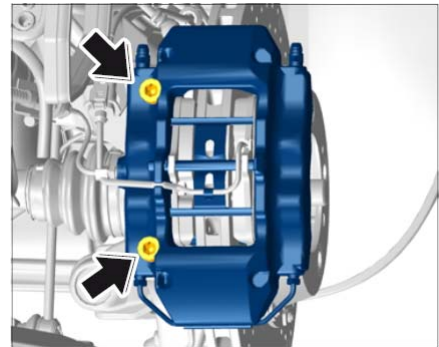

制动卡钳紧固螺钉

- 1.2. 松开并拔下电动停车制动器 (EPB) -1- 的电气插头并将其从电缆卡子 -2- 上松开。

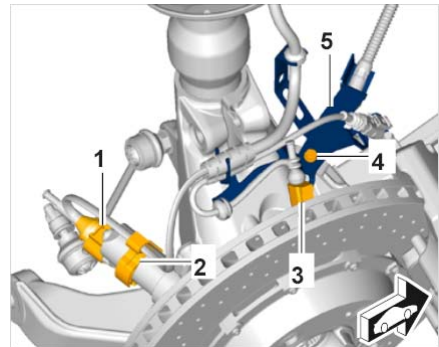


车轮支架上的保持架

- 1.3. 松开并拔下转速传感器的电气插头 -3-。
- 1.4. 拧下用于将保持架固定到车轮轴承壳的紧固螺钉 -4-。
- 1.5. 从车轮轴承壳上拆下制动卡钳和保持架，将其悬挂在车轮壳内的适当位置（可使用一根电线）。确保制动压力管路不绷紧。

如果制动盘的边缘在外径处突出，首先轻轻并均匀地调整制动片。

2. 拆下后部前束控制臂和拖臂。

- 2.1. 拧下紧固螺母 -1-。

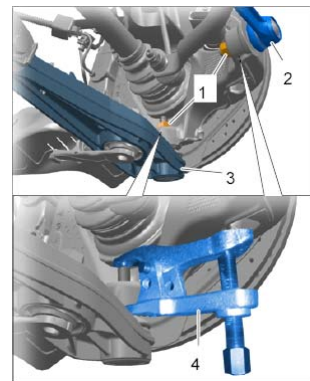


松开前束控制臂和拖臂

2.2. 拔下前束控制臂 **-2-**（使用车轮支架上的拉具 压出工具 **9560 -4-**）。

2.3. 拔下拖臂 **-3-**（使用车轮支架上的拉具 压出工具 **9560 -4-**）。

2.4. 在后桥托架侧面部分标记偏心螺纹接头的基本位置。

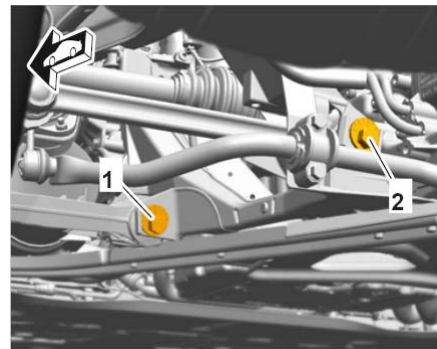


外倾角和束角偏心调整装置

2.5. 拆下后桥托架侧面前束控制臂 **-2-** 和拖臂 **-1-** 上的偏心螺纹接头并取下前束控制臂和拖臂。

3. 使用 变速箱千斤顶 **V.A.G. 1383 A WE 1082** 的千斤顶板）在油底壳处支撑发动机。


4. 拧下变速箱支座 **-3-** 上的两个紧固螺母 **-1-**。

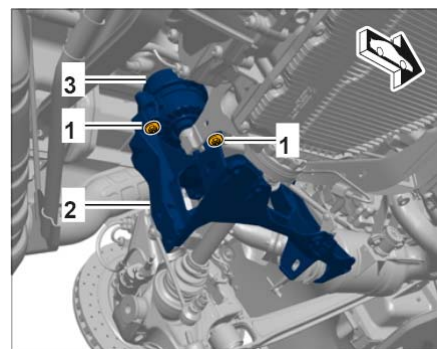

变速箱支座上的支架

5. 松开紧固螺母 **-1-**，拧下紧固螺钉 **-2-** 并向下拆下后桥托架侧面部分 **-3-**。

更换紧固螺钉 **-2-**。

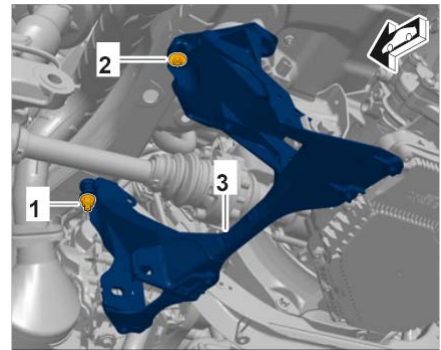

车身上的支架


安装后轴托架侧面部分

安装后轴托架侧梁

1. 将后桥托架侧面部分 **-3-** 置于车身上的安装位置，拧上紧固螺母 **-1-**，拧上并拧紧紧固螺钉 **-2-**。

紧固螺母： [紧固扭矩 65 Nm](#)


紧固螺钉： [紧固扭矩 + 扭矩角度 30 Nm +90 degrees](#)

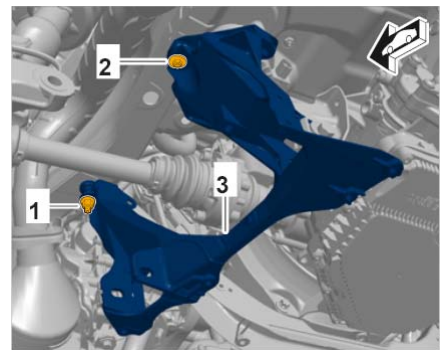

车身上的支架

2. 拧上并拧紧变速箱支座 **-3-** 上的两个紧固螺母 **-1-**。

[Tightening torque 33 Nm](#)

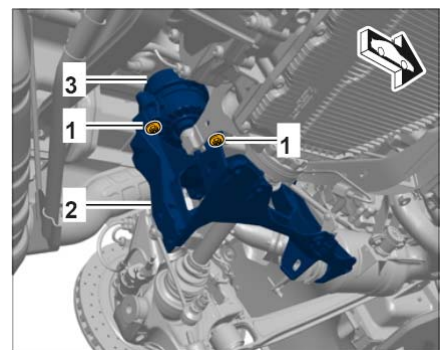


变速箱支座上的支架

3. 安装前束控制臂和拖臂。

- 3.1. 将前束控制臂 **-2-** 和拖臂 **-3-** 安装到车轮支架上，然后拧上并拧紧紧固螺母 **-1-**。

前束控制臂上的紧固螺母 [紧固扭矩 85 Nm](#)


拖臂上的紧固螺母： [紧固扭矩 85 Nm](#)

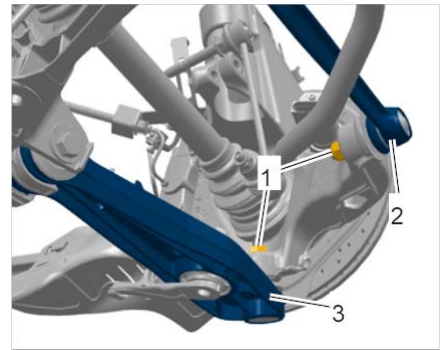

固定前束控制臂和拖臂

- 3.2. 将前束控制臂 **-2-** 和拖臂 **-1-** 插入后桥托架侧面并在拆卸时将其放入标记的基本位置。

偏心螺纹接头在后续的底盘调节过程中按照需要扭转。

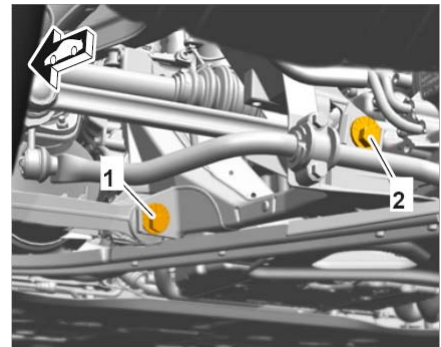

外倾角和束角偏心调整装置

4. 安装后制动卡钳和管路支架。




信息

- 制动卡钳的紧固螺钉每次拆下后都应进行更换。

- 4.1. 安装制动卡钳和保持架，然后拧入并拧紧新制动卡钳紧固螺钉 **-箭头-**。


[紧固扭矩 85 Nm](#)

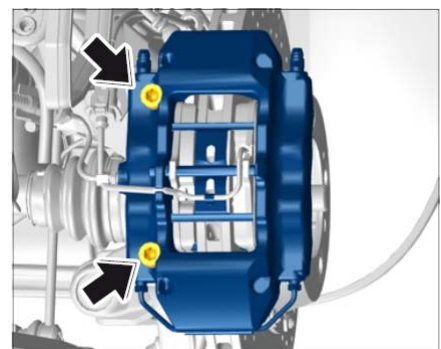

制动卡钳紧固螺钉

- 4.2. 拧入并拧紧用于将保持架固定到车轮支架的紧固螺钉 **-4-**。

[紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)

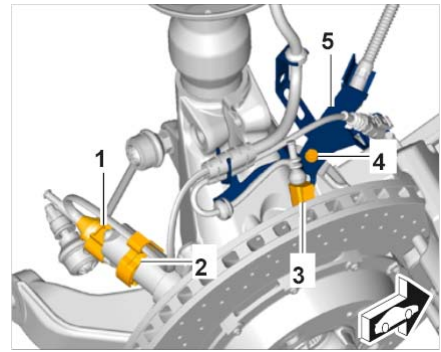

车轮支架上的保持架

- 4.3. 插入转速传感器上的电气插头 **-3-** 并将其锁定。
- 4.4. 插入并锁定电动停车制动器 (EPB) **-1-** 的电气插头并将管路卡入电缆卡子 **-2-**。

后续工作

后续工作

1. 安装后部防侧倾杆。
→ **429019** 拆卸和安装后防侧倾杆 - “安装” 部分
2. 安装后桥横梁。
→ **420619** 拆卸和安装后桥横梁 - “安装” 部分
3. 安装后轮。
→ **440519** 拆卸和安装车轮 - “安装” 部分
4. 使用并调节底盘。
→ **449503** 悬挂系统校准完成 - “执行悬挂系统校准和调节车辆”
→ **4X00IN** 悬挂系统校准的调节值

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99