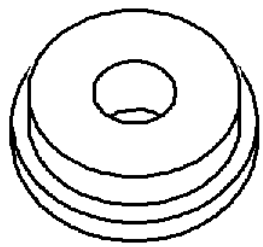
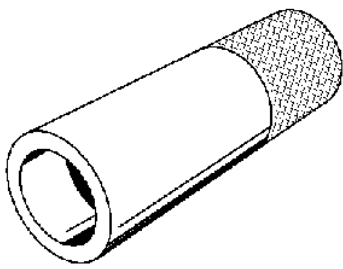
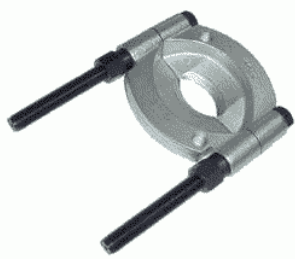
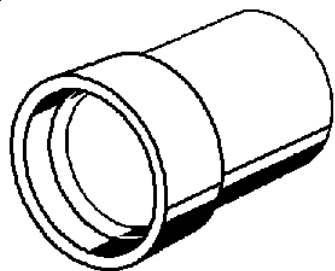
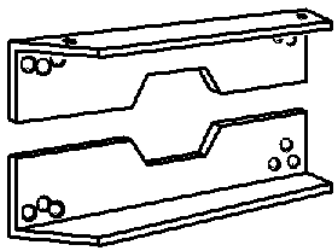


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 425819 拆卸和安装后车轮轴承

工具

名称	类型	编号	描述	
压力件	VW 工具	30-205		34  30-205
按压套筒	专用工具	9694/3		35  9694/3 000 721 969 43
分离装置	商用工具	Nr.111		
测试卡	商用工具	Nr.147-2		
压力件	VW 工具	VW 454		

				35  VW 454
固定轨	VW 工具	VW 457		35  VW 457

准备工作

准备工作

1. 拆下制动蹄、制动器盖板和电动停车制动执行器。
2. 拆下车轮轴承壳体 → **425219 拆卸和安装车轮轴承壳体（车轮支架） - “拆卸” 部分。**
3. 拆下车轮轴承壳体上的所有附件（例如，轮速传感器、拉线支架）。

拆卸和安装后车轮轴承

拆卸后车轮轴承




警告

机械压具、液压压具或气动压具

- 可能导致挤伤

- 请阅读压具安全详细信息。
- 使用之前应检查压具是否完全正常工作，尤其应注意安全部件。

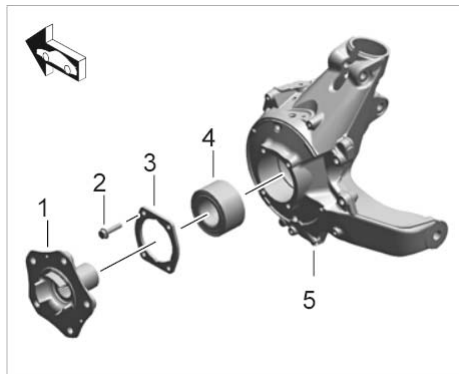


部件概图 - 后桥车轮轴承

- 1 - **轮毂** 对车轮轴承座进行仔细的目视检查。不得有沟槽、划痕或类似的变形！
- 2 - **M8 螺钉**
- 3 - **盖**
- 4 - **车轮轴承** 拆下后不可重复使用。请勿在安装（压入）时按压内座圈。插入新车轮轴承，磁性多极环面向车轮轴承壳体内侧（朝向速度传感器）。使用 **测试卡 Nr.147-2** 或回形针检查有磁性的一侧。请勿使用磁铁或螺丝刀检查！
- 5 - **车轮轴承壳体** 对车轮轴承座仔细进行目视检查。不得有沟槽、划痕或类似的变形！


1. 压出轮毂。

- 1.1. 将车轮轴承壳体（轮毂朝下）插入液压机内。
将 **固定轨 VW 457** 用作反顶装置。
确保带有圆形区域的车轮轴承盖平放在固定轨上，并且轮毂可以自由地向下伸展。
- 1.2. 将压力件 **VW 454 -2-** 安放在轮毂上。将大号冲头 **-1-** 插入车间压力机内。

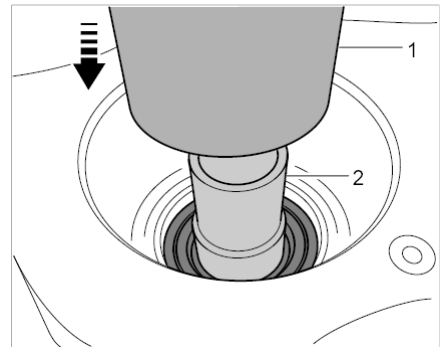


压出轮毂的准备工作（图示为示意图）

- 1.3. 由下方抓住轮毂，以防其掉出来（需要另一名修理工协助）。缓慢地伸出大号压力冲头 **-1-**，将 **压力件 VW 454 -2-** 置于其上。小心地压出轮毂 **-3-** -方向箭头-。
- 1 - 压力冲头
- 2 - 压力件 VW 454
- 3 - 轮毂

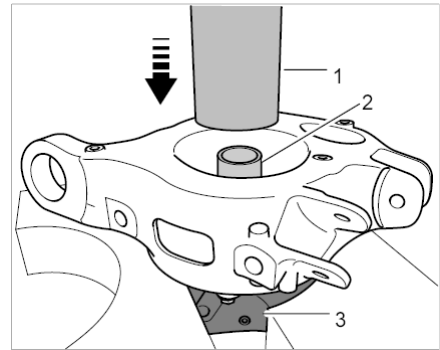


压出轮毂 (图示为示意图)

2. 拆下车轮轴承盖 (M8 螺钉)。
3. 压出车轮轴承。

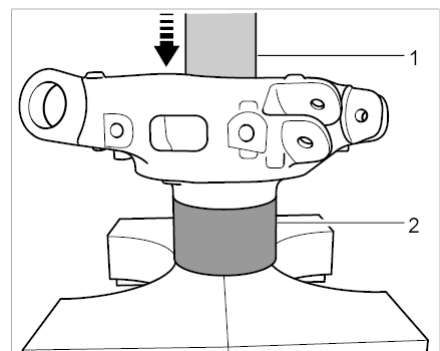


压出车轮轴承 (图示为示意图)

- 3.1. 将管 T10205/5 -2- 置于车间压力机下方，将车轮轴承壳体置于顶部。必须将 按压套筒 9694/3 -1- 置于车轮轴承的中心位置。
- 3.2. 小心地压出车轮轴承 -方向箭头-。
4. 使用工具 -1 和 2- 将车轮轴承内座圈从轮毂中压出。

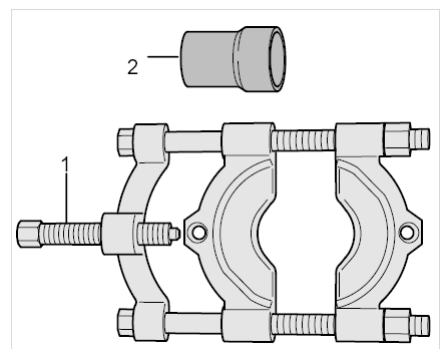


1 - 分离装置 (编号 111)，2 - 压力件 VW 454

- 4.1. 分离装置 Nr.111 -2- 必须安放在车轮轴承内座圈 -1- 下方，然后用开口扳手 -4- 均匀地拧紧。务必小心操作，避免损坏轮毂 -3-。

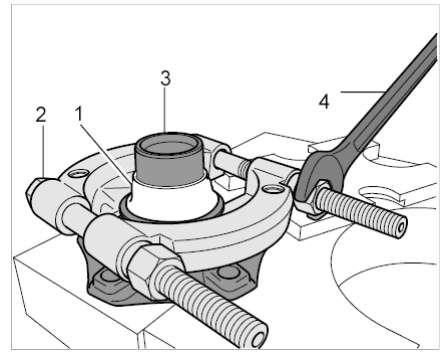

压出车轮轴承内座圈，均匀拧紧（图示为示意图）

- 4.2. 使用压力件 **VW 454 -箭头-** 小心地将轮毂从车轮轴承内座圈 **-1-** 中推出。由下方抓住轮毂（需要另一名修理工协助）。

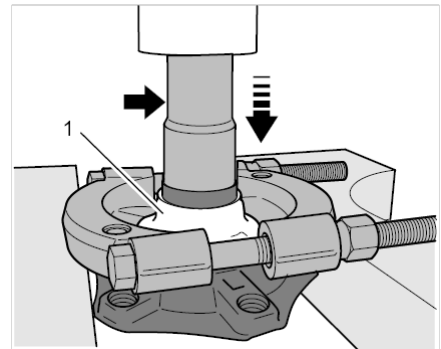

压出车轮轴承内座圈（图示为示意图）

安装后车轮轴承



小心

高温部件

- 存在灼伤风险

- 让高温部件冷却下来。
- 穿戴个人防护装备。




警告

机械压具、液压压具或气动压具

- 可能导致挤伤

- 请阅读压具安全详细信息。
- 使用之前应检查压具是否完全正常工作，尤其应注意安全部件。

1. 安装之前，先清洁车轮轴承及车轮轴承壳体上的孔。用抛光布清除所有棱边。
2. 将车轮轴承壳体 **-1-** 加热到约 80 °C（最高 100 °C）（使用加热板 **-2-** 执行此操作）。

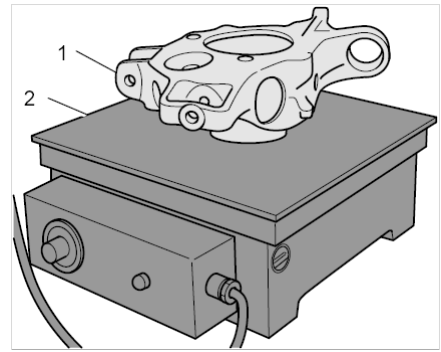


加热车轮轴承壳体（图示为示意图）



信息

- 车轮轴承对速度传感器（轮速）产生脉冲。正是出于这个目的，所以安装车轮轴承及具有磁化层的所谓多极密封件。
- 多极密封件不得接触高磁性物体（例如，磁性螺丝刀或磁铁）。
- 安装车轮轴承：磁性侧必须朝向速度传感器（车轮轴承壳体内侧）。使用测试卡 Nr.147-2 或回形针进行绝缘。

3. 将车轮轴承压入正确的位置（根据发动机转速信号）（使用工具 -1 和 2- 执行此操作）。

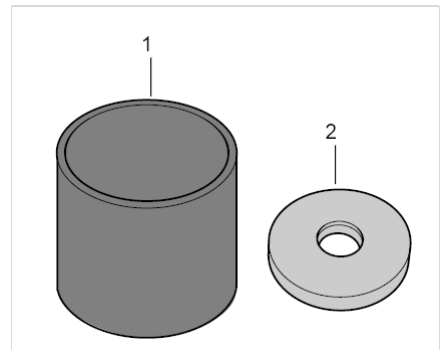


1 - 管 T10230/14, 2 - 压力件 T10205/10

- 3.1. 在车间压力机内使用合适的冲头。


将管 T10230/14 置于车间压力机 -1- 下方，将车轮轴承壳体安放在顶部。将车轮轴承垂直安装到正确位置。

将压力件 T10205/10 -2- 齐平地放置在车轮轴承上 -侧方箭头-。
小心地将车轮轴承向内压到底 -方向箭头-（检查压力表！
当压力迅速增大时，即表示车轮轴承位于安装位置）。

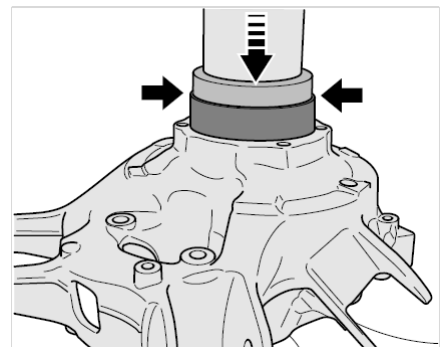

压入车轮轴承（图示为示意图）

- 3.2. 将车轮轴承压入车轮轴承壳体的最底部 **-箭头-**。

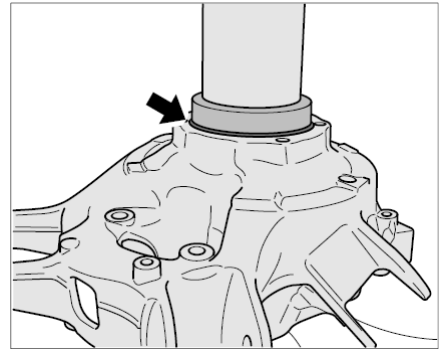

齐平地压入车轮轴承（图示为示意图）

4. 将车轮轴承盖安装到车轮轴承壳体内的正确位置（出水口朝下）。


紧固扭矩（M8 螺钉）： 37 Nm (27 ftlb.)。

5. 使用工具 **-1 至 3-** 压入轮毂。

-1- - 按压套筒 9694/3

-2- - 压力件 30-205

-3- - 压力件 T10205/10

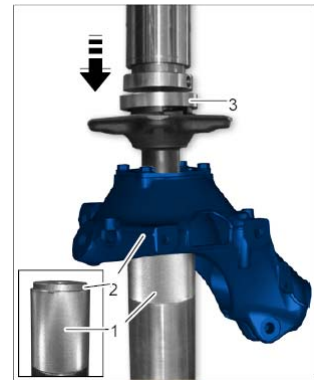

压入轮毂（图示为示意图/前桥图示）

- 5.1. 将按压套筒 9694/3 **-1-** 与已插入的压力件 30-205 **-2-** 一同放置到车间压力机下方的正确位置。

将车轮轴承壳体和车轮轴承内座圈平放在按压套筒 9694/3 **-1-** 上（或压力件 30-205 **-2-** 上）。

将车轮轴承内座圈放置在压力件 30-205 **-2-** 的中央位置。

- 5.2. 将压力件 T10205/10 **-3-** 平放在轮毂上。 确保车轮轴承内座圈居中平放在按压套筒 9694/3 **-1-** 上（或压力件 30-205 **-2-** 上）。

小心地压入轮毂，直到压力增大为止（检查压力表） **-方向箭头-**。

后续工作

后续工作

1. 安装后车轮轴承壳体。 → 425219 拆卸和安装后车轮轴承壳体（车轮支架）- “安装” 部分。

2. 安装制动器盖板、EPB 执行器、制动蹄（安装制动蹄前先拆下扎带！）、制动盘和速度传感器。

速度传感器： 安装时涂抹 Optitemp LG2（25 ml 装喷罐，零件号 000.043.204.21）。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99