

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 429019 拆卸和安装后桥防侧倾杆

### 技术价值

| 位置            | 描述       | 类型          | 基本值   | 公差 1        | 公差 2 |
|---------------|----------|-------------|-------|-------------|------|
| 防侧倾杆到后桥托架侧梁   | 六角头螺栓 M8 | 紧固扭矩        | 33 Nm |             |      |
| 悬挂系统/稳定器到防侧倾杆 | 凸缘螺母 M10 | 紧固扭矩 + 扭矩角度 | 40 Nm | +30 degrees |      |

### 准备工作

#### 准备工作

1. 提升车辆。 → 4X001N 提升车辆


### 拆卸和安装后部防侧倾杆

#### 拆卸后防侧倾杆

1. 拧下螺母 **-1-**，从连杆（悬架/稳定器）上松开防侧倾杆。

执行此操作时，请顶住连杆上的内 Torx 螺钉。

2. 拧下两个紧固螺钉 **-2-**，从后桥侧部松开防侧倾杆。

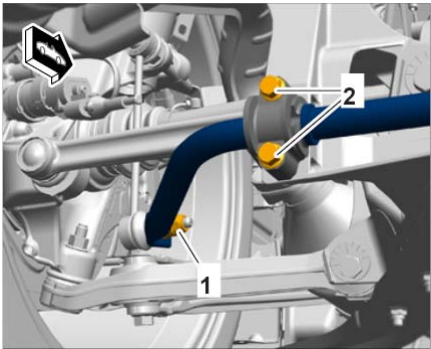

防侧倾杆支座

3. 在车辆的另一侧重复此步骤。
4. 向两侧拉防侧倾杆，将其拆下。

#### 安装后防侧倾杆


1. 将防侧倾杆放入安装位置，然后在连杆上将其接合。
2. 通过在每侧使用两个紧固螺钉 **-2-**，将防侧倾杆安装在后桥侧部。

将防侧倾杆固定到后桥侧部的紧固螺钉: [紧固扭矩 33 Nm](#).

3. 使用螺母 **-1-** 将防侧倾杆安装在连杆上。

拧紧时使用 **Torx** 扳手套头顶住。

将防侧倾杆固定到连杆的螺母: [紧固扭矩 + 扭矩角度 40 Nm +30 degrees](#).

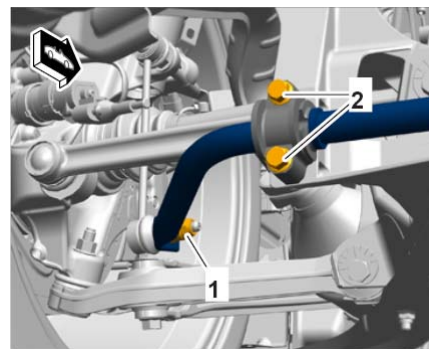

固定防侧倾杆

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99