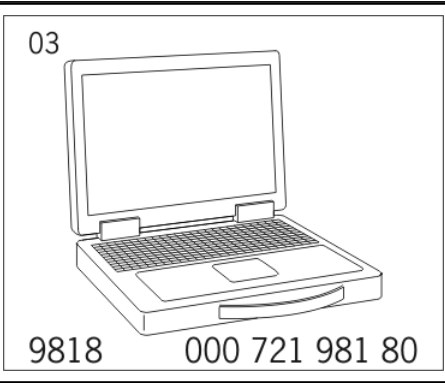


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 443419 拆卸和安装 TPM 控制单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		 03 9818 000 721 981 80
压出工具套装	商用工具	Nr.155 Pos.1		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
TPM 控制单元的螺纹接头	1	紧固扭矩	2.5 Nm		


准备工作

准备工作

1. 如果不得不安装新的控制单元，则必须在拆下“旧”控制单元之前使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取值/编码。 → **443455 更换 TPM 控制单元**
2. 拆下中央车底护板。 → **519319 拆卸和安装中央车底护板**

部件信息

部件信息

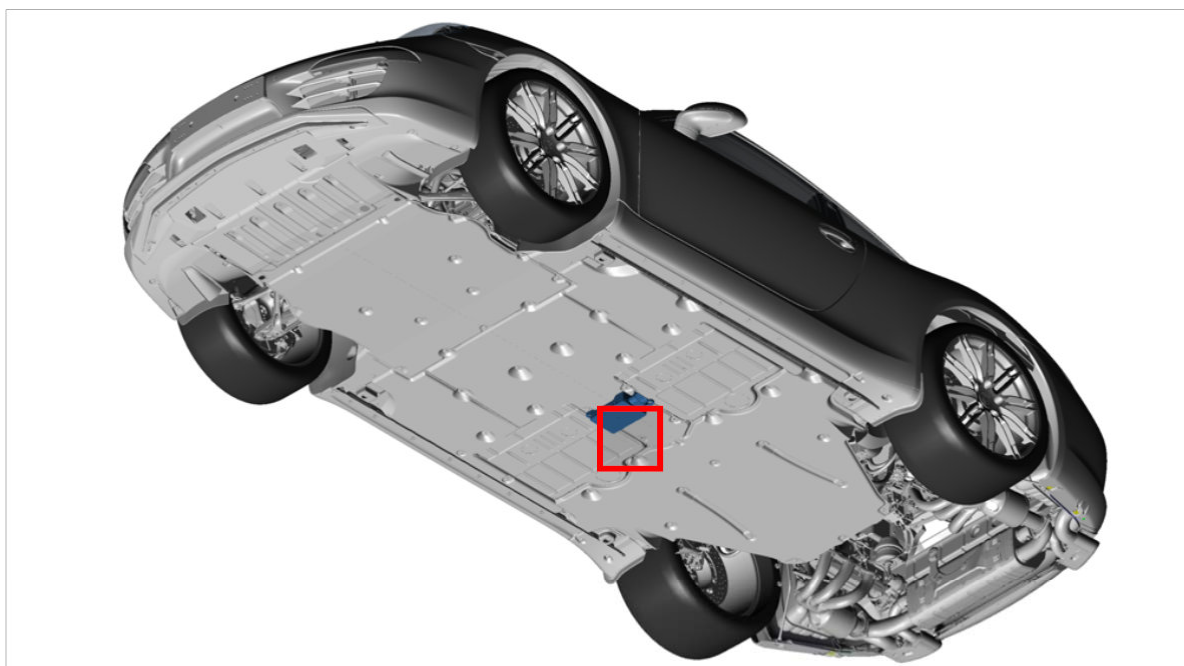

TPM 控制单元的安装位置

拆下 TPM 控制单元

拆卸轮胎气压监控系统 (TPM) 控制单元


注意

电压峰值

- 有损坏负载或控制单元的危险


→ 先取下点火钥匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。

1. 松开 **-a-** 并断开插头 **-A-**。

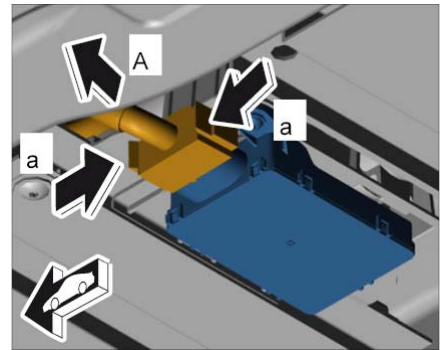

断开插头

2. 拆下轮胎气压监控系统的控制单元。

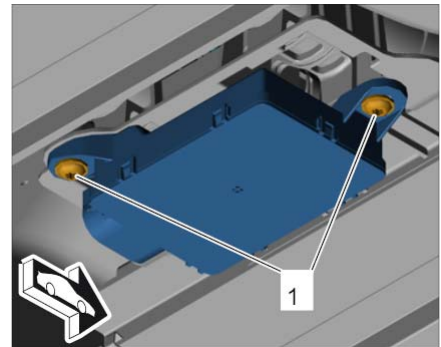

TPM 控制单元的支座

2.1. 拧下紧固螺钉 -1- 。

2.2. 拆下轮胎气压监控系统的控制单元。

安装 TPM 控制单元

安装轮胎气压监控系统 (TPM) 的控制单元



信息

安装轮胎气压监控系统 (TPM) 的控制单元之前，就以下几点目视检查控制单元及插头：


- 外壳受损。
- 控制单元上的触点受损。
- 车辆线束上的接头及触点受损。
- 触点脏污。

如果控制单元受损，则予以更换。

如果线束、接头或触点受损，则按照相关的安全说明，使用 **压出工具套装 Nr.155 Pos.1** 进行修理。

如果触点脏污，则予以清洁。

1. 安装轮胎气压监控系统的控制单元。

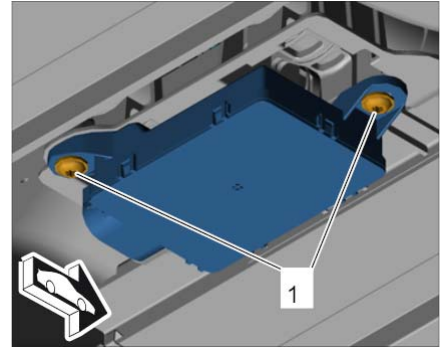


TPM 控制单元的支座

- 1.1. 将轮胎气压监控系统控制单元安装到安装位置。

- 1.2. 拧紧紧固螺钉 **-1-**。

→ 紧固扭矩: **2.5 Nm**

2. 连接插头 **-Pfeil-**，直到接头牢固接合。

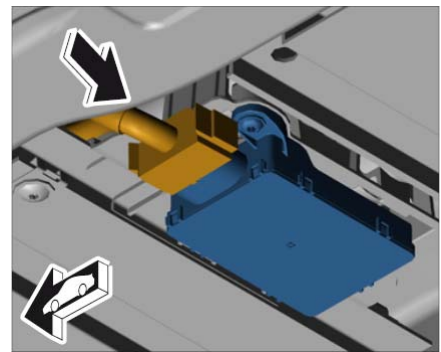

插入插头

后续工作

后续工作

1. 安装中央车底护板。 → **519319 拆卸和安装中央车底护板**
2. 更换控制单元后，必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 对“新”控制单元进行自适应，以使其适合车辆。
→ **443455 更换 RDK 控制单元。**

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981111, 981310, 981311, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99