

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 443819 拆卸和安装轮胎气压监控系统 (TPM) 的天线

工具

名称	类型	编号	描述
Cayenne 线束维修包	商用工具	NR.155-2	PORSCHE siehe Handbuch Werkstattausrüstung Voir le Manuel Equipement d'atelier Refer to the Workshop Equipment manual Vease Manual de Equipamiento de Taller Vedere il Manuale dell'attrezzatura d'officina ワークショップ・イクイップメント・マニュアルを参照

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
用于固定 TPM 天线的紧固螺母	1	紧固扭矩	2.5 Nm		


准备工作

右前部准备工作

1. 拆下车轮。→ **440519 拆卸和安装车轮** - “拆卸”部分
2. 拆下前轮罩内衬的后部。→ **505619 拆卸和安装前轮罩内衬** - “拆卸”部分

左前部准备工作

1. 拆下车轮。→ **440519 拆卸和安装车轮** - “拆卸”部分
2. 拆下前轮罩内衬的后部。→ **505619 拆卸和安装前轮罩内衬** - “拆卸”部分
3. 将大灯清洗系统的水管路从大灯清洗系统泵上断开 **-A-**，然后松开水管路 **-Pfeile-**。

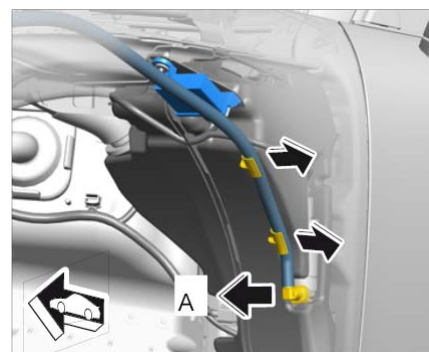

断开大灯清洗系统的水管路

后部准备工作

1. 拆下后轮罩内衬的前部。 → 536919 拆卸和安装后轮罩内衬 - “拆卸” 部分

拆卸轮胎气压监控系统 (TPM) 天线

拆卸右前轮胎气压监控系统 (TPM) 天线


注意

电压峰值

- 有损坏负载或控制单元的危险


→ 先取下点火钥匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。

1. 松开 TPM 天线的电气插头 -A- 并将其断开 -Pfeil- 。

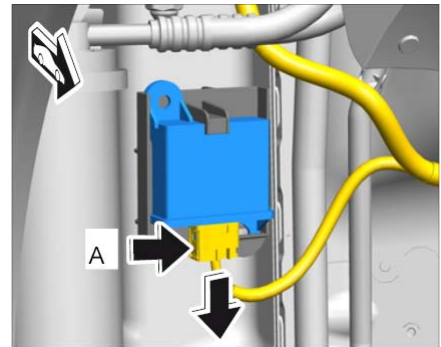

断开右前 TPM 天线的电气插头

2. 将 TPM 天线从固定器上松开并拆下 -Pfeile- 。

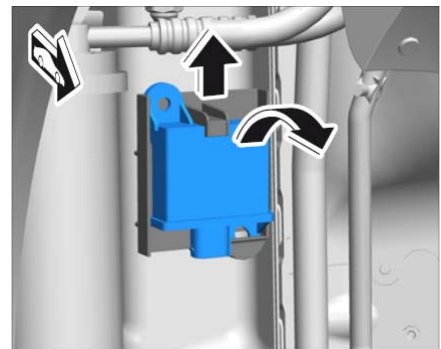

拆卸 TPM 天线

拆卸左前轮胎气压监控系统 (TPM) 天线


注意

电压峰值

- 有损坏负载或控制单元的危险


→ 先取下点火钥匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。

1. 松开 TPM 天线的电气插头 **-A-** 并将其断开 **-Pfeil-**。

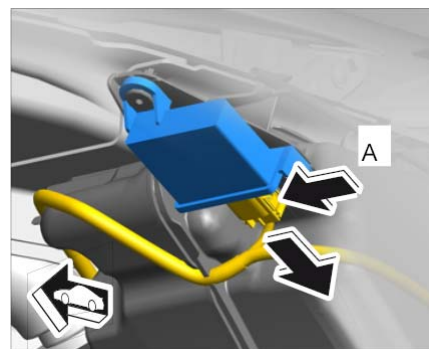

断开左前 TPM 天线的电气插头

2. 打开铆钉 **-1-**，然后拆下 TPM 天线。

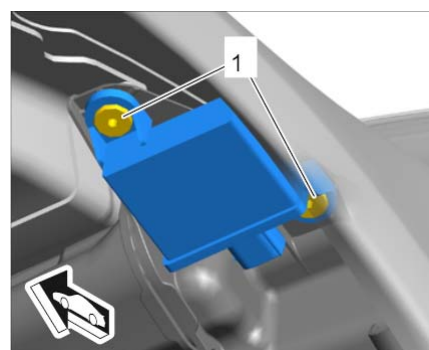

拆卸左前 TPM 天线

拆卸后轮胎气压监控系统 (TPM) 天线


注意

电压峰值

- 有损坏负载或控制单元的危险


→ 先取下点火钥匙并关闭负载，然后再断开或拆卸负载。

1. 松开 TPM 天线的电气插头 **-A-** 并将其断开。

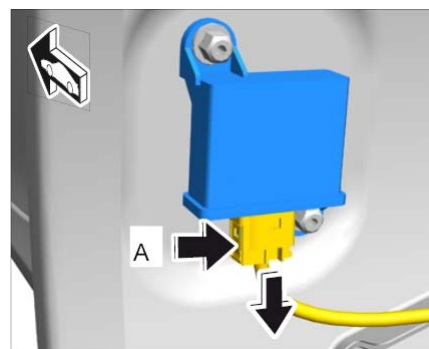

断开后 TPM 天线的电气插头

2. 拧下紧固螺母 **-1-**，然后拆下 TPM 天线。

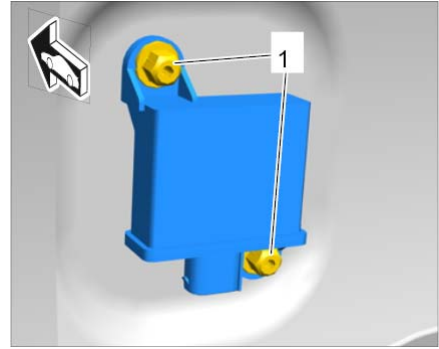

拆卸后 TPM 天线

安装轮胎气压监控系统 (TPM) 天线

安装左前轮胎气压监控系统 (TPM) 天线



信息

安装天线之前，就以下几点目视检查天线及插头：


- 外壳受损。
- 天线触点受损。
- 车辆线束上的接头及触点受损。
- 触点脏污。

如果天线受损，则予以更换。

如果线束、接头或触点受损，则按照相关的安全说明，使用 **Cayenne 线束维修包 NR.155-2** 进行修理。


如果触点脏污，则予以清洁。

1. 将 TPM 天线放到洗涤液罐上，然后安装并锁止铆钉 **-1-**。

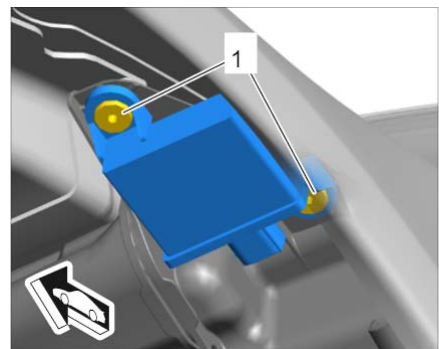

安装左前 TPM 天线

2. 连接 TPM 天线的电气插头 **-Pfeil-**，直到接头牢固锁止为止。

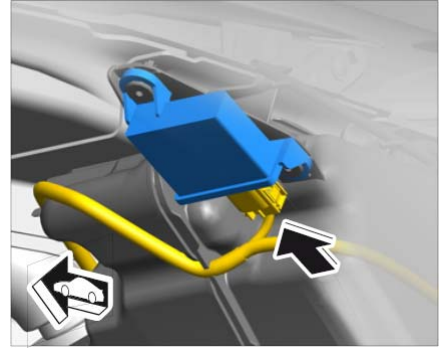

左前 TPM 天线的电气插头

安装右前轮胎气压监控系统 (TPM) 天线



信息

安装天线之前，就以下几点目视检查天线及插头：


- 外壳受损。
- 天线触点受损。
- 车辆线束上的接头及触点受损。
- 触点脏污。

如果天线受损，则予以更换。

如果线束、接头或触点受损，则按照相关的安全说明，使用 **Cayenne 线束维修包 NR.155-2** 进行修理。


如果触点脏污，则予以清洁。

1. 将 TPM 天线的螺纹片导入固定器中，然后卡入 TPM 天线 **-Pfeil-**。

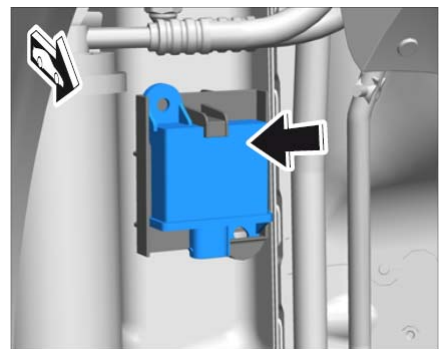

安装右前 TPM 天线

2. 连接 TPM 天线的电气插头 **-Pfeil-**，直到接头牢固锁止为止。

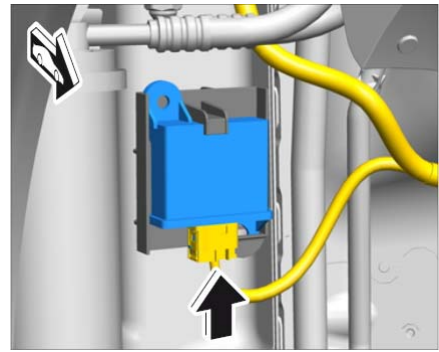

断开右前 TPM 天线的电气插头

安装后轮胎气压监控系统 (TPM) 天线



信息

安装天线之前，就以下几点目视检查天线及插头：

- 外壳受损。
- 天线触点受损。
- 车辆线束上的接头及触点受损。
- 触点脏污。


如果天线受损，则予以更换。

如果线束、接头或触点受损，则按照相关的安全说明，使用 **Cayenne 线束维修包 NR.155-2** 进行修理。

如果触点脏污，则予以清洁。

1. 将 TPM 天线的螺纹片滑到螺杆上，然后用紧固螺母 **-1-** 固定。

1.1. 连接 TPM 天线的电气插头 **-Pfeil-**，直到接头牢固锁止为止。 → 紧固扭矩: **2.5 Nm**

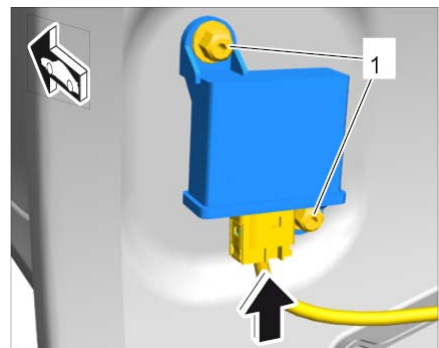

安装后 TPM 天线


后续工作

右前部后续工作

1. 安装前轮罩内衬的后部。 → **505619 拆卸和安装前轮罩内衬** - “安装” 部分
2. 安装车轮。 → **440519 拆卸和安装车轮** - “安装” 部分

左前部后续工作

1. 将水管路连接到大灯清洗系统泵 **-A-**，然后卡入大灯清洗系统的水管路 **-Pfeile-**。

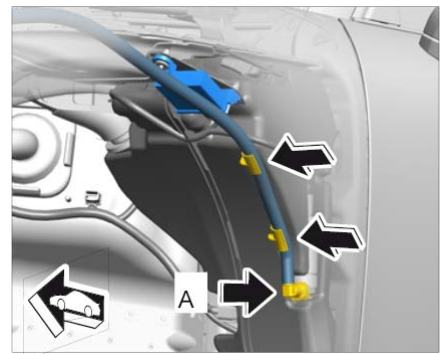

卡入水软管

2. 安装前轮罩内衬的后部。 → **505619 拆卸和安装前轮罩内衬** - “安装” 部分
3. 安装车轮。 → **440519 拆卸和安装车轮** - “安装” 部分

后部后续工作

1. 安装后轮罩内衬的前部。 → **536919 拆卸和安装后轮罩内衬** - “安装” 部分

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981111, 981310, 981311, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99