

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 455919 拆卸和安装 PSM 转速传感器

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		


准备工作

准备工作

1. 拆卸换档支架。（仅适用于手动变速箱）→ 340819 拆卸和安装换档支架 - “准备工作”部分。
2. 拆下选档杆支架。（仅适用于 PDK）→ 370819 拆卸和安装支架 - “准备工作”部分

拆卸转速传感器

拆卸转速传感器

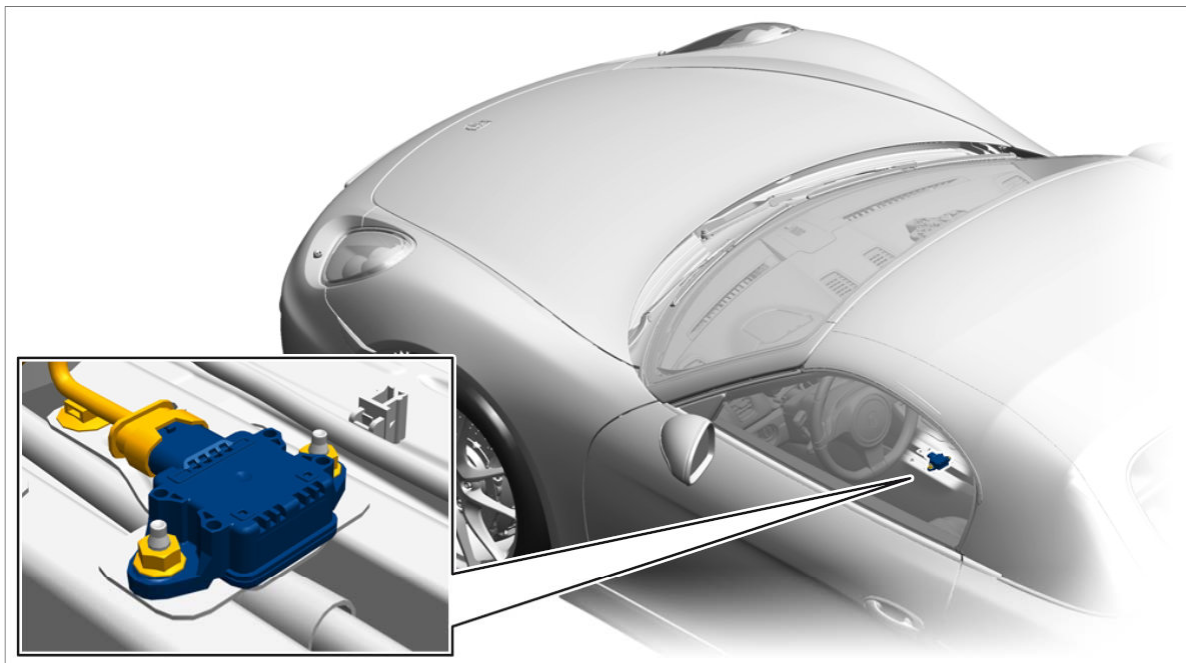

转动率传感器的安装位置



警告

组合传感器没有校准或校准不正确

- 车辆操控异常
- 组合传感器不工作
- 组合传感器存在故障

→ 在安装或更换组合传感器之后使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 校准车辆。

→ 仅当车辆停放在水平位置且未操纵制动器的情况下才能执行校准。




信息

组合传感器位于中控台下方。

下面各项功能被集成到组合传感器中：


- 转动率传感器
- 侧向加速度传感器
- 轴向加速度传感器

1. 拧下紧固螺母 **-1-**（在转动率传感器 **-2-** 上），然后略微将其拔出 **-箭头-**。

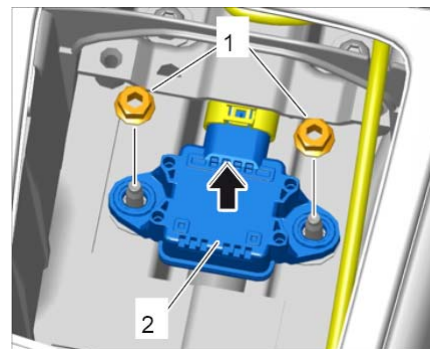

拆卸转速传感器

2. 松开电气插头 **-1-**（在转动率传感器 **-2-** 上）（**-箭头 a-**），然后将其拔下 **-箭头 B-**。

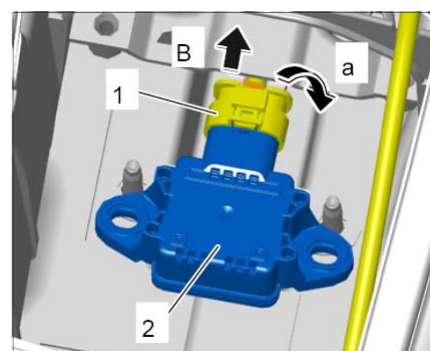


断开插头

安装转速传感器


安装转速传感器

1. 插入电气插头 **-1-**（在转动率传感器 **-2-** 上）（**-箭头-**），直至其牢固接合。

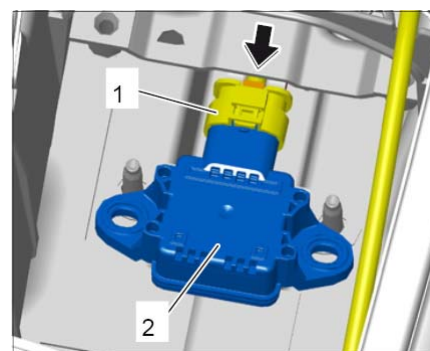

锁定插头

2. 放置转动率传感器 **-2-**（**-箭头-**）并将其置于中央。

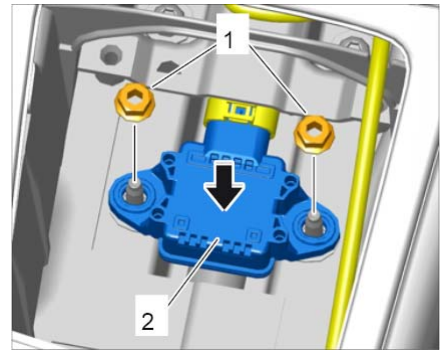

安装转速传感器

3. 拧上紧固螺母 -1- 。

紧固扭矩： 10 Nm (7.5 ftlb.)。

后续工作

后续工作



组合传感器没有校准或校准不正确

- 车辆操控异常
- 组合传感器不工作
- 组合传感器存在故障

- 在安装或更换组合传感器之后使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 校准车辆。
- 仅当车辆停放在水平位置且未操纵制动器的情况下才能执行校准。

1. 校准转动率传感器（包括轴向和横向加速度传感器，使用 **PIWIS 检测仪 II 9818**）。

要执行此操作，请转到菜单：

> **“Control unit overview”**（控制单元概图）

> **PSM**

> **“Maintenance/repairs”**（保养/修理）

> **“Sensor cluster calibration (combination sensor)”**（传感器组校准（组合传感器））

校准过程结束。

2. 安装换档托架。（仅适用于手动变速箱）→ 340819 拆卸和安装换档托架 - “安装”部分。
3. 安装选档杆支架。（仅适用于 PDK）→ 370819 拆卸和安装选档杆支架 - “安装”部分。

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99