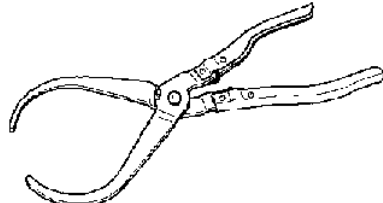



当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 460519 拆卸和安装制动踏板

工具

名称	类型	编号	描述	
钳子	VW 工具	T10005		30  T10005
分离工具	VW 工具	T40024		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
踏板模块到车身	六角头螺栓, M8 x 25	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
踏板模块到车身	六角螺母, M8	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
制动总泵到制动助力器	六角螺母, M14	紧固扭矩	49 Nm (36 ftlb.)	+/-4 Nm (+/-3 ftlb.)	

准备工作


准备工作

1. 拆下驾驶员侧前脚坑出风口。 → 805519 拆卸和安装前脚坑出风口 - “拆卸” 部分。
2. 拆卸制动灯开关。 → 943619 拆卸和安装制动灯开关 - “拆卸” 部分
3. 拆下盖。 → 852219 拆卸和安装盖 - “拆卸” 部分

4. 拆下雨刷器连杆。（仅适用于手动变速箱）。→ 921919 拆卸和安装雨刷器连杆 - “拆卸”部分。

拆卸制动踏板

拆卸制动踏板

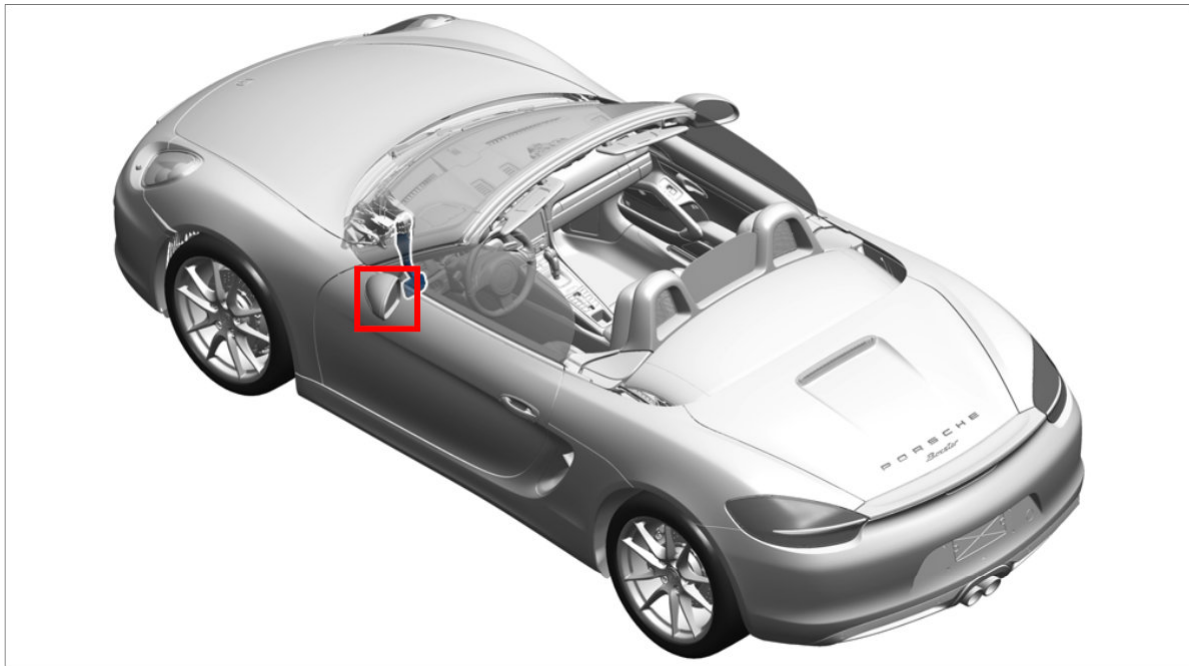

制动踏板的安装位置




信息

- 本文档所示图片可能与原图不同。


1. 固定离合器储能弹簧总成。（仅适用于手动变速箱）

- 1.1. 拔下通风腔挡板上的橡胶套 -箭头-。

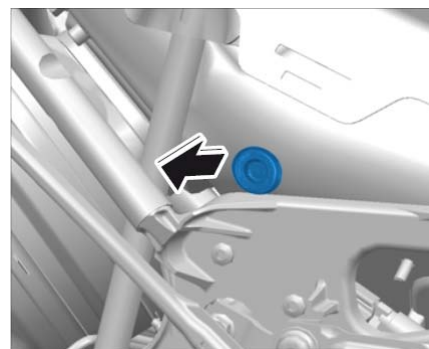

拨下橡胶套

- 1.2. 将离合器踏板 **-1-** 略微踩下 **-箭头 A-** 直至离合器储能弹簧轴 **-2-** 可以通过孔看到。

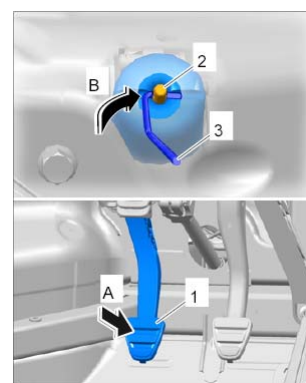


固定离合器储能弹簧总成

- 1.3. 将合适的开口销 **-3-** 安装到离合器储能弹簧轴上的孔中 **-箭头 B-**。


2. 分离离合器总泵。（仅适用于手动变速箱）

- 2.1. 将推杆固定卡子 **-1-** （在离合器踏板 **-2-** 中）用 钳子 **T10005** (**-箭头 A-**) 松开，并略微将其拔出 **-箭头 B-**。

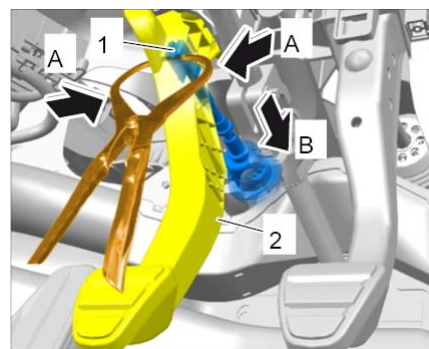

分离推杆


- 2.2. 将离合器总泵沿逆时针方向旋转约 60° **-箭头 A-**。

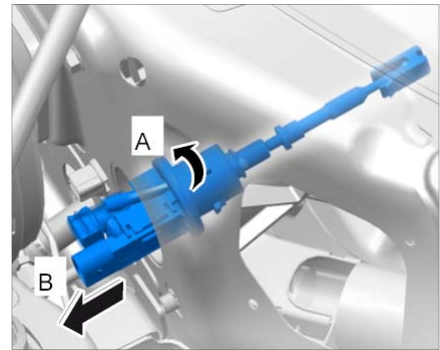

拆卸离合器总泵

2.3. 将离合器总泵略微拔出 -箭头 B-。

3. 分离制动助力器推杆。

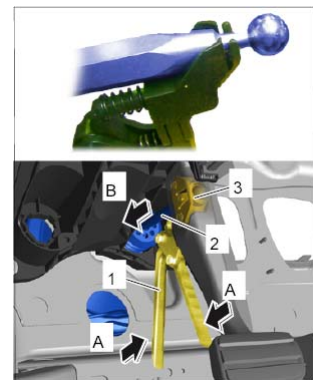


压出推杆

3.1. 分离工具 T40024 -1- 必须从推杆 -2- 上球形接头的前下方导入。

3.2. 一起压下分离工具 -箭头 A- 并将球形接头从固定卡子 -3- 上分离 (-箭头 B-)。


4. 断开踏板。

4.1. 拧下制动助力器上的紧固螺钉 -箭头-。

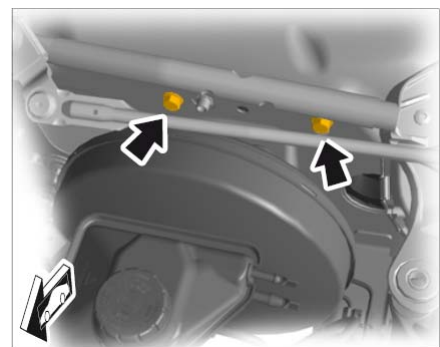


断开踏板

4.2. 从制动助力器上拧下紧固螺钉 -箭头-。

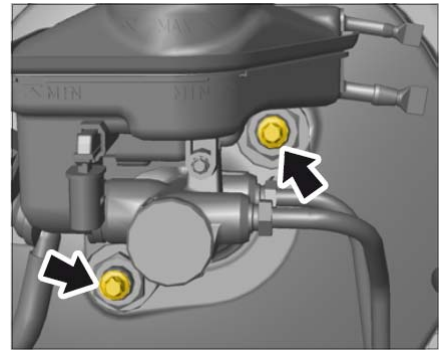

断开踏板

- 4.3. 拧下内侧紧固螺母 -箭头-。

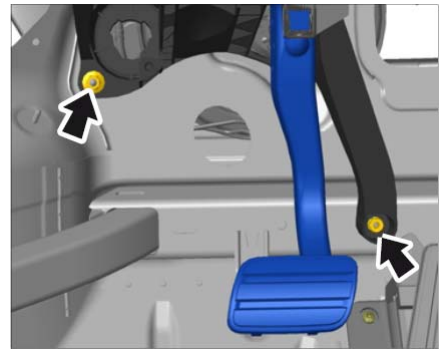


断开踏板

- 4.4. 将踏板稍稍拔出，然后略微向下压。

5. 拆卸制动踏板。


- 5.1. 拉出锁 -1-（位于制动踏板轴 -2- 的左侧）（-箭头-）。

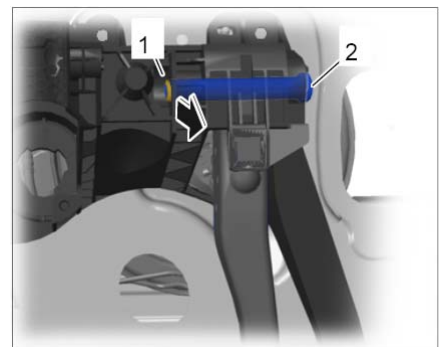

制动踏板锁

- 5.2. 用锤子从左向右将制动踏板轴压出几毫米。

- 5.3. 将螺丝刀插入制动踏板轴 -1-（右侧）头部的下方。朝向车辆中心（加热器/空调单元）小心地撬动制动踏板轴 -1-，并将其从制动踏板 -2- 中撬出。 -箭头 A-

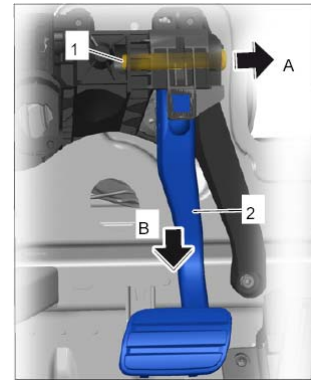

拆卸制动踏板

5.4. 将制动踏板 **-2-** 向下 **-箭头 B-** 压出。

安装制动踏板

安装制动踏板




信息

安装期间，踏板轴不得上润滑脂！


踏板轴盖已编码。这意味着踏板轴只能正确安装在一个特定位置上。

滑入制动踏板轴 **-1-** 时，确保制动踏板轴上的切口 **-2-** 卡入导向装置 **-3-** （在固定器 **-4-** 上）中。
这是确保踏板轴安装到正确位置且不会旋转的唯一方法。

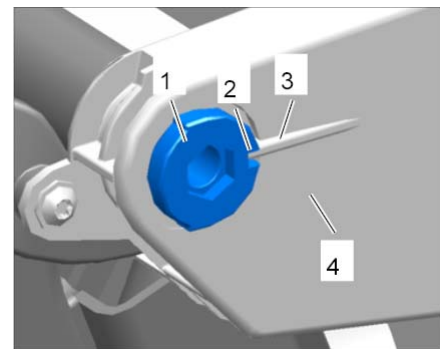

放置制动踏板轴

1. 安装制动踏板。

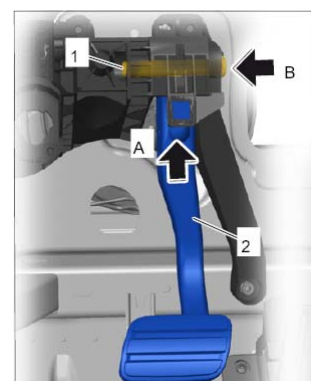

压入制动踏板轴

- 1.1. 将制动踏板 **-2-** 安装到踏板系统中 **-箭头 A-**。
- 1.2. 将制动踏板轴 **-1-** 完全压入制动踏板 **-2-** 中 (**-箭头 B-**)。




信息

安装期间，踏板轴不得上润滑脂！

踏板轴盖已编码。这意味着踏板轴只能正确安装在一个特定位置上。


滑入制动踏板轴 **-1-** 时，确保制动踏板轴上的切口 **-2-** 卡入导向装置 **-3-** （在固定器 **-4-** 上）中。

这是确保踏板轴安装到正确位置且不会旋转的唯一方法。

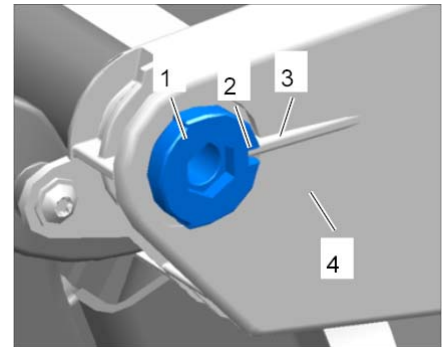

放置制动踏板轴

- 1.3. 将左侧的锁 **-1-** 滑到制动踏板轴 **-2-** 上 (**-箭头-**)。

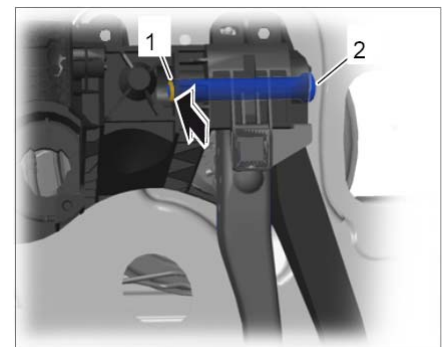

安装制动踏板锁

2. 固定踏板。


- 2.1. 将踏板放置到防火墙处并将其对齐。



固定踏板


2.2. 拧上并拧紧 **-箭头-** 紧固螺母 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

2.3. 拧入制动助力器上的紧固螺钉并用 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#)。

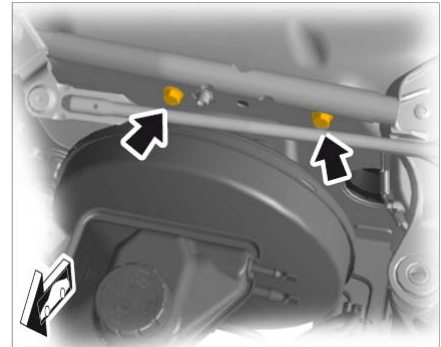

固定踏板


2.4. 拧入制动助力器上的紧固螺钉并用 [紧固扭矩 49 Nm \(36 ftlb.\) +/- 4 Nm \(+/- 3 ftlb.\)](#) 拧紧。

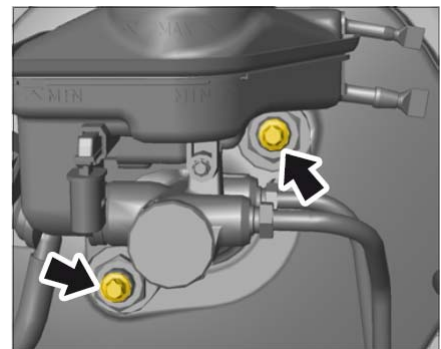

固定踏板

3. 安装制动助力器推杆。


3.1. 将制动踏板 **-1-** 放到制动助力器的推杆 **-2-** 上。

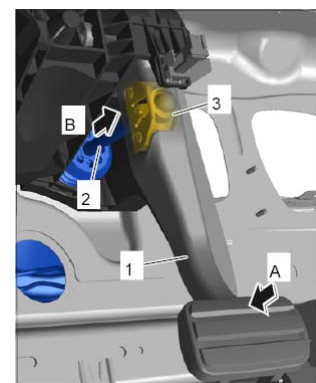

将推杆安装到制动踏板

3.2. 将制动踏板 **-1-** 完全压入 **-箭头 A-**，直到推杆 **-2-** 在制动踏板上的固定器 **-3-** (**-箭头 B-**) 中卡入位。


3.3. 检查推杆 **-2-** 是否完全接合在保持架中 **-1-**。

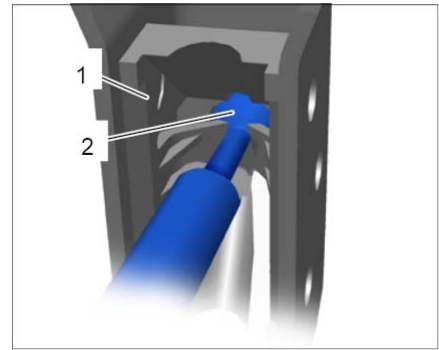

检查推杆


4. 接合离合器总泵。（仅适用于手动变速箱）

- 4.1. 放入离合器主缸 -箭头 A- 并按顺时针方向转动 -箭头 B-。
确保离合器主缸正确锁定！

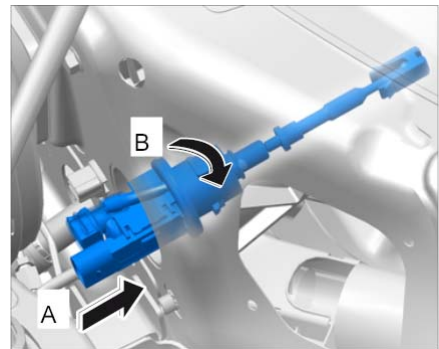

安装离合器总泵


- 4.2. 压入推杆的固定卡子 -1-（在离合器踏板中 -2-）（
-箭头-），直至其牢固接合。

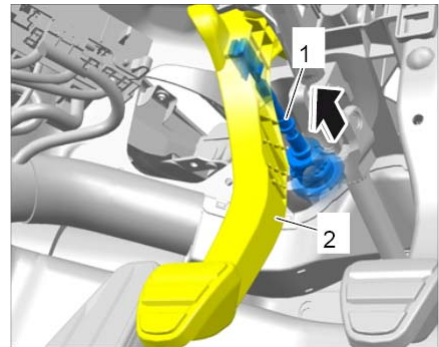

接合推杆


5. 松开离合器储能弹簧总成。（仅适用于手动变速箱）

- 5.1. 将离合器踏板 -1- 略微踩下 -箭头 A- 直至开口销 -3- 可以从
离合器储能弹簧轴中拔出 -2-（-箭头 B-）。

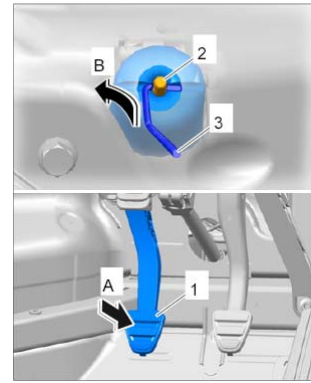

松开离合器储能弹簧总成

5.2. 将橡胶套压入通风腔挡板 -箭头- 。

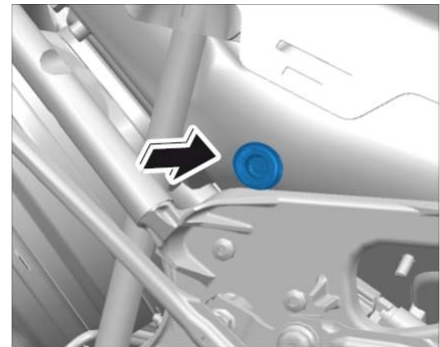

压入橡胶套

后续工作

后续工作

1. 安装雨刷器连杆。（仅适用于手动变速箱）。 → 921919 拆卸和安装雨刷器连杆 - “安装” 部分
2. 安装盖。 → 852219 拆卸和安装盖 - “安装” 部分
3. 安装制动灯开关。 → 943619 拆卸和安装制动灯开关 - “安装” 部分
4. 安装驾驶员侧前脚坑出风口。 → 805519 拆卸和安装前脚坑出风口 - “安装” 部分

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99