

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 463856 更换后盘式制动器制动片

准备工作

准备工作

1. 提升车辆。 → 4X001N 提升车辆

注意

拆卸/安装车轮

- 有损坏（陶瓷）制动盘的危险

→ 小心地使车轮朝向轮毂，以防止（陶瓷）制动盘受到任何重撞。

2. 拆下车轮。对于**配备 PCCB 的车辆**，请使用**辅助装配工具**（装配销）。 → 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸”部分




车轮装配销（见图示）

拆卸和安装后制动片


拆卸后盘式制动片

1. 释放并松开制动片磨损指示器的接头，然后将其从支架 **-3-** 上取下。
2. 拆下固定卡子 **-1-**，并向内拉固定销以将其取下 **-箭头-**。
3. 拆下弹簧 **-2-**，然后拔出制动片 **-4-**。如有必要，可以使用制动片拉具。请始终遵循下列要点：

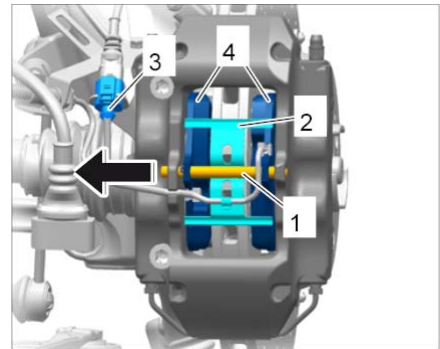

制动卡钳概图

使用活塞复位工具将制动活塞尽可能向回压 → 复位制动活塞。

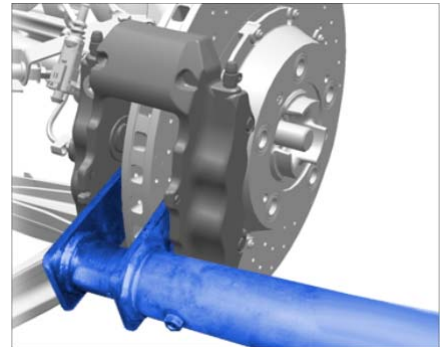

复位制动活塞

确保不要损坏制动泵上的橡胶防尘套。

将制动片与磨损管路一起拔出。

安装后盘式制动片



信息

- 制动片背板的后部不得涂抹润滑脂。
- 检查制动盘是否磨损。 → 465302 检查后制动盘 - 磨损评估。 → 465402 检查后 PCCB 制动盘（磨损评估）。
- 盘式制动器必须清洁，不能粘有润滑脂。
- 警告触点导线芯不得暴露在外！ 绝缘层是否磨损并不重要。
- 如有必要，请在推回盘式制动器制动片时，从储液罐中吸去一些制动液以防止溢出。



警告

安装质量不好的制动片

- 制动距离延长
- 制动片磨损更严重

→ 只能使用保时捷零配件目录中列出的规定类型的制动片。

→ 在制动片磨损警告指示灯亮起时更换制动片，并且不得迟于每个轴上的制动片残留厚度为 2 mm 时。

→ 一旦达到制动片磨损限值，应更换每个轴上的制动盘。

1. 插入制动片。



警告

将旧的支座零件安装在制动卡钳上

- 制动效果降低
- 可能导致制动卡钳受损

→ 安装新的制动片止动弹簧

→ 安装新的紧固螺钉


2. 安装新的扩张弹簧、固定销和固定器。

3. 夹住制动片磨损指示器的接头。

4. 踩下制动踏板多次，将制动片固定在制动盘上。

5. 检查制动液液位，必要时进行校正。

制动液液位必须处于“MIN”（最低）和“MAX”（最高）标记之间 → 制动液的“Min”（最低）/“Max”（最高）标记。

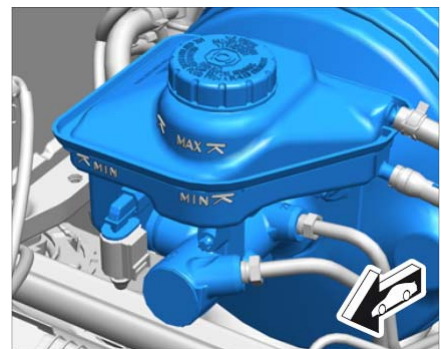


制动液的“Min”（最低）/“Max”（最高）标记

后续工作

后续工作

1. 安装车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮 - “安装”部分。

对于配备 PCCB 的车辆，请使用辅助装配工具（装配销） -1- 。

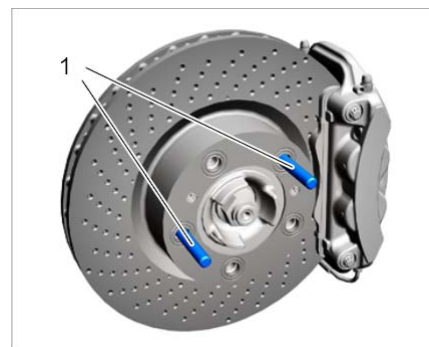

车轮装配销（见图示）

信息

磨合制动片

新的制动片和制动盘需要几百公里的磨合期！只有这样才能达到其最佳的摩擦系数和磨损值！
必须通过增大制动踏板的压力来补偿稍有降低的制动效果。

更换制动盘后这些规则同样适用。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99