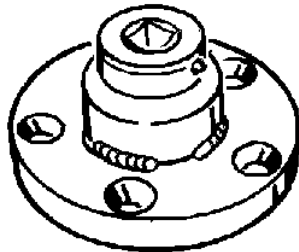


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 465004 测量前制动盘

工具

名称	类型	编号	描述	
转接器板	专用工具	9510/1		39  9510/1 000 721 951 01
带球形接头臂的百分表组件	商用工具	Nr.147-1		

准备工作

准备工作

1. 拆下前轮。 → 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸”部分

测量制动盘/轮毂

测量制动盘/轮毂



信息


测量制动盘包括:

- 测量制动盘横向跳动。
- 测量轮毂横向跳动。
- 测量制动盘厚度公差。

在制动盘测量单中输入测量值。 → 4X00IN 制动盘测量单

1. 测量制动盘（装有转接板）的横向跳动。

- 1.1. 用标准车轮螺栓将专用工具 **-1- 转接器板 9510/1** 安装在轮毂上。 紧固扭矩 160 Nm。
- 1.2. 将测量设备 **-2- 带球形接头臂的百分表组件 Nr.147-1** 安装在车轮轴承壳的适当位置。
- 1.3. 在带有一定预载的情况下安装百分表 **-2-** 并测量制动盘最大外径处的横向跳动。
允许的制动盘最大横向跳动 = 0.06 mm。→ 4X00IN 技术数据/制动器磨损限值

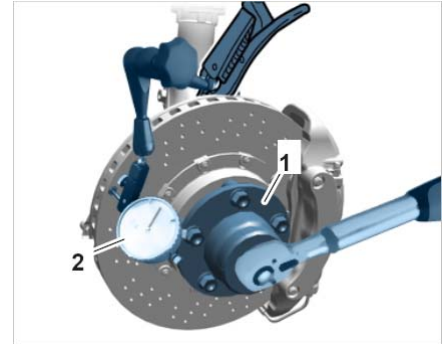

制动盘上的百分表

2. 测量轮毂横向跳动。

- 2.1. 拆下前制动盘。 → 465019 拆卸和安装前制动盘 - “拆卸” 部分
- 2.2. 将测量设备 **带球形接头臂的百分表组件 Nr.147-1** 安装在车轮轴承壳的适当位置。 在带有一定预载的情况下安装百分表。




信息

切勿使前轮毂面受到腐蚀。 如有必要，使用细金刚砂布进行清洁。

- 2.3. 测量前轮毂面的轮毂横向跳动。 为此，务必要测量车轮螺栓区域的外径和内径 **-箭头-**（每次 5 个测量点）。

允许的轮毂最大横向跳动 = 0.03 mm。→ 4X00IN 技术数据/制动器磨损限值

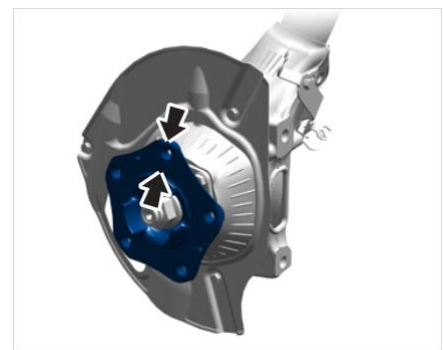

轮毂上的测量点

3. 测量制动盘厚度公差。

3.1. 使用适当的螺旋千分尺在制动表面内的大约 8 个位置测量厚度公差。

制动盘厚度公差： 最大 0.02 mm（新制动盘 = 最大 0.01 mm）。 → 4X001N 技术数据/制动器磨损限值

4. 在不同的横向跳动测量值下执行的步骤：

4.1. 轮毂横向跳动太大： 更换轮毂。

4.2. 轮毂横向跳动正常，但制动盘上的横向跳动（对安装在轮毂上的制动盘进行的测量）不正常：

- 清洁制动盘和轮毂的水平面和取中面。 然后在轮毂的取中面上涂覆一层薄薄的 Optimoly TA（铝银浆）。
- 相对轮毂径向偏置制动盘（匹配/固定在轮毂上不同于以前的位置上）。 在这种情况下，可以省去两个 M6 沉头螺钉中的一个。
- 安装 转接板 9510/1 后，再重复测量一次。 如果横向跳动仍然大于 0.06 mm，请更换制动盘。

后续工作

后续工作

1. 安装前轮。 → 440519 拆卸和安装车轮 - “安装” 部分

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99