

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 468320 拆卸和安装制动器蹄

### 准备工作


#### 准备工作

1. 拆下车轮。  
→ **440519** 拆卸和安装车轮 - “拆卸”部分。
2. 拆下后制动盘。  
→ **465319** 拆卸和安装后制动盘。

### 拆卸和安装停车制动蹄片

#### 拆卸停车制动蹄片

1. 使用螺丝刀松开调整装置 → 停车制动蹄片的调节装置。

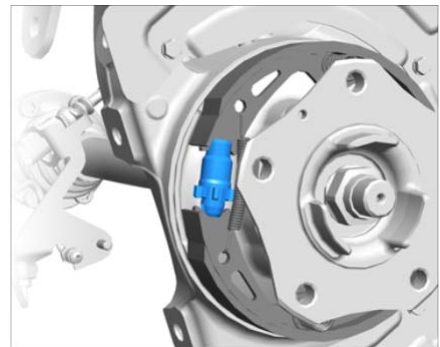

停车制动蹄片的调节装置




#### 信息

如果不更换停车制动蹄片，则**不必**打磨停车制动蹄片。

必要时将制动蹄片调节至基本设置，然后对制动器进行校准 → **468315** 调节和校准停车制动蹄片。

- 根据其安装位置标记停车制动蹄片和调节装置。
- 固定调节装置，以防其转动。

2. 拆下停车制动蹄片 **-1-**。

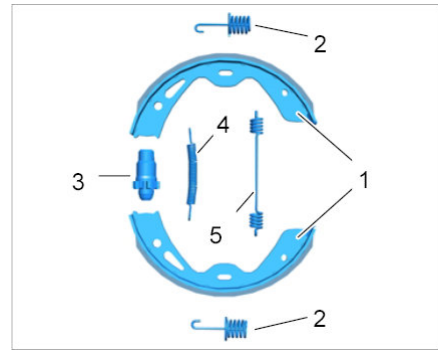

拆卸制动蹄片


2.1. 拆下压缩弹簧 **-2-**。

为此，请使用十字头螺丝刀使劲将压缩弹簧压在一起，并顺时针旋转 90 度。

2.2. 分离两个拉簧 **-4 和 5-**。

2.3. 拆下停车制动蹄片 **-1-**（使用调节装置 **-3-**）。


3. 固定停车制动器执行器 **-1-**（使用扎带 **-2-**）。

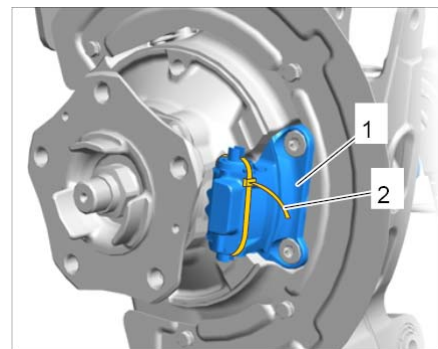

停车制动器的执行器（伺服电机）使用扎带固定


## 安装停车制动蹄片

1. 拆下扎带 **-2-**（在停车制动器的执行器 **-1-** 上）。

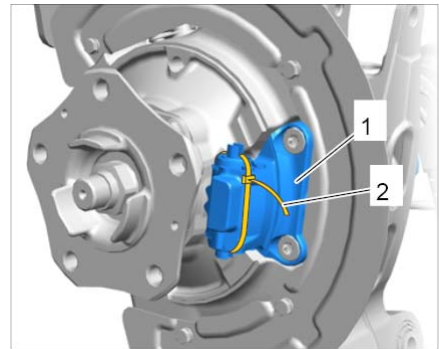

停车制动器的执行器（伺服电机）使用扎带固定

2. 停车制动蹄片 **-1-** 按照与拆卸相反的顺序安装。

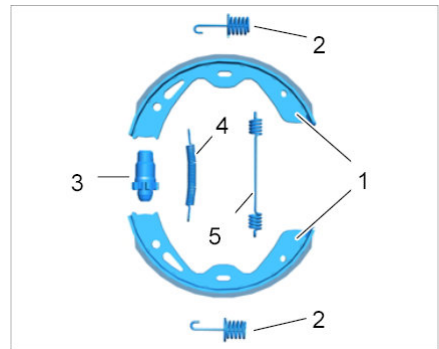

制动蹄片部件

- 2.1. 使用调节装置安装停车制动蹄片 **-1 和 3-**。
- 2.2. 接合两个拉簧 **-4 和 5-**。
- 2.3. 安装压缩弹簧 **-2-**。为此，请在水平方向上导入两个压缩弹簧的挂钩，并将其逆时针旋转 **90 度**。
- 2.4. 将整个单元居中。

## 后续工作

### 后续工作

1. 安装制动盘。  
→ **465319** 拆卸和安装后制动盘 - “安装”部分。



#### 信息

- 新停车制动蹄片和新制动盘必须进行打磨。
- 打磨仅适用于带有灰铸铁制动器的车辆。
- PCCB 制动盘/停车制动蹄片不需要进行打磨。
- 如果不更换停车制动蹄片，则**不必**打磨停车制动蹄片。必要时将制动蹄片调节至基本设置，然后对制动器进行校准 → **468316** 调节和校准停车制动蹄片。

2. 调节并校准停车制动蹄片。 → **468316** 调节和校准停车制动蹄片。

在调节和校准过程中，必要时对制动蹄片进行打磨。 → **468350** 打磨停车制动蹄片

3. 安装车轮。 → **440519** 拆卸和安装车轮 - “安装” 部分。

---

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99