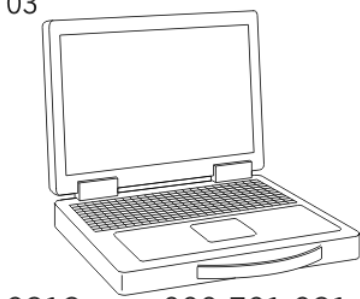


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 468519 拆卸和安装扩展装置（执行器）

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		 03 9818 000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
扩张装置（执行器）到车轮支架	六角头螺栓，拆卸后务必使用新螺栓	紧固扭矩 + 扭矩角度	10 Nm (7.5 ftlb.)	+60 Grad	
制动器盖板到后桥	M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作

准备工作


1. 拆下车轮。 → 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸”部分。
2. 使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 将电动停车制动器 (EPB) 移入>>安装位置<<。为此，在控制单元概图中选择 >> “Parking brake”（停车制动器）<<。选择>> “Drive links/checks”（驱动链接/检查）<<>> “All”（所有）<<>> “Move to installation position”（移至安装位置）<<。
3. 松开制动卡钳并将其悬挂在车轮拱罩中合适的位置。 → 474119 拆卸和安装后制动卡钳 - “拆卸”部分。
4. 拆下后制动盘。 → 465319 拆卸和安装后制动盘 - “拆卸”部分。
5. 拆下制动蹄片。 → 468320 拆卸和安装制动蹄片 - “拆卸”部分。

拆卸和安装扩展装置

拆卸扩展装置

扩张装置（执行器）位于后桥车轮轴承壳上，而非带有停车制动器拉线的机械式扩张装置。


- 1 - 执行器
- 2 - 扎带 - 防止扭转

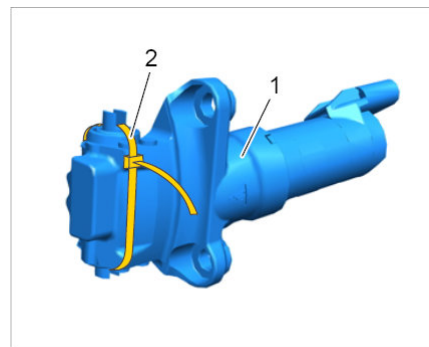

执行器


1. 将电气插头 **-2-** 从执行器 **-1-** (**-a-**) 处松开，然后将其拔下 **-A-**。

将线束 **-4-** 从固定夹 **-3-** 上松开。

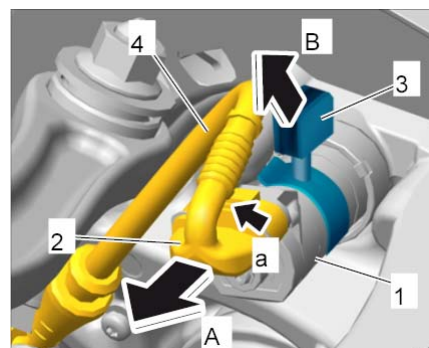


执行器的插头（见图示）

2. 如果必须重复使用执行器 **-1-**，则用扎带 **-2-** 将其固定在制动蹄片支座中，以防其扭曲！

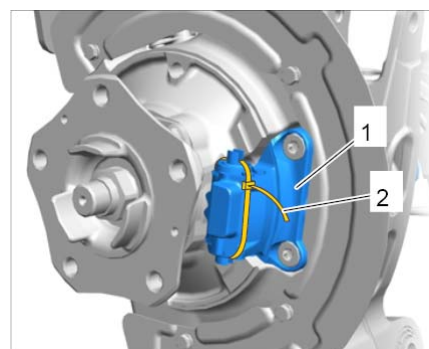

用扎带固定的停车制动器执行器


3. 拆下执行器上的紧固螺钉 **-箭头-**。

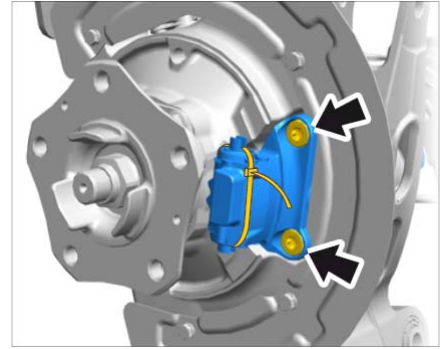

执行器支座

4. 拆下制动器盖板上的紧固螺钉。

转动制动器盖板，以便能够拆下执行器 **-箭头-**。

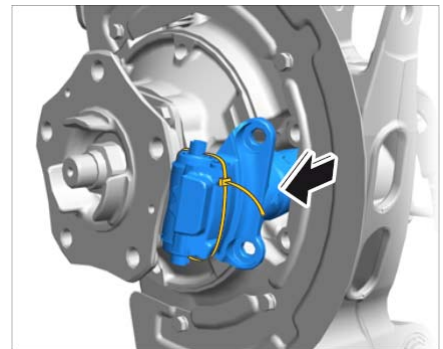

拆卸执行器

安装扩展装置



信息


如果车辆上安装了新制动盘和/或新制动蹄片，则校准前必须对其进行磨合（不适用于 PCCB！）。
→ 468350 打磨停车制动蹄片。

安装新执行器后，必须在 **PIWIS 检测仪 II 9818** 中对此进行确认。

- >> “Control unit overview”（控制单元概图）<<>> “Parking brake”（停车制动器）<<>> “Drive links/checks”（驱动链接/检查）<<>> “Confirm actuator replacement”（确认执行器更换）<<。

1. 注释： 安装执行器时，请勿扭曲制动蹄片固定架！
2. 如果再次使用相同的执行器：
 - 2.1. 小心地清洁扩展装置，以免损坏防尘套。
 - 2.2. 目视检查防尘套是否有裂纹。
3. 拧紧扩展装置上的新紧固螺钉 **-箭头-**。

用于将扩展装置固定到车轮支架的紧固扭矩 [紧固扭矩 + 扭矩角度 10 Nm \(7.5 ftlb.\) +60 Grad](#)。

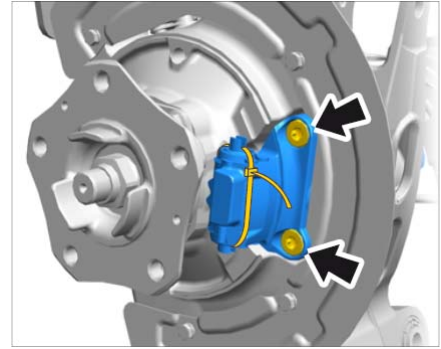


执行器支座

4. 拧紧制动器盖板上的紧固螺钉。

制动器盖板的紧固扭矩 [紧固扭矩 10 Nm \(7.5 ftlb.\)](#)。

5. 插入电气插头 **-2-**（执行器 **-1-** 的电气插头）（**-A-**）并将其锁止 **-a-**。

将线束 **-4-** 卡入固定夹 **-3-** 中（**-B-**）。

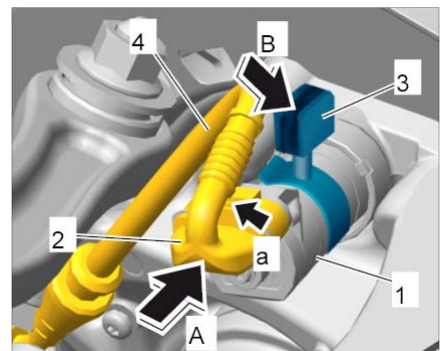

安装插头（见图示）

后续工作

后续工作

1. 安装制动蹄片。 → [468320 拆卸和安装制动蹄片](#) - “安装”部分。
2. 安装制动盘。 → [465319 拆卸和安装后制动盘](#) - “安装”部分。
3. 安装制动卡钳。 → [474119 拆卸和安装后制动卡钳](#) - “安装”部分。
4. 安装车轮。 → [440519 拆卸和安装车轮](#) - “安装”部分。



信息

如果车辆上安装了新制动盘和/或新制动蹄片，则校准前必须对其进行磨合（不适用于 PCCB！）。

→ 468350 打磨停车制动蹄片。

安装新执行器后，必须在 **PIWIS 检测仪 II 9818** 中对此进行确认。

- >> “Control unit overview”（控制单元概图）<<>> “Parking brake”（停车制动器）<<>> “Drive links/checks”（驱动链接/检查）<<>> “Confirm actuator replacement”（确认执行器更换）<<。

5. 调节、打磨并使用 **PIWIS 检测仪 II 校准电动停车制动器 (EPB)**。

→ 468316 调节停车制动蹄片。

→ 468350 打磨停车制动蹄片。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99