

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 470107 为制动系统排气

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		

为制动系统排气

为制动系统放气




信息

- 请注意制动液质量。 仅使用新的 DOT 4 制动液。
- 制动液有下列零件号： 供应量： 1 升 = 000.043.203.66， 30 升 = 000.043.203.67。
- 每个制动卡钳上有两个排气阀。 这两个排气阀都需要完成排放制动液操作。 请遵照指定顺序： 首先对外部排气阀排气。

1. 将盖放在维修位置。

松开左右两侧的盖，然后将黄色支架卡入行李厢盖 -1- 中以将其固定。

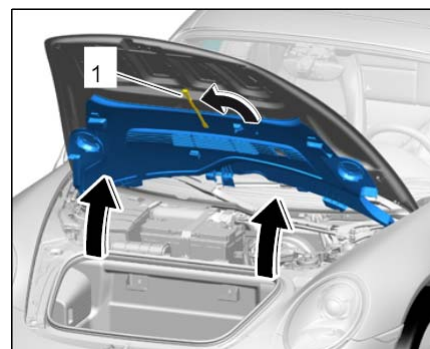


位于维修位置的盖

2. 打开储液罐盖。

将放气装置连接到制动液储液罐上。

打开排气装置。 排气压力约为 2.0 bar。

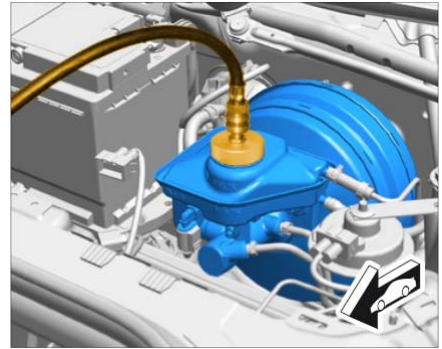

将放气装置连接到储液罐。

3. 在制动卡钳处继续放气（无规定顺序）。

使用透明软管和收集瓶检查溢出的制动液是否干净、无气泡，并确定使用的制动液量。

打开各个排气阀，直到出现干净、无气泡的制动液。


排气过程中，缓慢地连续踩下制动踏板（需要另一名技师协助）。

4. 仅在更换液压单元时进行此操作：使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 对次级回路排气。否则，继续完成收尾步骤（步骤 5 和 6）。
 - 4.1. 在控制单元概图中选择>> “PSM”>> “Maintenance/repairs”（保养/维修）>> “Bleeding hydraulic unit”（对液压单元排气）<<。
四个车轮制动器将交替排气（根据检测仪显示）。
 - 4.2. 拆下通风软管，然后将放气阀拧紧至 14 Nm (10.5 ftlb.)。
 - 4.3. 拆下 PIWIS 检测仪 II。
5. 关闭排气装置，然后拆下储液罐上的转接器。

目视检查制动液液位。

制动液液位必须处于 “MIN”（最低）和 “MAX”（最高）标记之间。

必要时校正制动液液位。

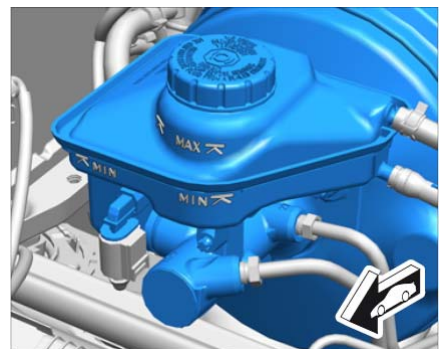

制动液的 “Min”（最低）/ “Max”（最

高) 标记

6. 将盖安装到制动液储液罐上 (从维修位置移出)。

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99