

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 470801 检查制动液液位

### 检查制动液液位

#### 检查制动液液位




#### 信息

- 制动液液位不能超过“MAX”（最高）标记。
- 请注意制动液质量。 仅使用新的 DOT 4 制动液。
- 制动液有下列零件号： 供应量： 1 升 = 000.043.203.66， 30 升 = 000.043.203.67。


制动液储液罐位于安装在制动器部件（制动助力器、制动总泵和液压单元）上的盖子下方。

可通过盖子上的开口检查制动液液位（箭头）。

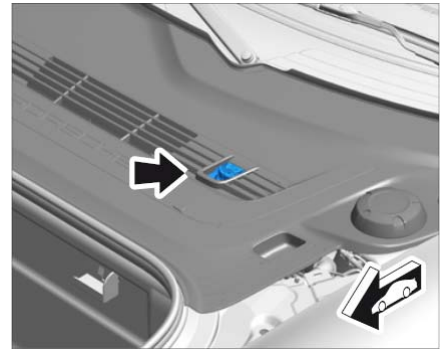

盖子上的观察窗


1. 目视检查制动液液位。 制动液液位必须处于“MIN”（最低）和“MAX”（最高）标记之间。

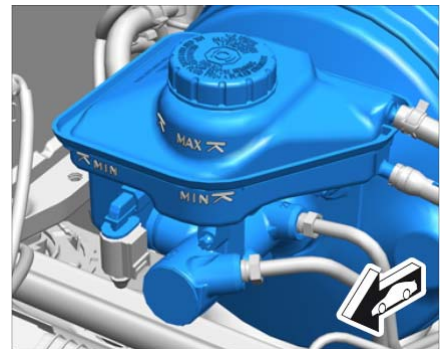

制动液的“Min”（最低）/“Max”（最高）标记

2. 如果必须校正制动液液位，请将盖子 -1- 移入维修位置。

抬起盖板，并将黄色支架卡入行李厢盖。

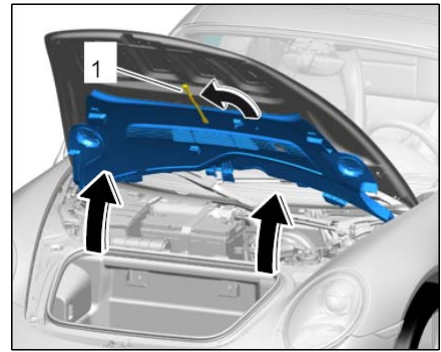

维修位置上的盖板

3. 校正制动液液位。
4. 按照与拆卸相反的顺序安装盖子。

---

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99