

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

## WM 473919 拆卸和安装前制动卡钳

### 技术价值

| 位置                             | 描述                                                          | 类型       | 基本值                   | 公差<br>1 | 公差<br>2 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------|---------|
| 制动管路到制动卡钳（前后桥）                 | M10 x 1                                                     | 紧固<br>扭矩 | 14 Nm<br>(10.5 ftlb.) |         |         |
| 制动卡钳到前后桥<br>(PCCB 和灰铸铁制动<br>器) | M12 x 1.5/拆卸后务必在前后桥上使用新螺钉。<br>前后桥上的不同螺钉长度（请参见 PET 中的分<br>配） | 紧固<br>扭矩 | 85 Nm                 |         |         |

### 准备工作

#### 准备工作

1. 举升车辆。

→ 4X001N 举升车辆。

注意

#### 拆卸/安装车轮

- 有损坏（陶瓷）制动盘的危险

→ 小心地使车轮朝向轮毂，以防止（陶瓷）制动盘受到任何重撞。

2. 拆下车轮。

对于带有 **PCCB** 的车辆，请使用辅助装配工具（装配销） **-1-**。

→ 44051900 拆卸和安装车轮。



车轮固定销（见图示）

### 拆卸和安装前制动卡钳

## 拆卸前制动卡钳



### 信息

此说明适用于 **4 活塞**和 **6 活塞**制动卡钳 (**PCCB**)。

1. 断开制动片磨损指示器的插头，然后将其从保持架中拆下。


松开制动管路处制动片磨损指示器的线束。

2. 松开制动卡钳上的制动管路。  
将制动液收集到适当的容器中。

使用合适的塞子闭合制动管路和制动卡钳孔。

3. 将制动卡钳从车轮轴承壳（车轮支架） **-箭头-** 上分离并拆下。

如果制动盘的边缘在外径处突出，首先轻轻并均匀地调整制动片。

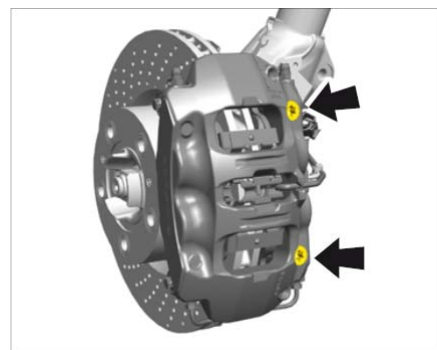

制动卡钳上的紧固螺钉（见图示）

## 安装前制动卡钳



### 信息


- 制动卡钳的紧固螺钉每次拆下后都应进行更换。

1. 按照与拆卸相反的顺序安装制动卡钳。

使用新的紧固螺钉 **-箭头-**。  
遵循不同的螺钉长度 (PET)。

[紧固扭矩 85 Nm](#)

制动卡钳上的制动管路 [紧固扭矩 14 Nm \(10.5 ftlb.\)](#)

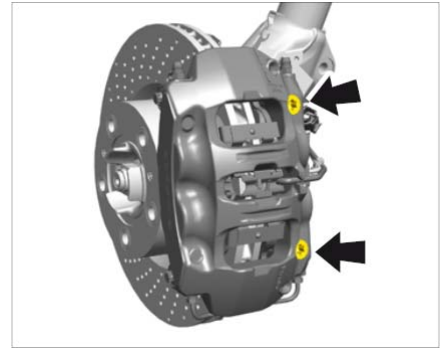

制动卡钳上的紧固螺钉（见图示）

---

981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99