

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 477619 拆卸和安装真空泵

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
真空泵到发动机	Torx 螺钉, M6	紧固扭矩	10 Nm (7.5 ftlb.)		

准备工作


准备工作

1. 提升车辆。 → *4X001N 提升车辆*
2. 拆下后车底护板。 → *519419 拆卸和安装后车底护板 - “拆卸” 部分*

拆卸和安装真空泵


拆卸真空泵

1. 断开真空管路和电线。
 - 1.1. 松开真空管路处的插入式管接头 **-1-**，并将其从真空管上拔下。
 - 1.2. 将真空管路和电线从固定架 **-2-** 上拆下。

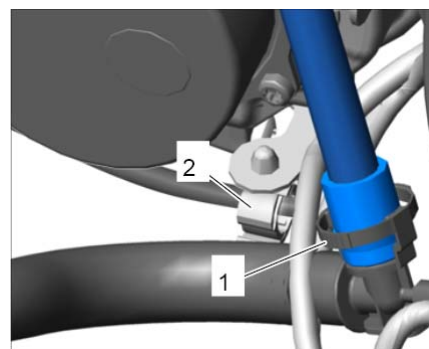

真空管路

2. 松开螺钉 **-1-**，然后将真空管 **-2-** 从真空泵上拔下。

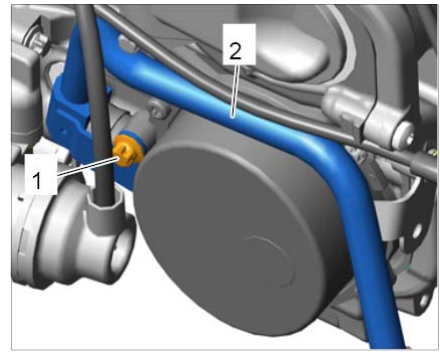

真空管




信息

松开紧固螺钉时，发动机机油将从真空泵中流出。将合适的容器放置在下面以收集溢出的发动机机油。必须检查发动机油位，并且随后要加满（安装后）。

3. 拧下外 Torx 螺钉 **-4-**，然后拆下真空泵 **-1-**。

请勿松开内部 Torx 螺钉。

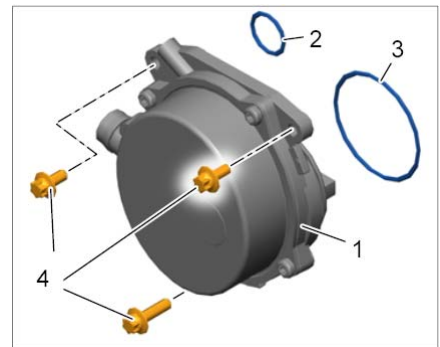

真空泵


安装真空泵

1. 清洁真空泵和气缸盖上的接触面。
2. 安装真空泵。
 - 2.1. 更换密封环。

安装密封环 **-2 和 3-** 之前，请用“Klüber Syntheso Glep 1”对其进行润滑（Klüber Syntheso Glep 1 零件号： 000.043.204.68）。

- 2.2. 对齐真空泵驱动器。
- 2.3. 安装真空泵，然后拧入并拧紧外 Torx 螺钉 **-4-**。


紧固扭矩 10 Nm (7.5 ftlb.).

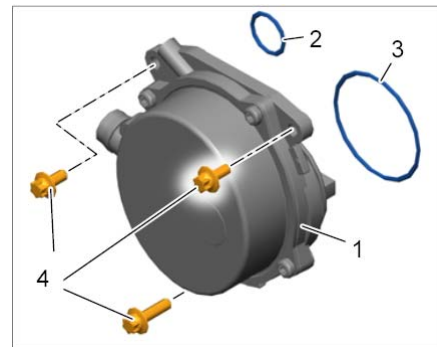

真空泵


3. 安装真空泵。

- 3.1. 检查密封环 **-1-**（位于真空管路 **-2-** 上），必要时予以更换。

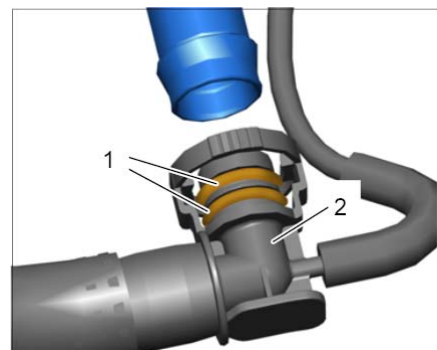

真空管路上的密封圈

- 3.2. 安装真空管 **-2-**，然后拧入并拧紧螺钉 **-1-**。

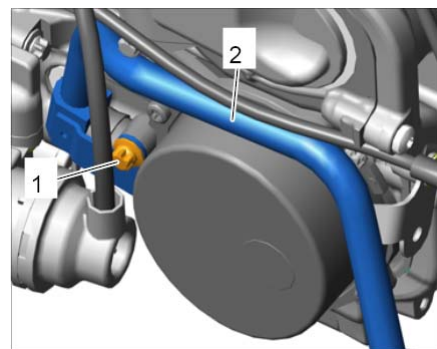


真空管

4. 连接真空管路和电线。

- 4.1. 将真空管路和电线插入固定架 **-2-**。
- 4.2. 连接真空管路处的插入式管接头 **-1-**。

确保听到插入式管接头锁定到位的咔嗒声。

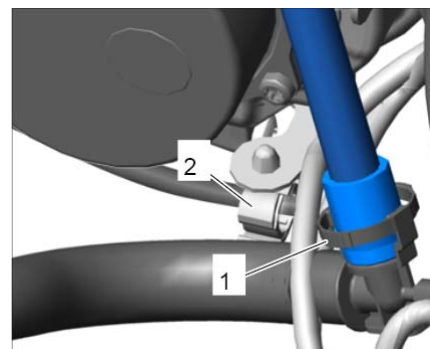

真空管路

后续工作

后续工作

1. 让发动机运转升温，然后检查真空泵有无泄漏。
2. 检查机油油位，必要时加满。 → **170101 检查机油油位**
3. 安装后车底护板。 → **519419 拆卸和安装后车底护板 - “安装” 部分**

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99