


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 481319 拆卸和安装转向柱开关上的装饰板


拆卸和安装转向柱开关上的装饰板

拆卸转向柱开关上的装饰板

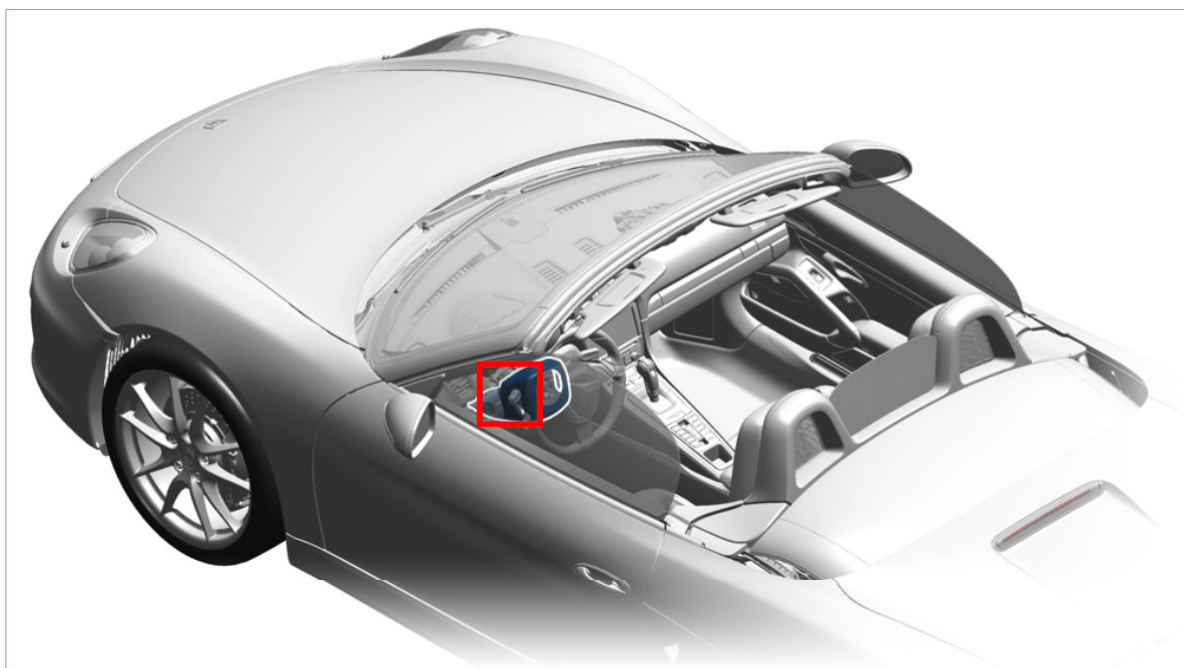


转向柱开关饰板的安装位置

1. 将方向盘调节到低位。
2. 松开壳体上部。

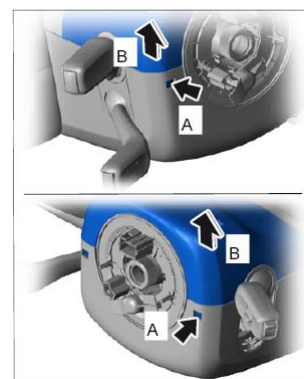

松开上部

- 2.1. 转动方向盘，使前部开口可以被触摸到。
- 2.2. 使用合适的螺丝刀通过前面板上的开口松开饰板上部 -箭头 A-，并将其向上折叠 -箭头 B-。
3. 断开麦克风插头 -箭头-。

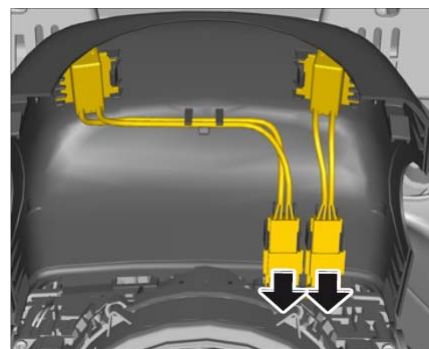


断开插头

4. 松开并拆下防尘套上饰板的上部 -箭头-。



释放防尘套


5. 拧下紧固螺钉 -1-（在方向盘调节把手上 -2-）。（仅限机械方向盘调节）

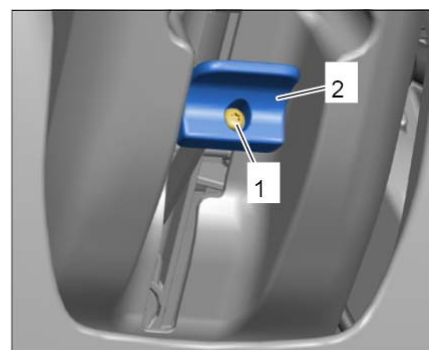

拆卸把手


6. 释放饰板下部。

6.1. 拧下紧固螺钉 **-1-**（在饰板下部中 **-2-**）。

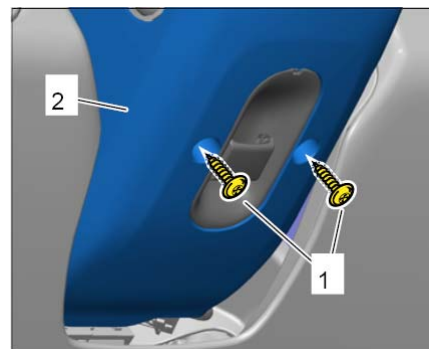

释放下部


6.2. 转动方向盘，使前部紧固螺钉 **-1-** 可以被触摸到。

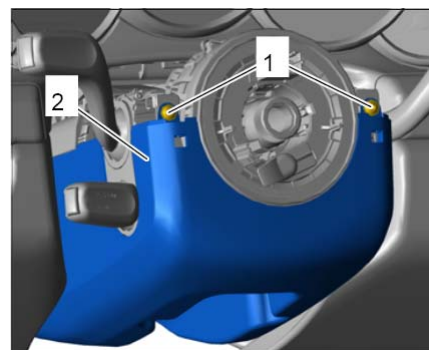

释放下部

6.3. 拧下紧固螺钉 **-1-**（在饰板下部中 **-2-**）。

7. 拆下饰板的下部。

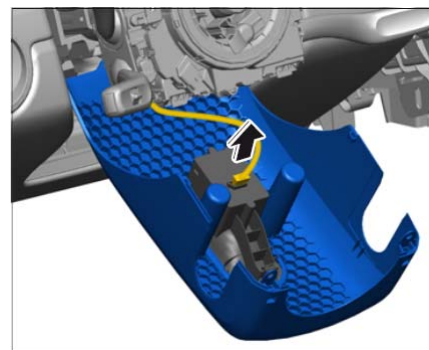

拔出接头

7.1. 向下折叠饰板下部。

7.2. 松开并拔下插头 **-箭头-**。

7.3. 拆下饰板的下部。

安装转向柱开关上的装饰板

1. 按照与拆卸时相反的顺序安装饰板（转向柱开关）。

紧固扭矩:

拧紧方向盘调节把手上的螺钉: 3.2 Nm/2 ftlb.

拧紧转向柱开关的饰板上的螺钉, 下部: 2 Nm/1.5 ftlb.

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99