

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 487919 拆卸和安装横拉杆

工具

名称	类型	编号	描述	
装配钳	商用工具	Nr.72 Pos.1		
软管卡箍钳	商用工具	Nr.74		
VAS 6199 钳子	商用工具	Nr.74-1		
V.A.G. 1923 开口扳手附件	商用工具	Nr.95-2		

技术价值

位置	描述	类型	基本 值	公差 1	公差 2

横拉杆（轴万向节）到转向机（齿条-齿轮）	M16 x 1.5/务必遵守指定的紧固规范	紧固扭矩 + 扭矩角度	30 Nm	+19 degrees	
----------------------	-----------------------	-------------	-------	-------------	--

信息

信息

注意

如果密封件损坏，水可能会渗入车内。

- 部件可能会损坏或可能功能失常。

→ 更换损坏的密封件。

→ 检查密封件是否安装正确。

可在安装助力转向机后，拆卸和安装横拉杆 -3- 。



助力转向机及横拉杆（见图示）

- 1 - 横拉杆球头
- 2 - 防尘套
- 3 - 横拉杆（球形接头）

准备工作

准备工作

1. 提升车辆。 → 4X00IN 举升车辆。
2. 拆下相关前轮。 → 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸”部分。
3. 拆下前车底护板。
→ 519219 拆卸和安装前车底护板 - “拆卸”部分。

拆卸和安装横拉杆

拆卸横拉杆




信息

- 拆卸和安装横拉杆时，确保不要使灰尘进入助力转向机和防尘套。


1. 清洁助力转向机、横拉杆和防尘套附近的前桥横梁。
2. 拆下横拉杆球头 **-1-**（位于车轮支架和横拉杆 **-2-** 上）。
→ **488119 拆卸和安装横拉杆球头（横拉杆端头）- “拆卸” 部分。**

拧下锁紧螺母 **-3-**。执行此操作时，抵住横拉杆上的六角体 **-2-**。

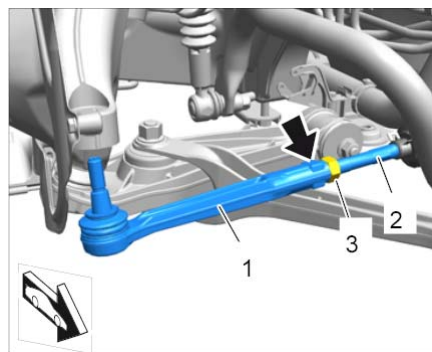

拆卸横拉杆球头（见图示）


3. 拆下防尘套上的弹簧卡箍 **-箭头-**（使用 **装配钳 Nr.72 Pos.1**）。

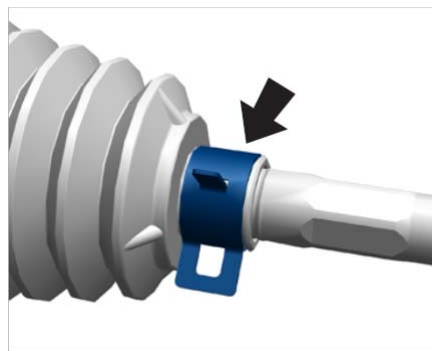

防尘套上的弹簧卡箍


4. 使用偏口钳切割卡箍 **-箭头-**。

将防尘套从转向机壳上拔出。

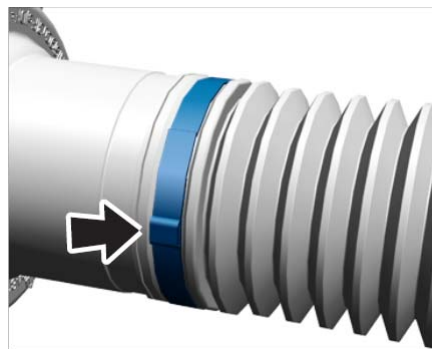

防尘套上的卡箍

5. 松开横拉杆 **-2-**（从八角体 **-1-** 处），然后将其从齿条-齿轮上拧下。为此，请使用 **V.A.G. 1923 开口扳手附件 Nr.95-2**。

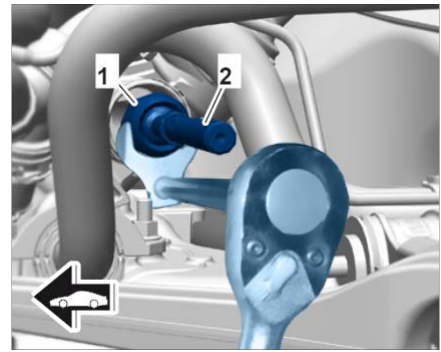

齿条-齿轮上的横拉杆（见图示）

安装横拉杆




信息

- 可在安装转向机后松开和紧固横拉杆。如果在拆下转向机后松开和紧固横拉杆，则进行此操作时，应将转向机固定到合适的托板上。
- 确保不要损坏（划伤）齿条-齿轮。
- 检查横拉杆、横拉杆球头和防尘套是否有磨损的迹象，必要时应进行更换。
- 检查防尘套是否正确入位，以防止水渗入。
- 请务必遵守规定的紧固扭矩/扭矩角度。


1. 将横拉杆 -2- 安装到转向机上（使用 **V.A.G 1923** 开口扳手附件 **Nr.95-2**）。

紧固扭矩 + 扭矩角度 30 Nm +19 degrees

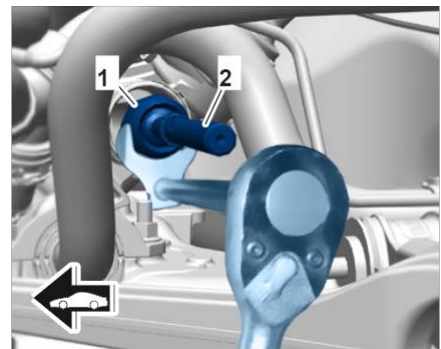


齿条-齿轮上的横拉杆（见图示）

2. 将防尘套安装在横拉杆和转向机壳上。检查防尘套是否正确放置在转向机壳和横拉杆上。用新的卡箍和弹簧卡箍固定防尘套。
 - 2.1. 将防尘套放置在横拉杆上。
安装弹簧卡箍 -箭头-（使用 **装配钳 Nr.72 Pos.1**）。

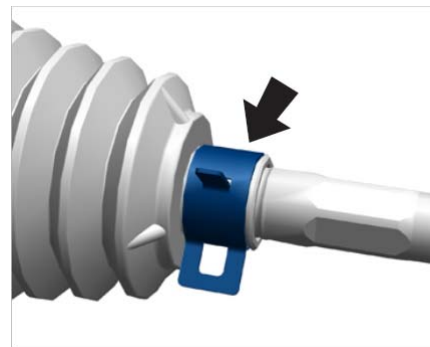

弹簧卡箍


- 2.2. 将防尘套滑到转向机壳上，直到滑不动为止。
放置新的卡箍 -箭头-，放置时必须确保您能够轻易够到卡箍，以便拧紧。

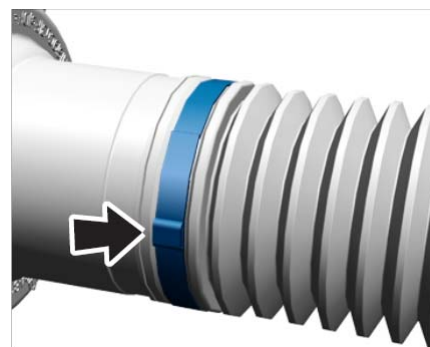

卡箍

- 2.3. 软管卡箍钳 Nr.74 或 VAS 6199 钳子 Nr.74-1 此时可安装在卡箍凸耳上 -箭头- 并稍稍预紧。


再次检查卡箍的位置，根据需要进行调节，然后将其拧紧（将卡箍凸耳压在一起）。

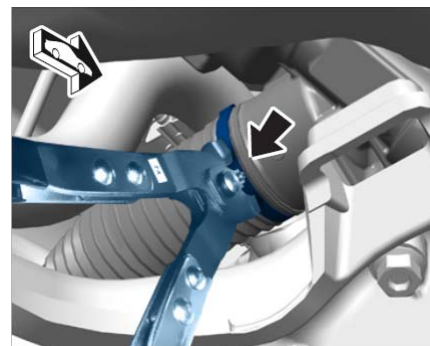

装配卡箍

3. 安装横拉杆球头 -1- 和控制臂扰流板（用于制动冷却的导风口）。

→ 488119 拆卸和安装横拉杆球头（横拉杆端头）- “安装”部分。

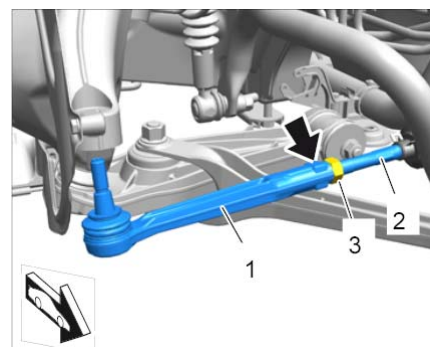

安装横拉杆球头（见图示）

后续工作

后续工作

1. 安装前车底护板。 → **519219 拆卸和安装前车底护板** - “安装”部分。
2. 安装前轮。 → **440519 拆卸和安装车轮** - “安装”部分。
3. 检查前束，必要时予以调整 → **449503 悬挂系统整体校准**。
→ **4X001N 悬挂系统校准的调整值**。

调整完束角后，请校准转向角传感器（在“Steering wheel electronics”（方向盘电子元件）中选择“Maintenance/repairs”（保养/维修））。

校准转向角传感器后，请重新设定电动转向锁（转向锁的设置将在校准后丢失）。

分两阶段设定电动转向锁。

第一阶段是车辆静止且发动机正在运转时。**第二阶段**是慢速行驶时（将路况考虑在内）。在这两个阶段都需要先将方向盘向右转到底，然后向左转到底，并在短时间内保持其完全锁止位置。

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99