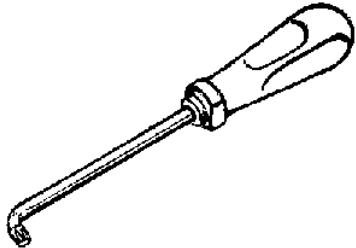
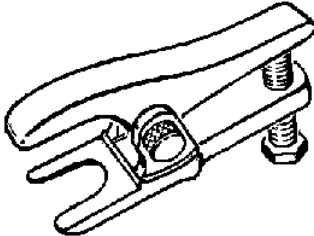


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 488119 拆卸和安装横拉杆球头

工具

名称	类型	编号	描述	
螺丝刀	专用工具	9546		40, 42  9546 000 721 954 60
压出工具	专用工具	9560		40, 42  9560 000 721 956 00

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
铝制横拉杆到轴万向节	锁紧螺母, M14 x 1.5	紧固扭矩	50 Nm (37 ftlb.)		
横拉杆端头到车轮支架 (杆上)	六角螺母, M12 x 1.5	紧固扭矩	85 Nm (63 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 提升车辆→ 4X00IN 举升车辆。
2. 拆下车轮→ 440519 拆卸和安装车轮 - “拆卸” 部分。

拆卸和安装横拉杆球头

拆卸横拉杆球头




信息

在将横拉杆球头 -1- 从横拉杆 -3- 上拧下之前, 请在螺纹上标记横拉杆球头的位置。

拧下横拉杆球头 **-1-** 时，请数清并记下旋转的圈数。

这使得在重新装配时，对转向梯形结构所进行的调节更加准确。

这**不会**替换悬挂系统校准。

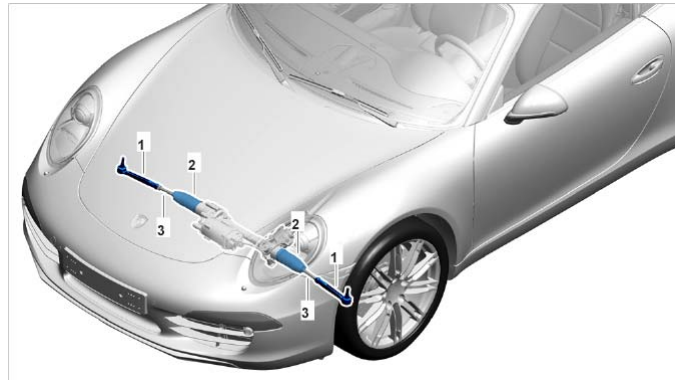


助力转向机及横拉杆（见图示）

1. 拆下车轮支架处的横拉杆球头。要松开锁紧螺母，用专用工具 **螺丝刀 9546**（Torx 螺丝刀）顶住球节销。

在横拉杆球头防尘套和 **压出工具 9560** 上涂抹轮胎安装膏，尤其要涂抹在压出工具的接触面上（以免损坏防尘套）。

然后使用专用工具 **压出工具 9560 -1-** 压出横拉杆球头。

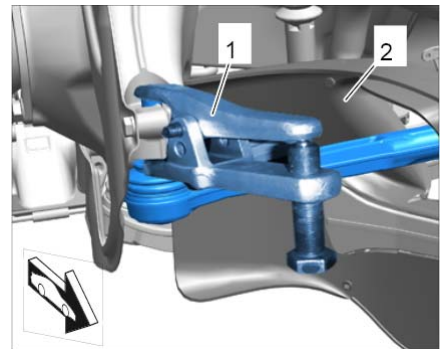


压出横拉杆球头（见图示）

2. 松开纵向臂上的控制臂扰流板 **-2-**（用于制动冷却的导风口）。
3. 将横拉杆球头 **-1-** 从横拉杆 **-2-** 上拆下。

在将横拉杆球头 **-1-** 从横拉杆 **-2-** 上拧下之前，请在螺纹上标记横拉杆球头的位置。

拧下横拉杆球头 **-1-** 时，请数清并记下旋转的圈数。

- 3.1. 松开横拉杆上的锁紧螺母 **-3-**。使用合适的开口扳手顶住横拉杆球头 **-1-**（顶住平面区域 **-箭头-**）。
- 3.2. 将横拉杆球头 **-1-** 从横拉杆上拧下。执行此操作时，抵住横拉杆上的六角体 **-2-**。

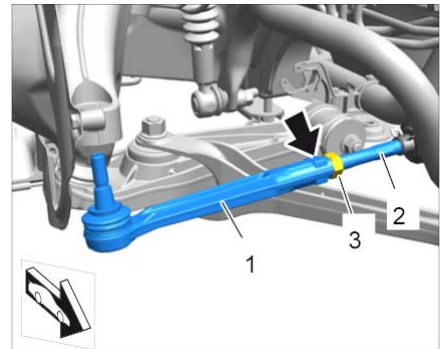

拆卸横拉杆球头（见图示）

安装横拉杆球头



信息

将横拉杆球头拧入横拉杆之前，请清洁横拉杆球头的螺纹。

将横拉杆球头拧入横拉杆时，为避免损坏，应特别注意确保螺纹均匀啮合。

按照您在拆卸期间记下的旋转圈数拧上横拉杆球头。然后，将其拧紧至标记处。


此操作**不可**取代随后的悬挂系统校准操作，但是无需使用转向梯形机构进行近似调整。

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。
2. 遵循规定的紧固扭矩。

车轮支架上的横拉杆球头。

锁紧螺母 -1- [紧固扭矩 85 Nm \(63 ftlb.\)](#)

横拉杆上的锁紧螺母 [紧固扭矩 50 Nm \(37 ftlb.\)](#)

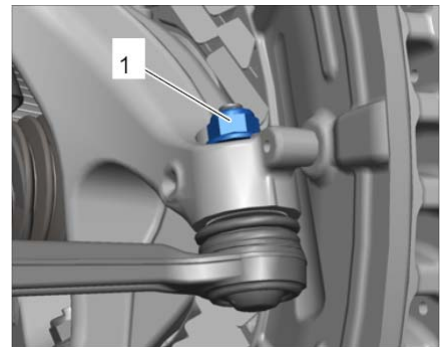

将横拉杆球头固定至车轮支架

后续工作

后续工作

1. 安装前轮。 → **440519** 拆卸和安装车轮 - “安装”部分。
2. 检查前束，必要时予以调整 → **449503** 悬挂系统整体校准。
→ **4X00IN** 悬挂系统校准的调整值。

调整完束角后，请校准转向角传感器（在“Steering wheel electronics”（方向盘电子元件）中选择“Maintenance/repairs”（保养/维修））。

校准转向角传感器后，请重新设定电动转向锁（转向锁的设置将在校准后丢失）。

分两阶段设定电动转向锁。

第一阶段是车辆静止且发动机正在运转时。**第二阶段**是慢速行驶时（将路况考虑在内）。在这两个阶段都需要先将方向盘向右转到底，然后向左转到底，并在短时间内保持其完全锁止位置。

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331, 981140, 981141, 981340, 981341

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99