

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 5X00IN 带凸缘的螺纹衬套的螺纹维修

带凸缘的螺纹衬套的维修步骤




信息

- 拆下钻孔前作为标配安装的钢丝螺纹插入件 (Helicoil)。

1. 钻削螺纹。

1.1. 用钻头（包含在工具包中） **-B-** 完全钻削旧螺纹。

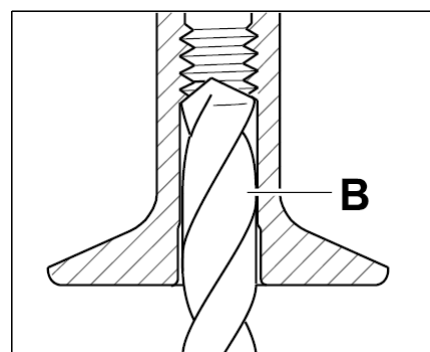

钻削螺纹

2. 铣削螺肩。




信息

- 维修衬套必须安装在凹槽中。 用工具包中的工具铣削相关螺肩。


2.1. 用埋头工具 **-C-** 铣削螺肩。

铣削时，请使用电控转头并将转速设置为大约 250rpm。

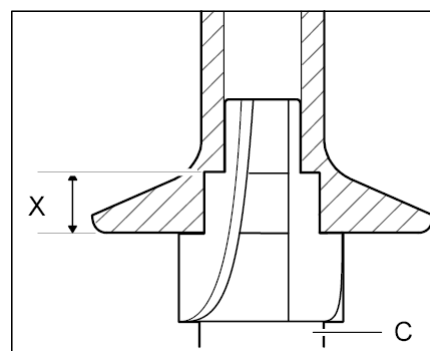

铣削螺肩

3. 切制螺纹。

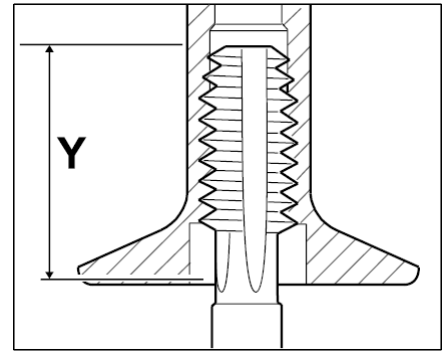

切制螺纹

3.1. 用切割工具将螺纹切制到尺寸 **-Y-** 。

3.2. 清洁螺纹。

3.2.1. 用压缩空气将钻屑吹出螺纹。

3.2.2. 用制动器清洁剂清洁螺纹。


3.2.3. 用压缩空气吹干螺纹。

4. 将螺纹衬套放置在攻丝工具上。

4.1. 清洁衬套和攻丝工具上的螺纹。

4.2. 用机油润滑攻丝工具 **-E-** 。


4.3. 用手将螺纹衬套 **-A-** 拧到攻丝工具 **-E-** 上。

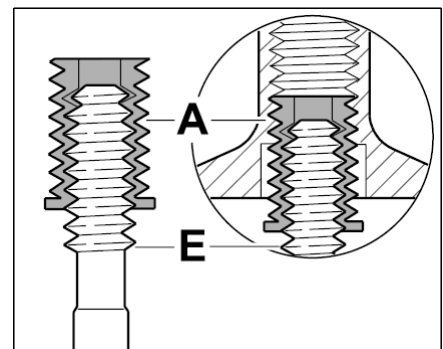

将螺纹衬套放到攻丝工具上

5. 拧入螺纹衬套。

5.1. 将螺纹衬套 **-A-** 完全拧入（使用攻丝工具 **-E-**）。

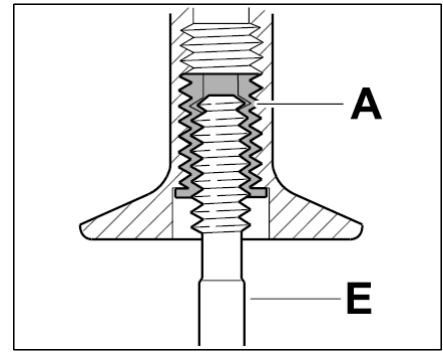

拧入螺纹衬套


6. 压入螺纹衬套。



信息


- 压入基螺纹时，需要对攻丝工具施加相当大的力才能攻出内侧螺纹。当攻丝工具可轻松进一步转动时即可停止施压。

6.1. 通过在 **-E-** 基螺纹中进一步转动攻丝工具，攻制并压入螺纹衬套。

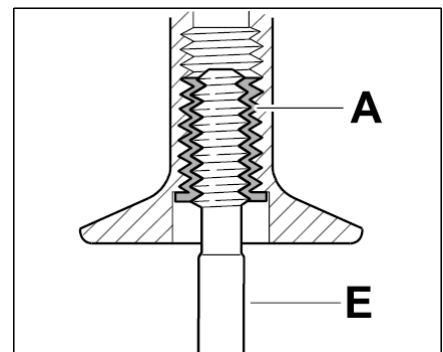

压入螺纹衬套

7. 旋开并拆下攻丝工具 **-E-**，使其脱离螺纹衬套。

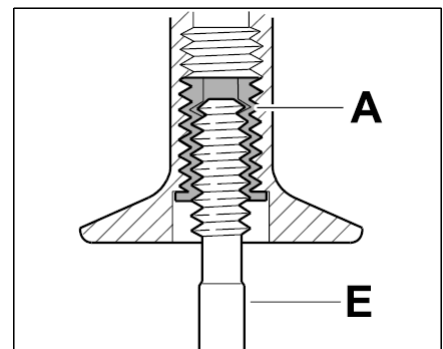

旋出攻丝工具

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,

C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99