



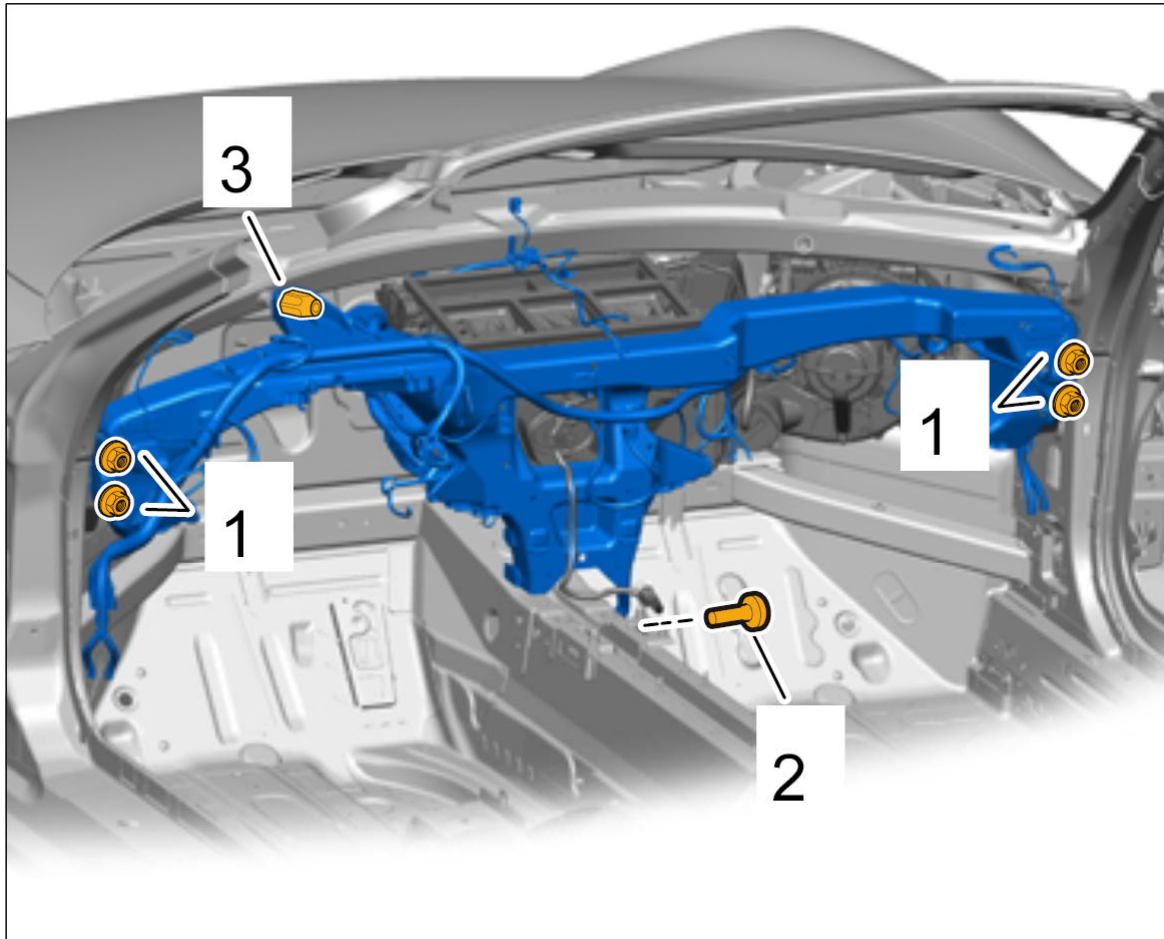


仪表板支架的支座

用于将仪表板支架固定到通道的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
用于将仪表板支架固定到前围板的紧固螺钉	项目 3	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
用于将仪表板支架的保持架固定到车身的紧固螺钉		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

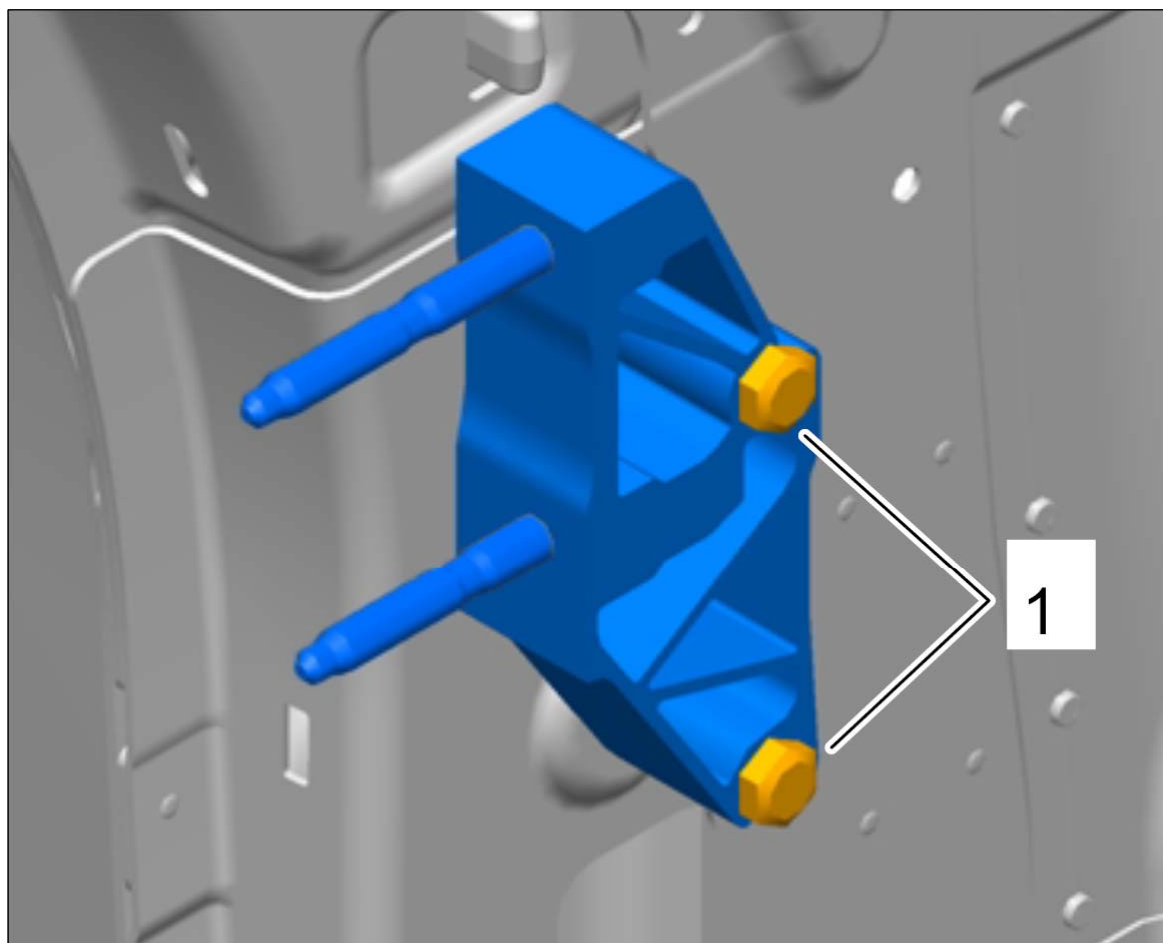

仪表板支架保持架的支座

B 柱密封件的紧固螺钉		紧固扭矩	3.5 Nm (2.5 ftlb.)		
-------------	--	------	-----------------------	--	--

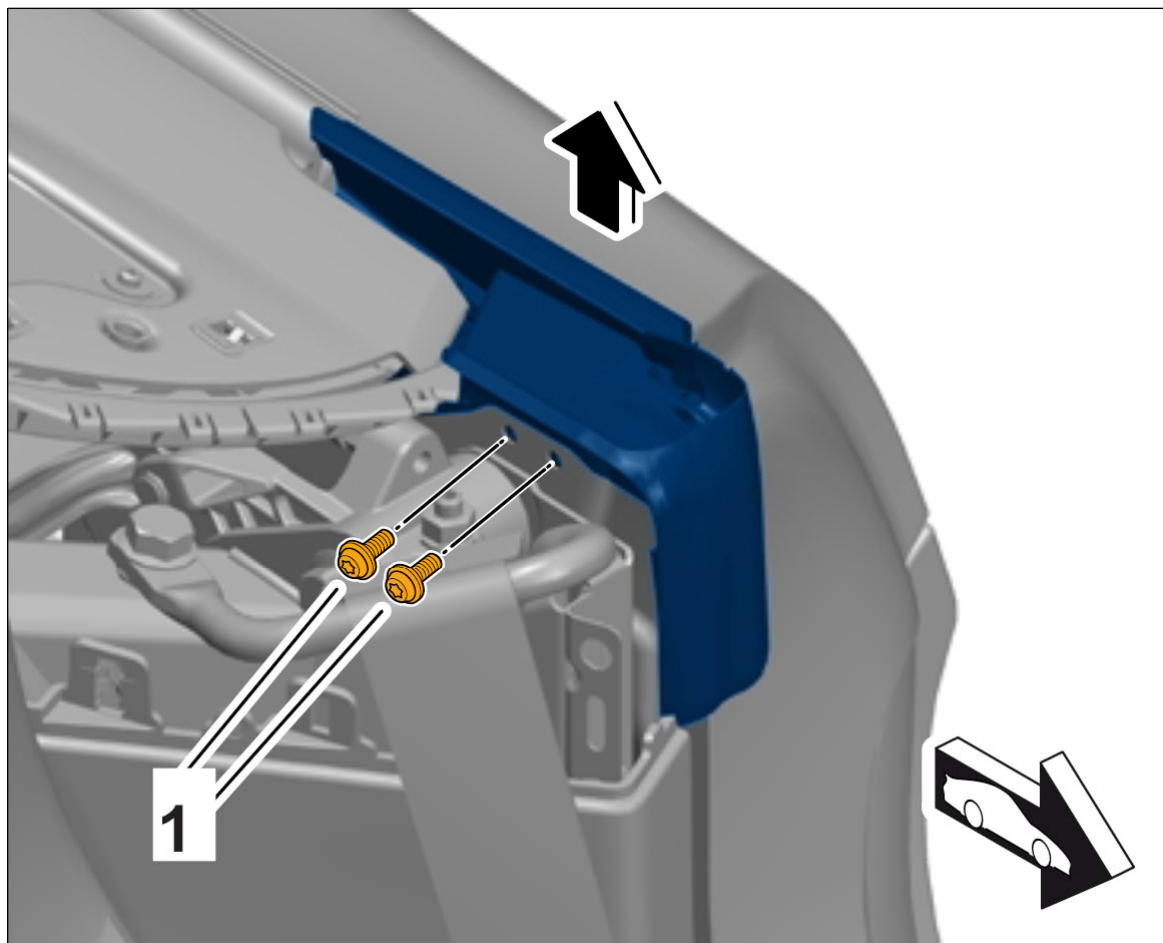


拆卸密封件

将支架固定到车身的紧固螺母		紧固扭矩	9.7 Nm	+/-0.9 Nm	
将翼子板固定到车身的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm	+/-0.9 Nm	

技术值


前轮罩内衬

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将轮罩内衬固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	

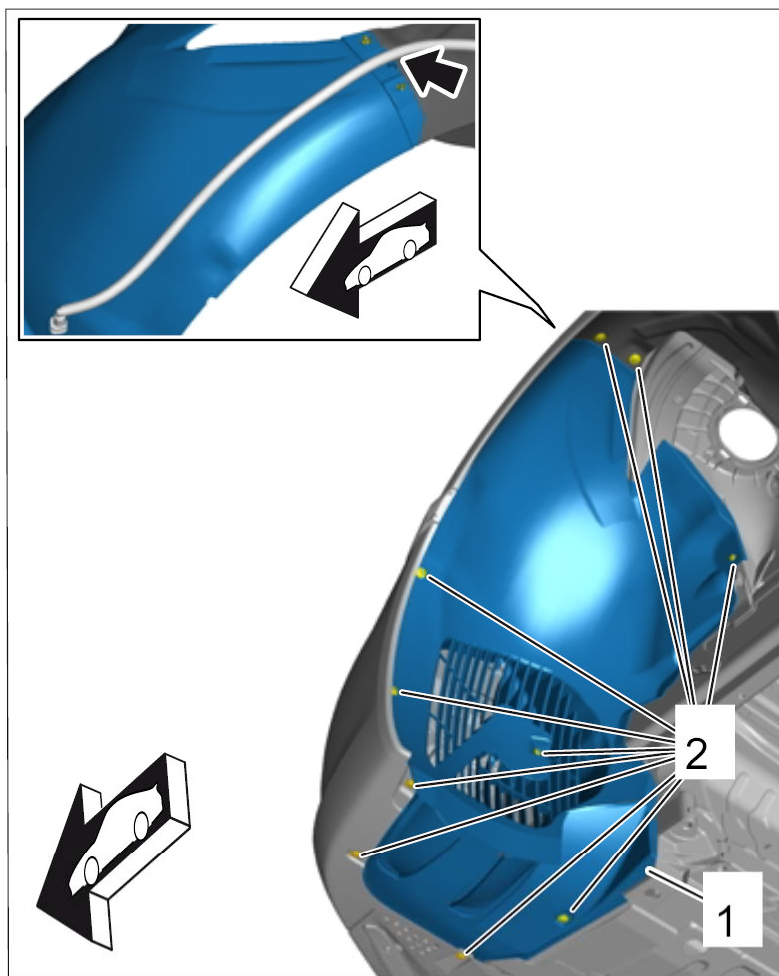


拆卸前轮罩内衬 - 前部

将轮罩内衬固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	
-----------------	------	------	------------------	--------------------------	--

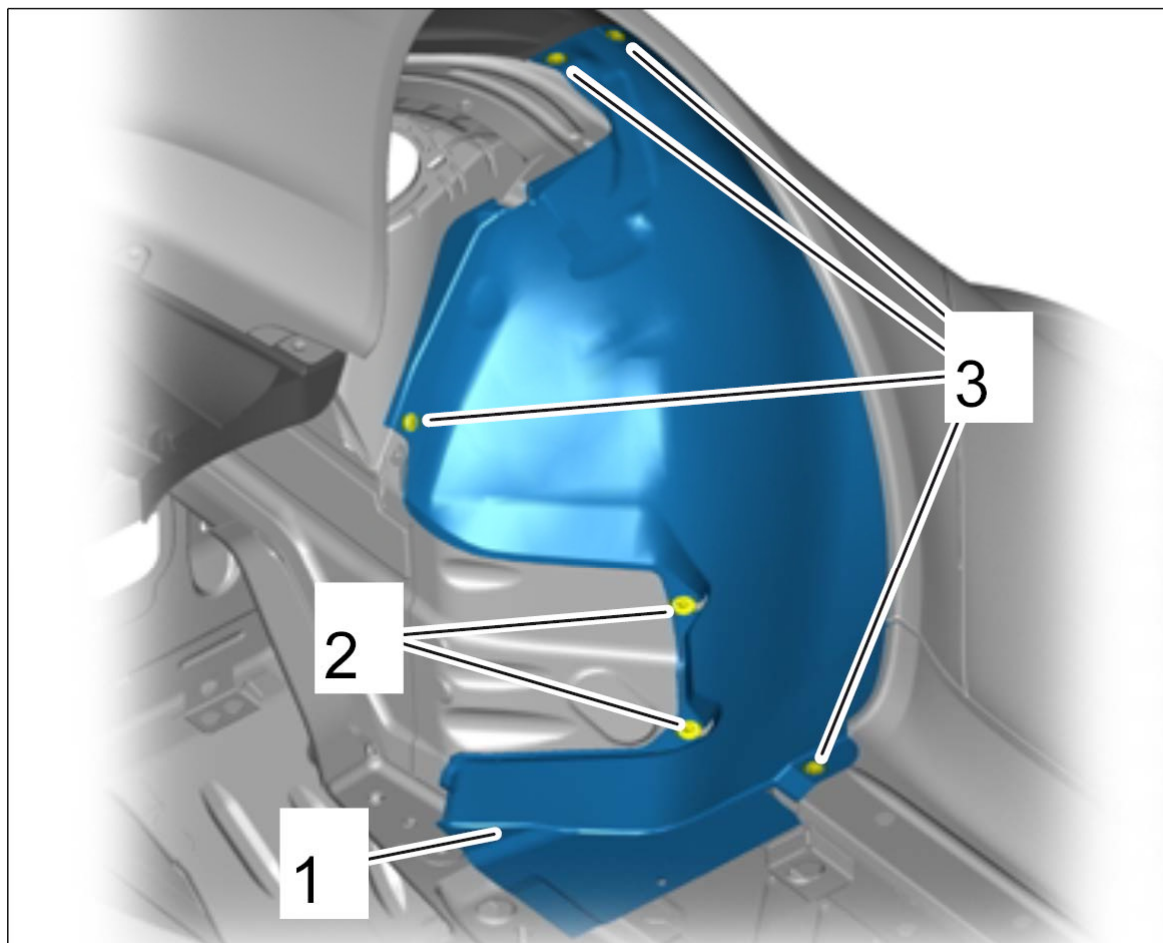

拆卸前轮罩内衬 - 后部

将轮罩内衬固定到车身的紧固螺母	项目 3	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	
-----------------	------	------	------------------	--------------------------	--

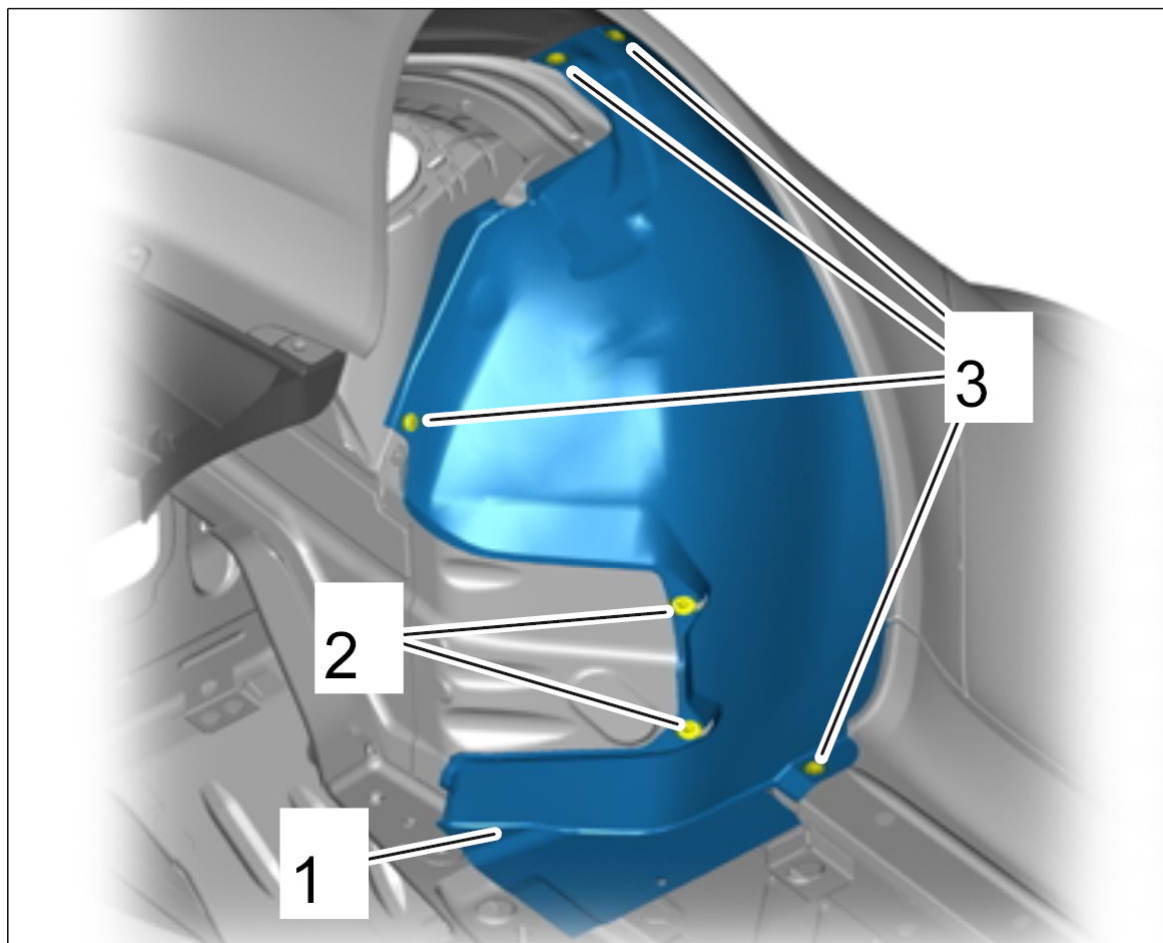


Removing front wheel housing liner - rear part

技术值


车底护板

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将车底护板固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	

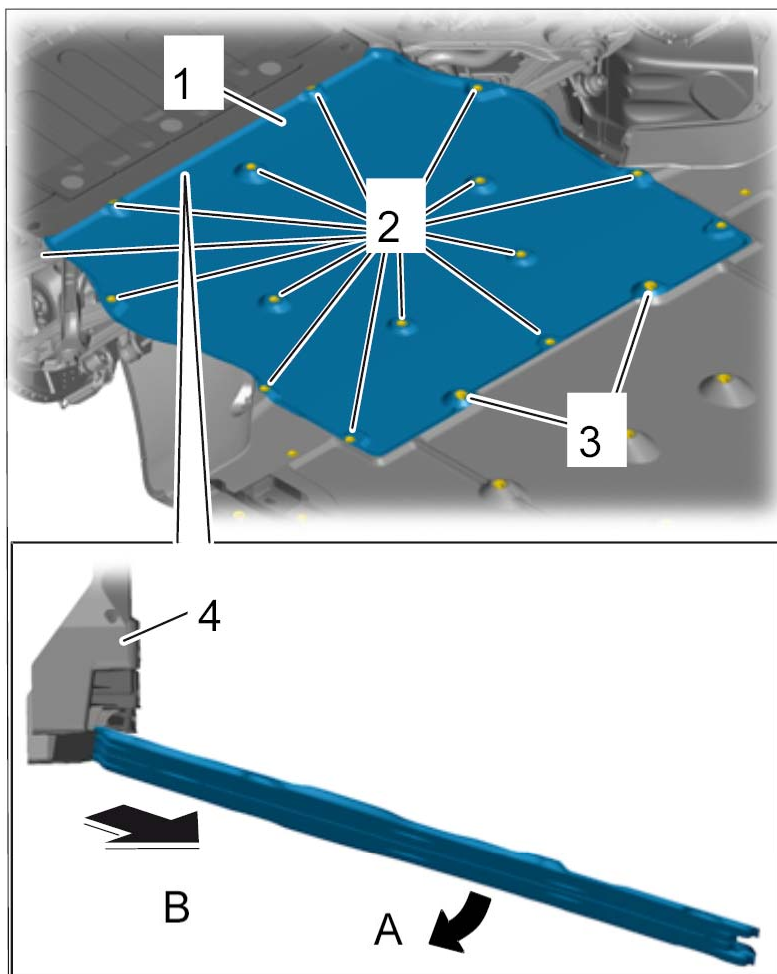


拆卸前车底护板

将车底护板固定到车身的紧固螺母	项目 3	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	
-----------------	------	------	------------------	--------------------------	--

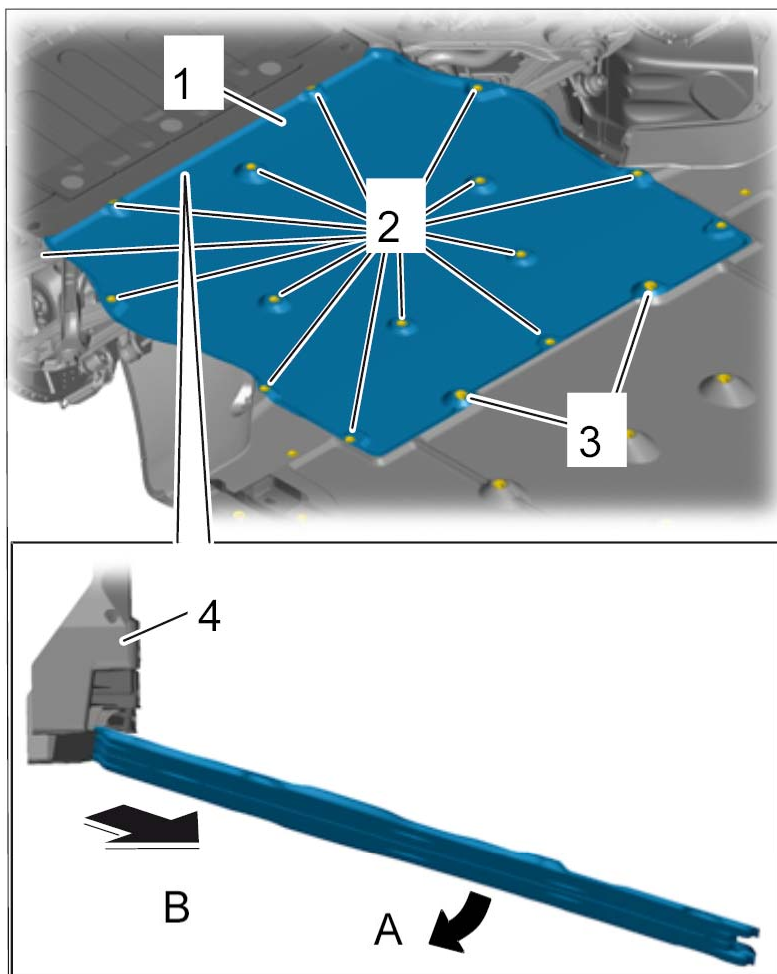


拆卸前车底护板

将车底护板固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	
-----------------	------	------	------------------	--------------------------	--

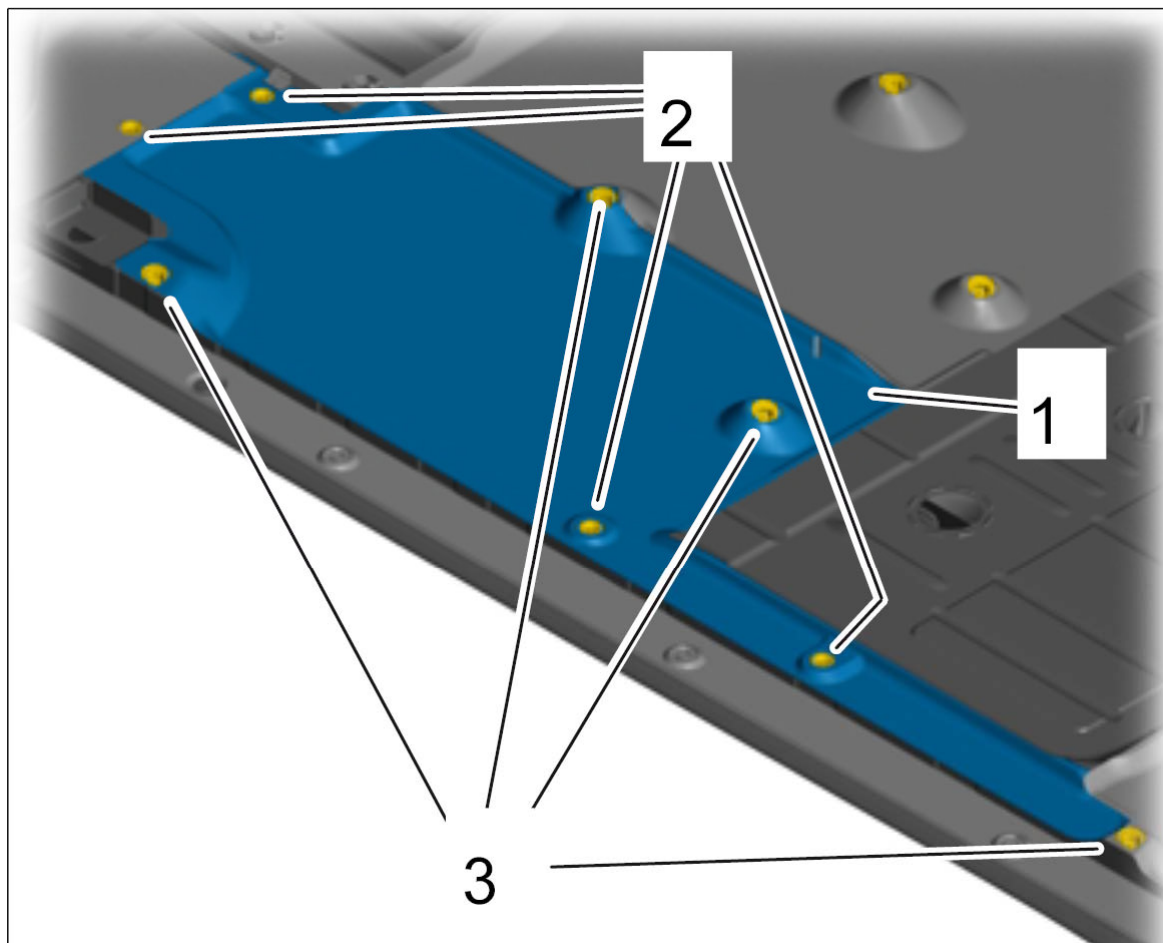


拆卸侧盖

将车底护板固定到车身的紧固螺母	项目 3	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	
-----------------	------	------	------------------	--------------------------	--

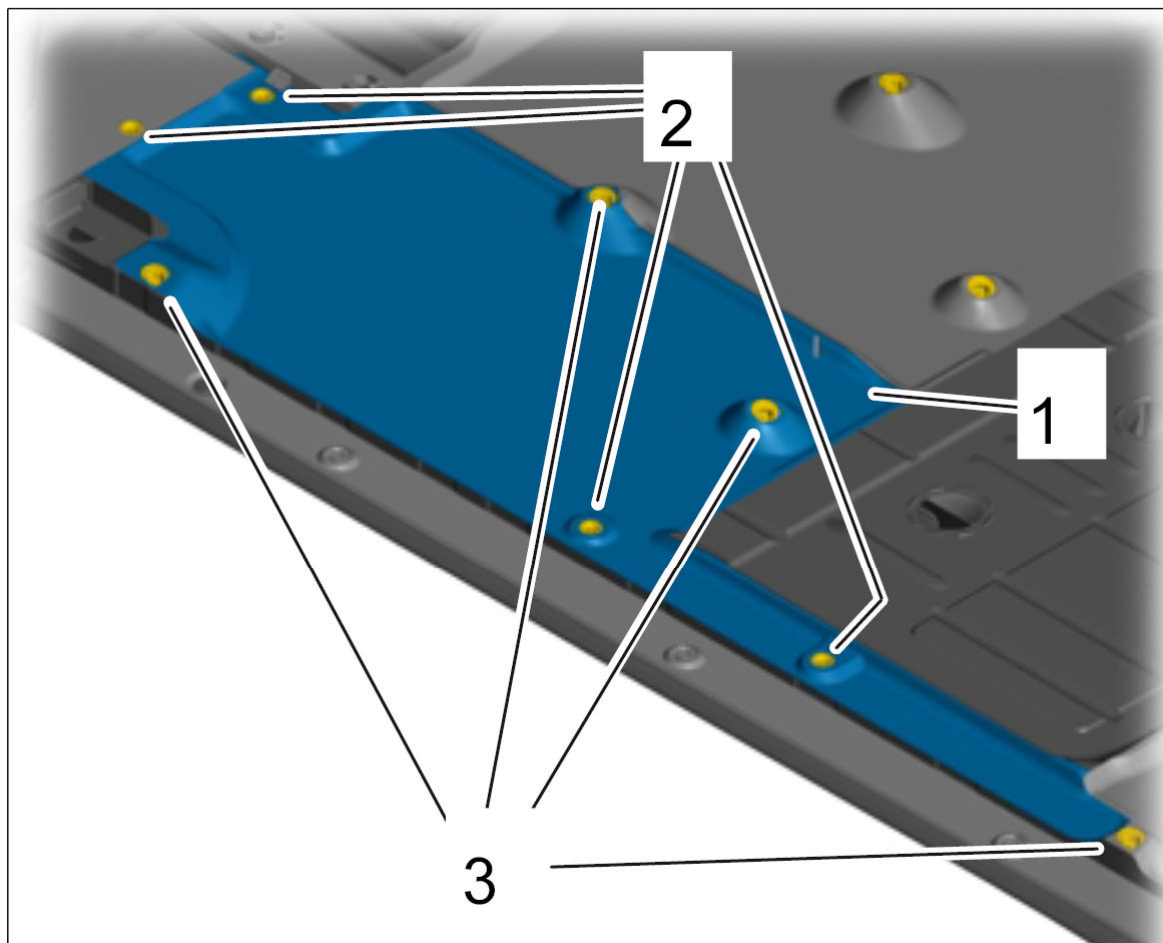


拆卸侧盖

将车底护板固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	
-----------------	------	------	------------------	--------------------------	--

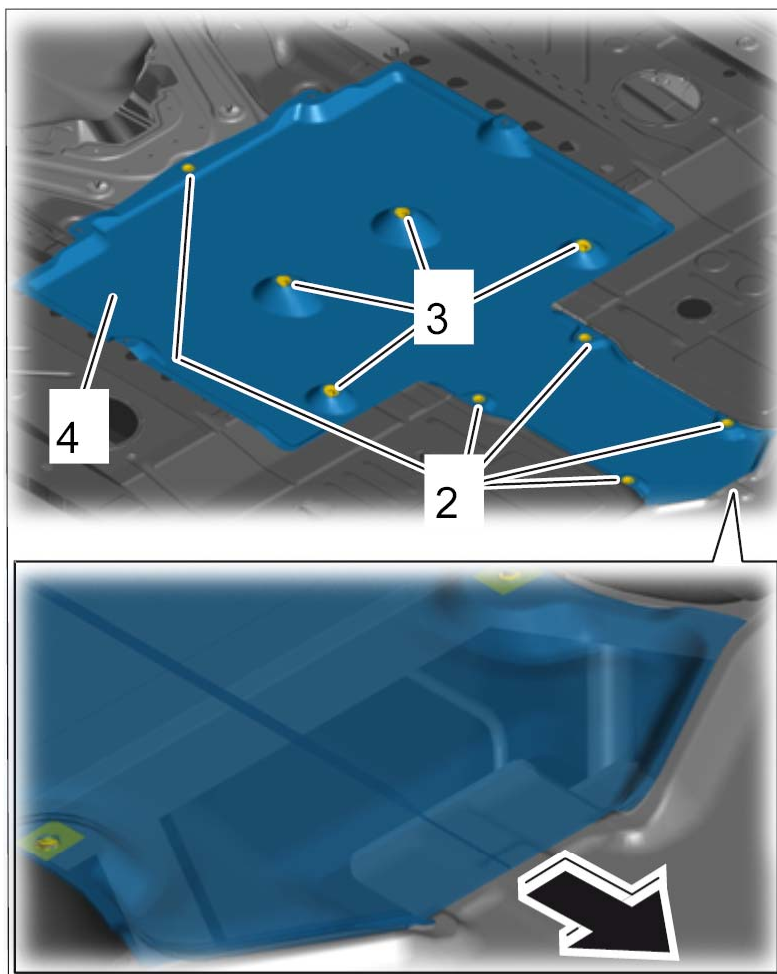


拆卸中盖

将车底护板固定到车身的紧固螺母	项目 3	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	
-----------------	------	------	------------------	--------------------------	--

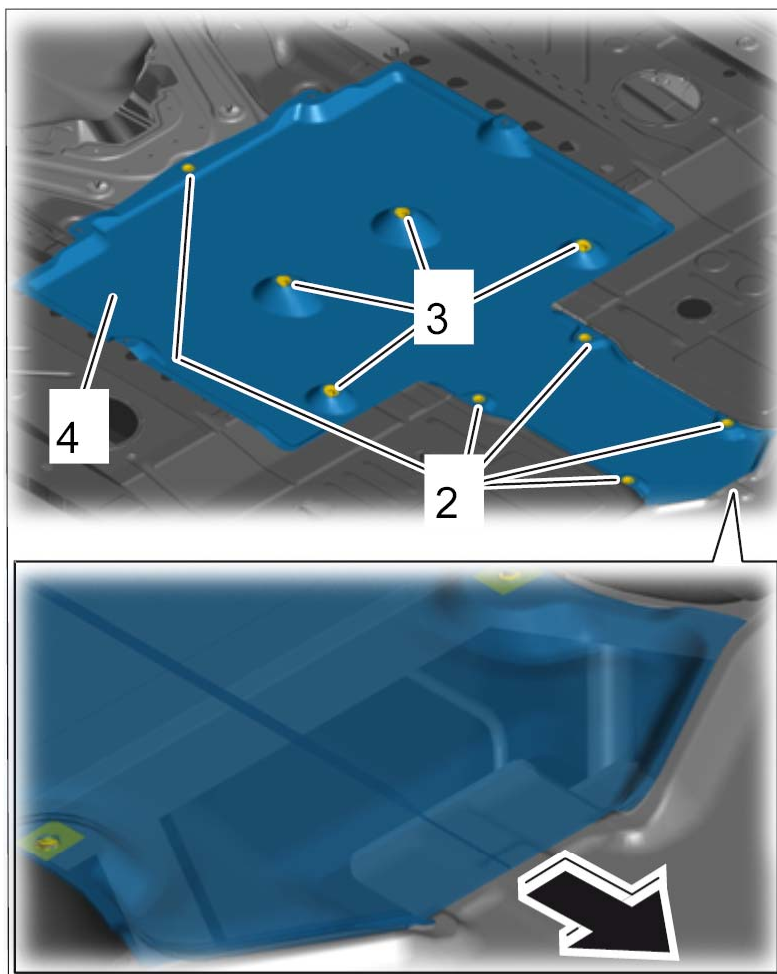


拆卸中盖

将车底护板固定到车身的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	
-----------------	------	------	------------------	--------------------------	--

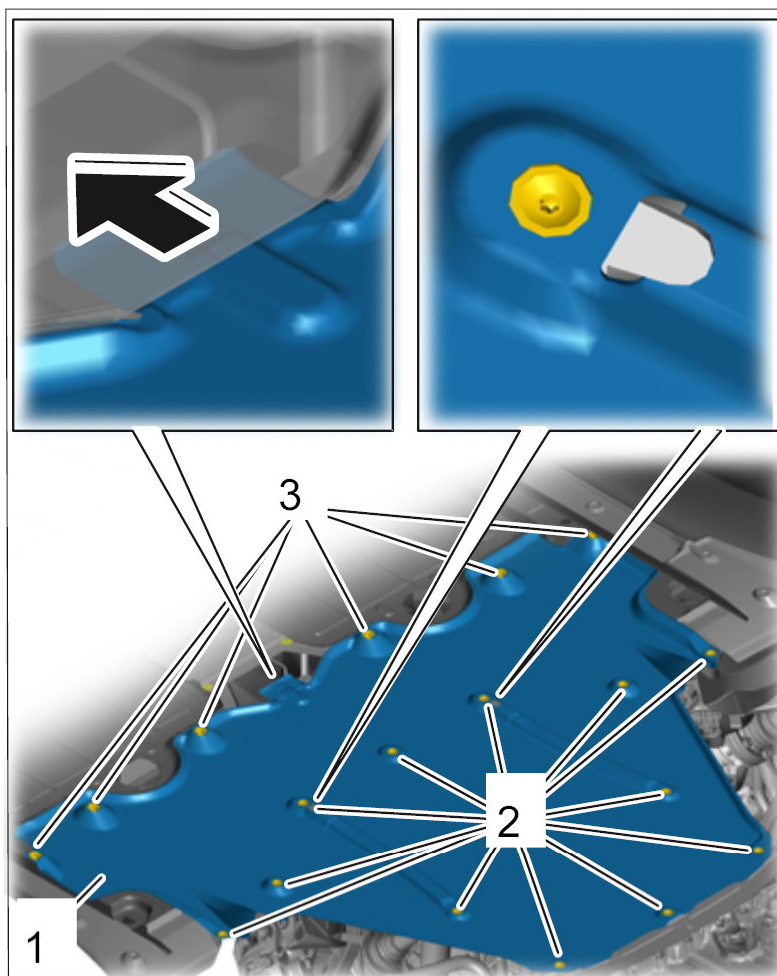

拆卸后车底护板

将车底护板固定到车身的紧固螺母	项目 3	紧固扭矩	2.7 Nm (2 ftlb.)	+/-0.2 Nm (+/-0.1 ftlb.)	
-----------------	------	------	------------------	--------------------------	--

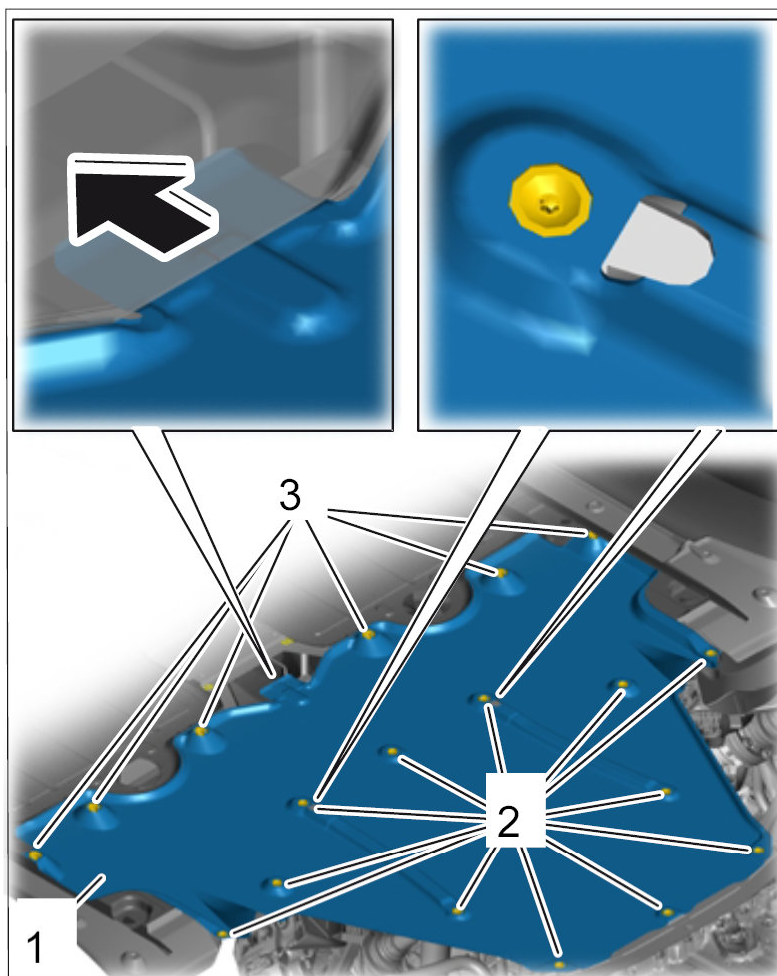


拆卸后车底护板

技术值


盖锁

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
盖锁上的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)	+/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)	

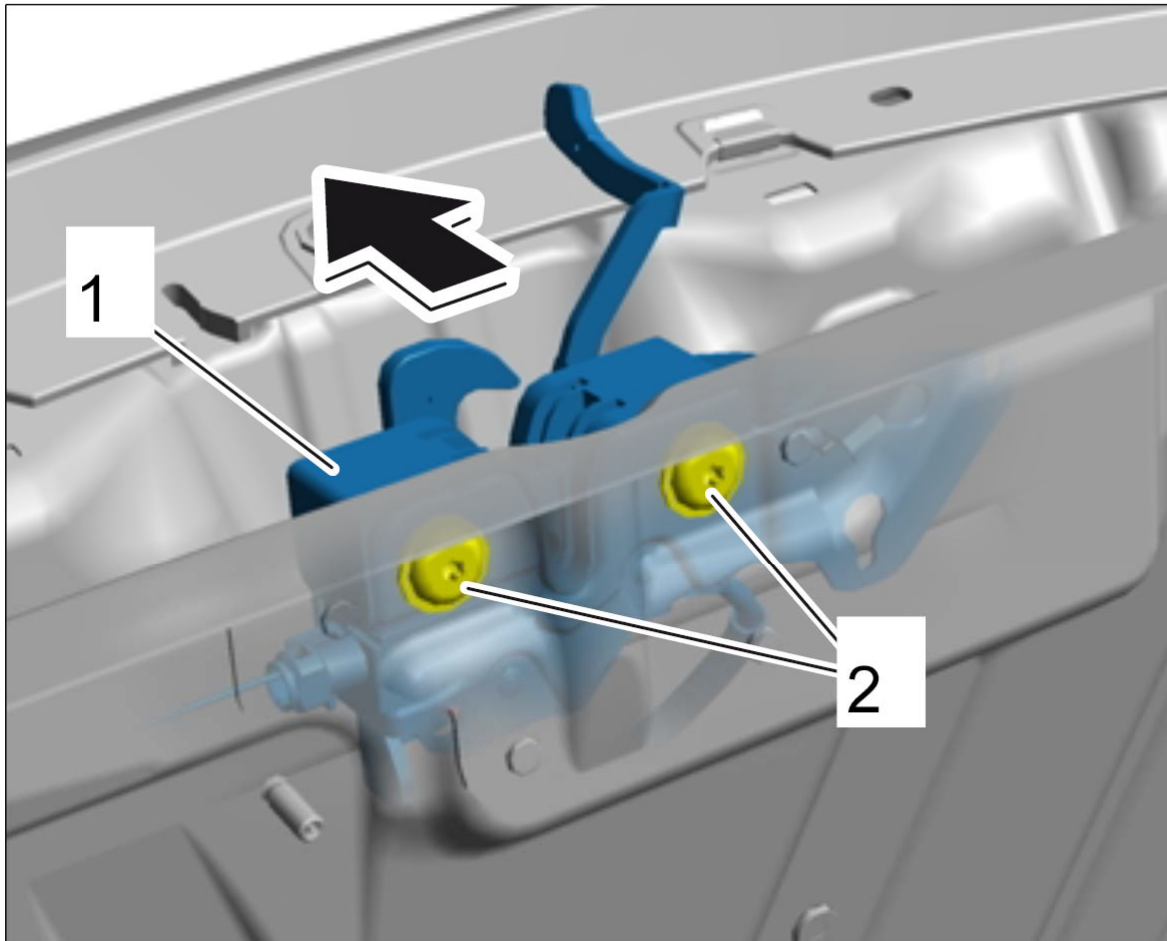

拆卸盖锁下部

将盖锁上部固定到前盖的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)	+/-1 Nm (+/-0.5 ftlb.)	
-----------------	------	------	--------------------	------------------------	--

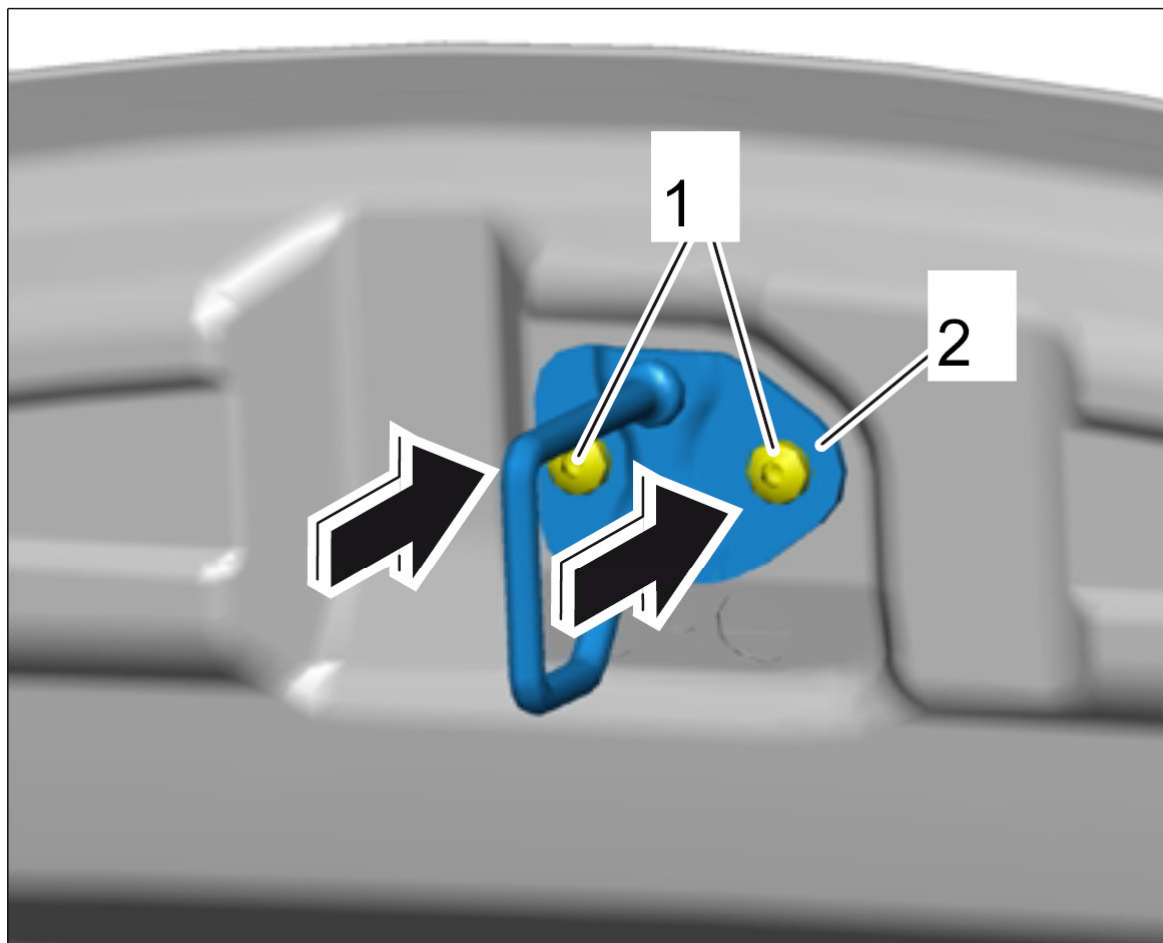


调节盖锁下部

技术值


前盖

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将盖固定到铰链的紧固螺母	项目 2	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

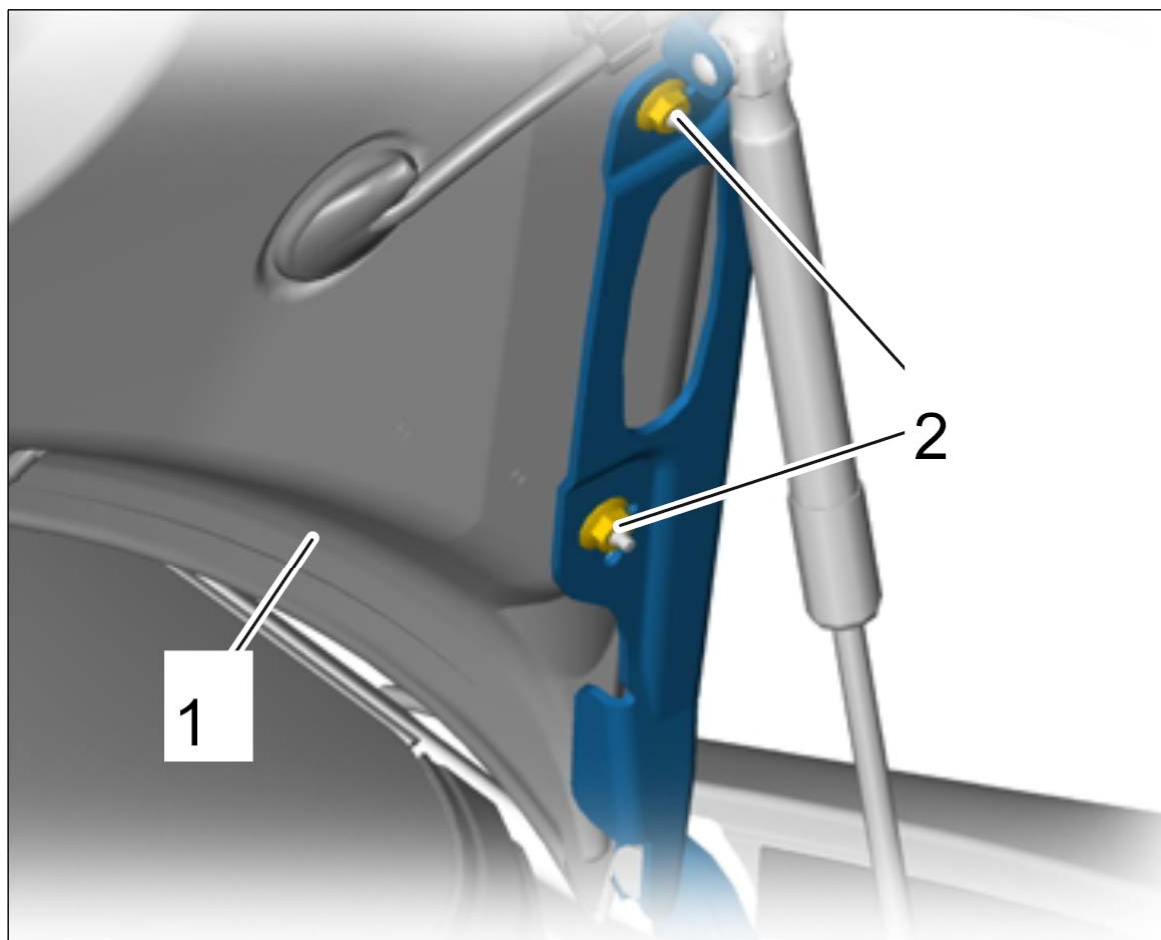

Removing front lid

盖铰链上的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
-----------	--	------	--------------------	--	--

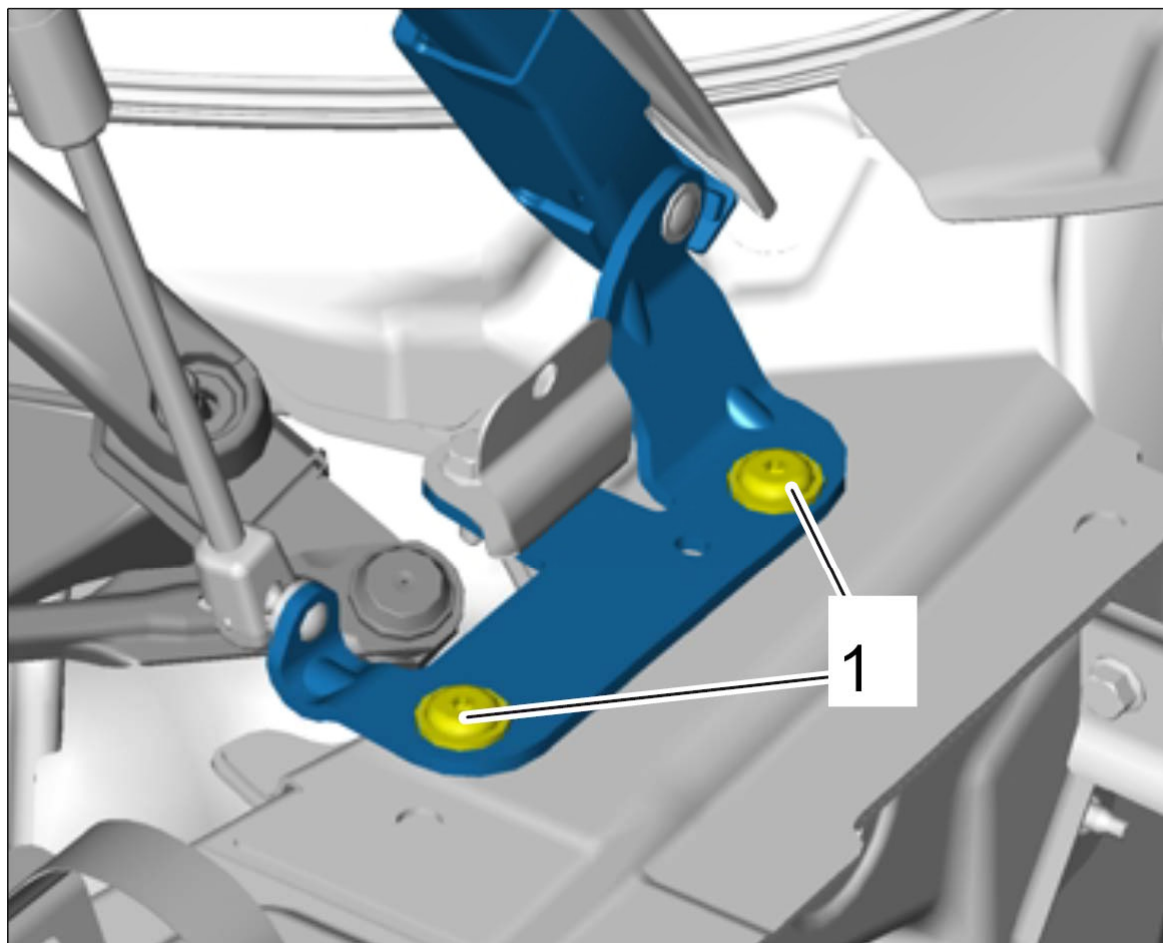


安装前盖铰链

技术值


在后盖上进行作业

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将固定托架固定到后扰流板的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		

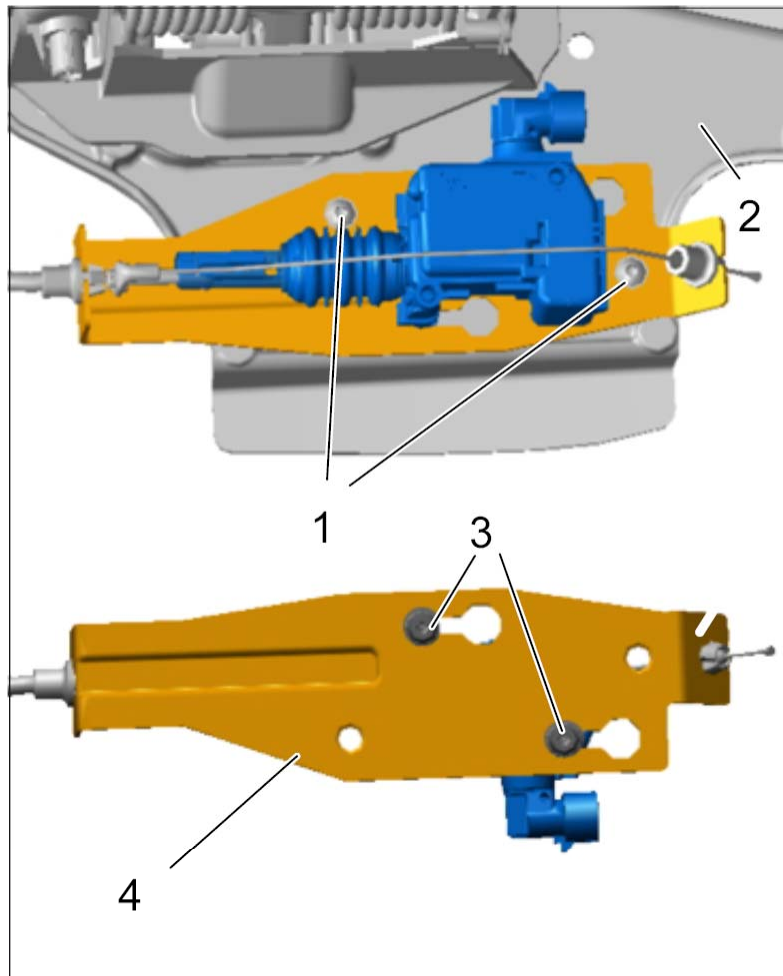


拆卸盖释放电机的固定器

将后盖释放电机固定到固定托架的紧固螺钉	项目 3	紧固扭矩	2.5 Nm (2 ftlb.)	+0.5 Nm (+0.5 ftlb.)	
---------------------	------	------	------------------	-------------------------	--

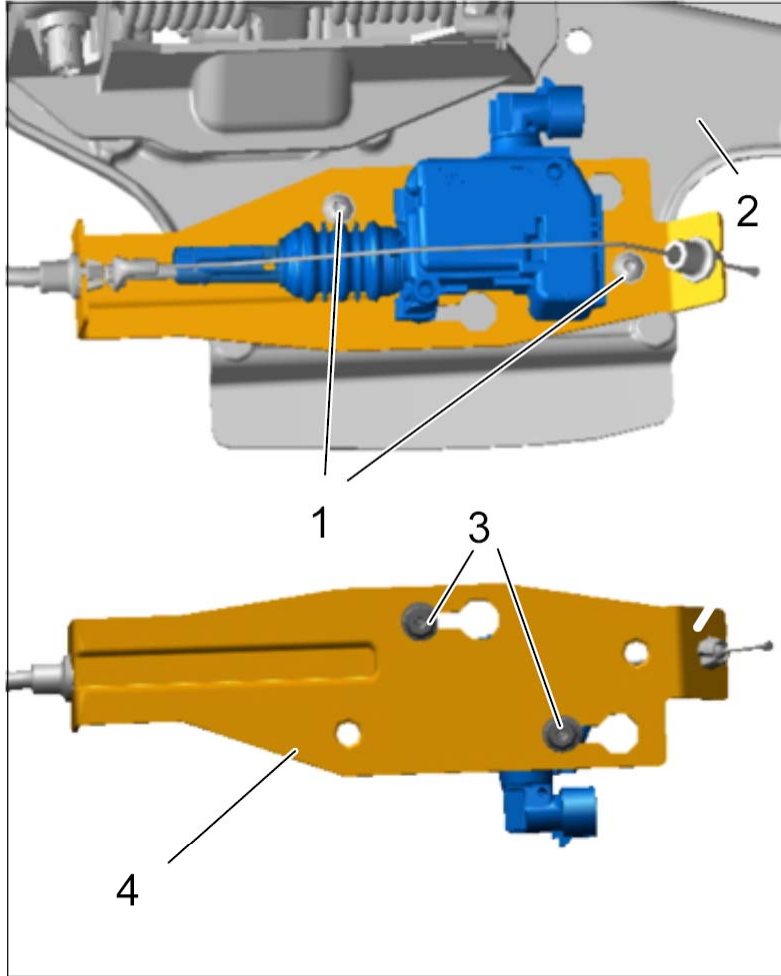


拆卸盖释放电机的固定器

后盖锁下部的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
------------	------	------	-----------------------	--	--

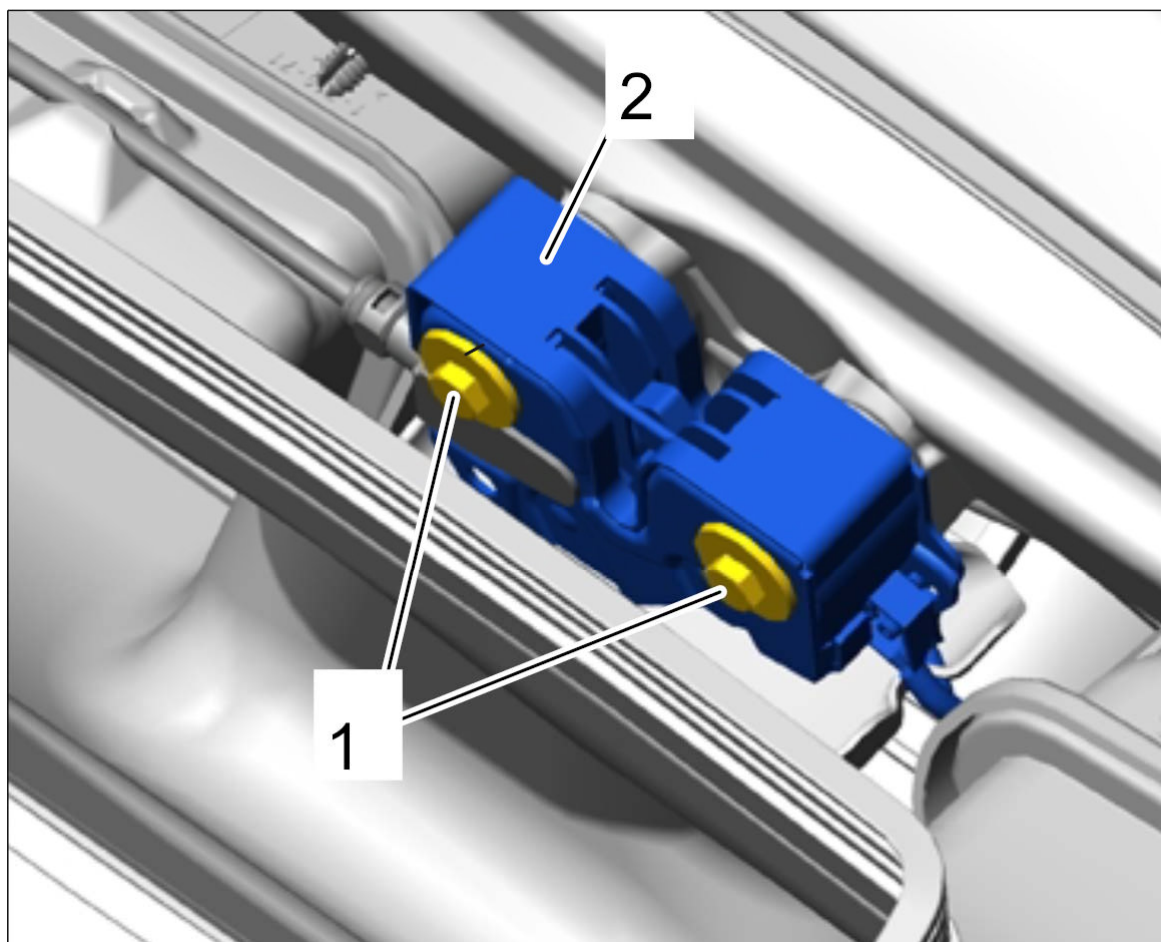


拆卸后盖锁下部

盖锁上部的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
-----------	------	------	-----------------------	--	--

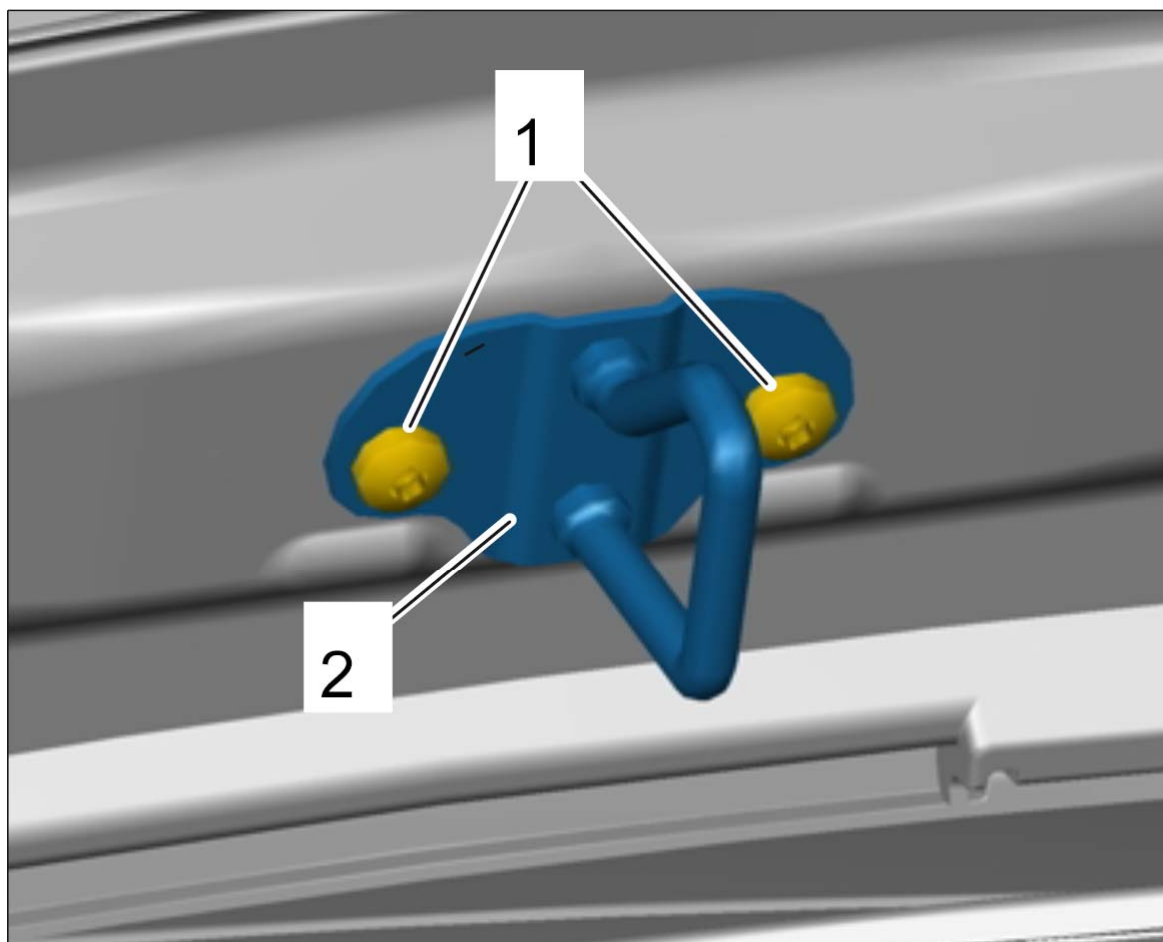


Removing rear upper part of lid lock

将铰链固定到后盖的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
---------------	------	------	-----------------------	--	--

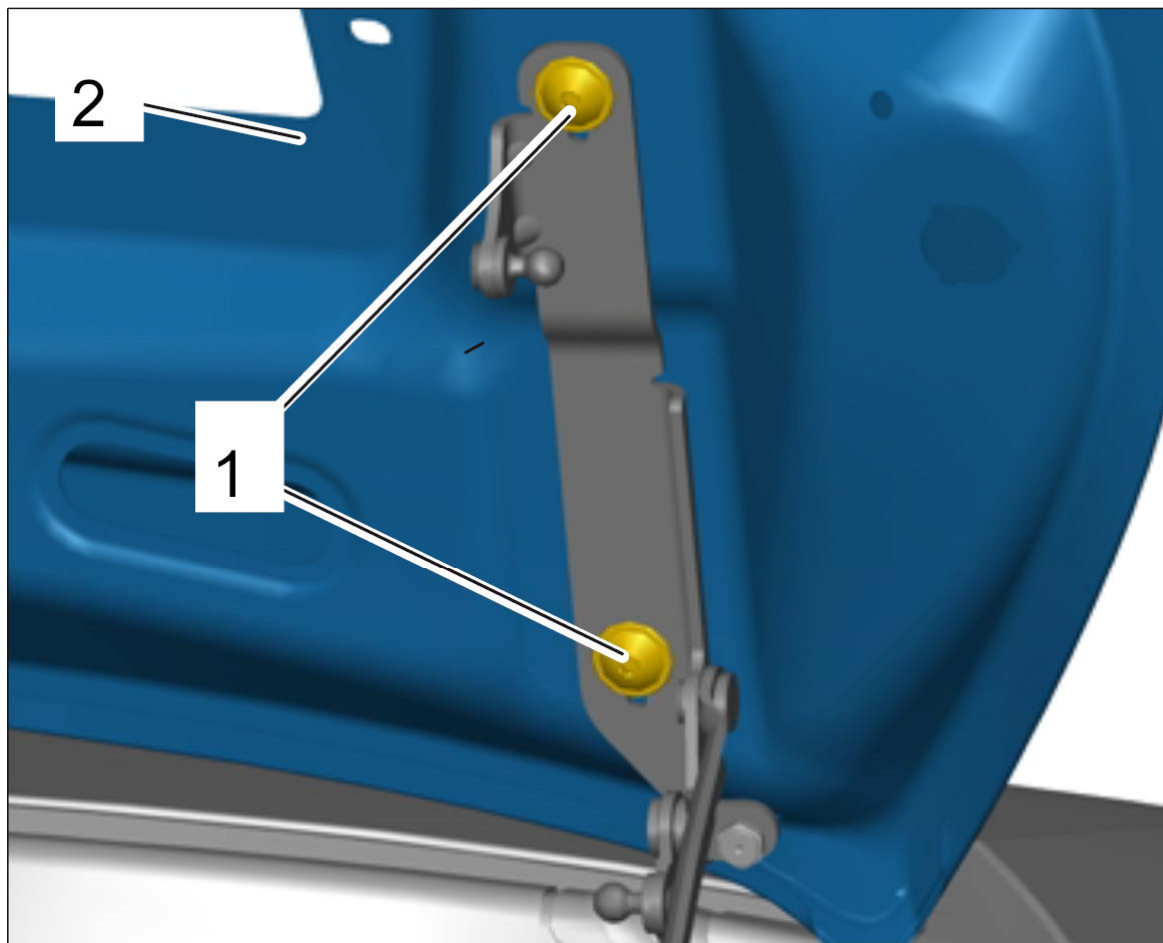


在 X 和 Y 方向上调节后盖

后盖铰链上的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
------------	------	------	-----------------------	--	--

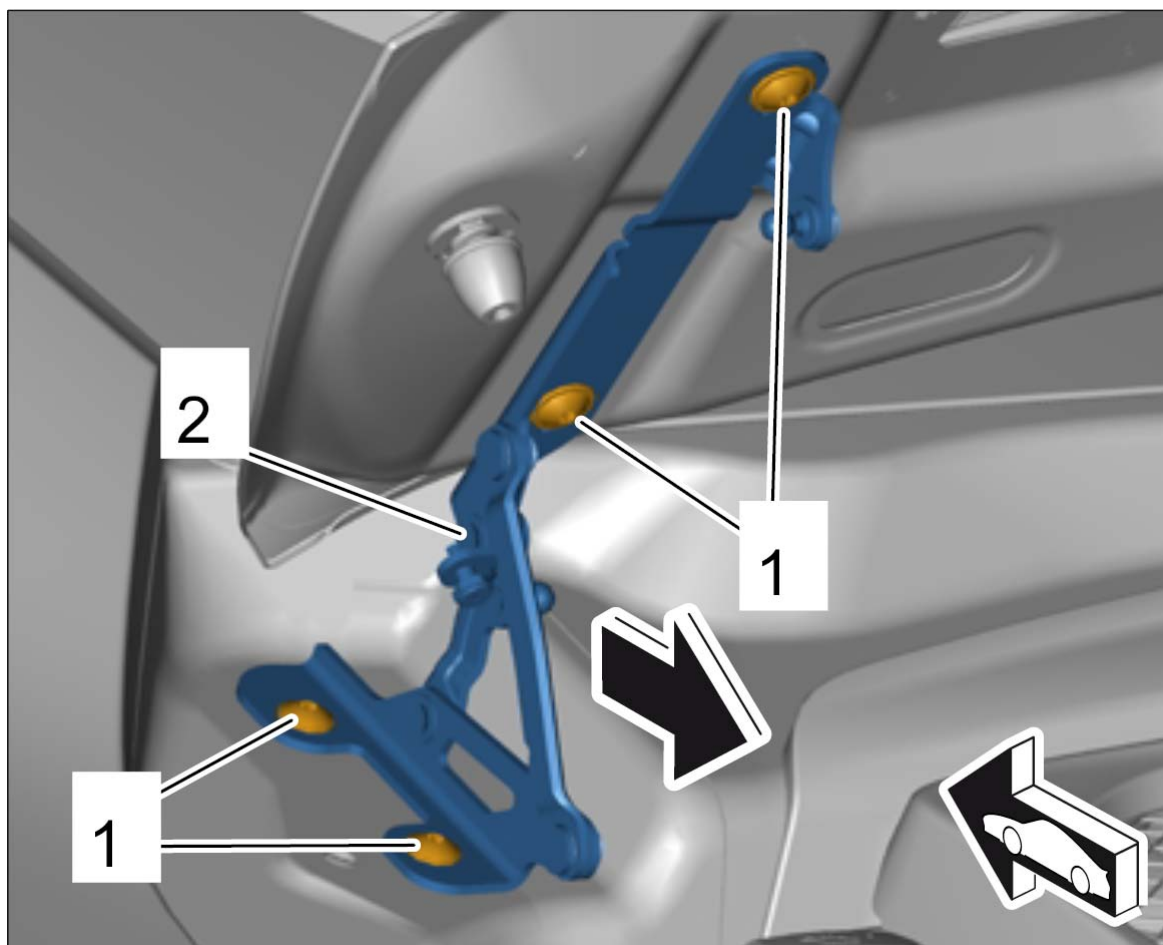


拆下盖铰链

盖调节件	项目 1	调整值	2 mm		
------	------	-----	------	--	--

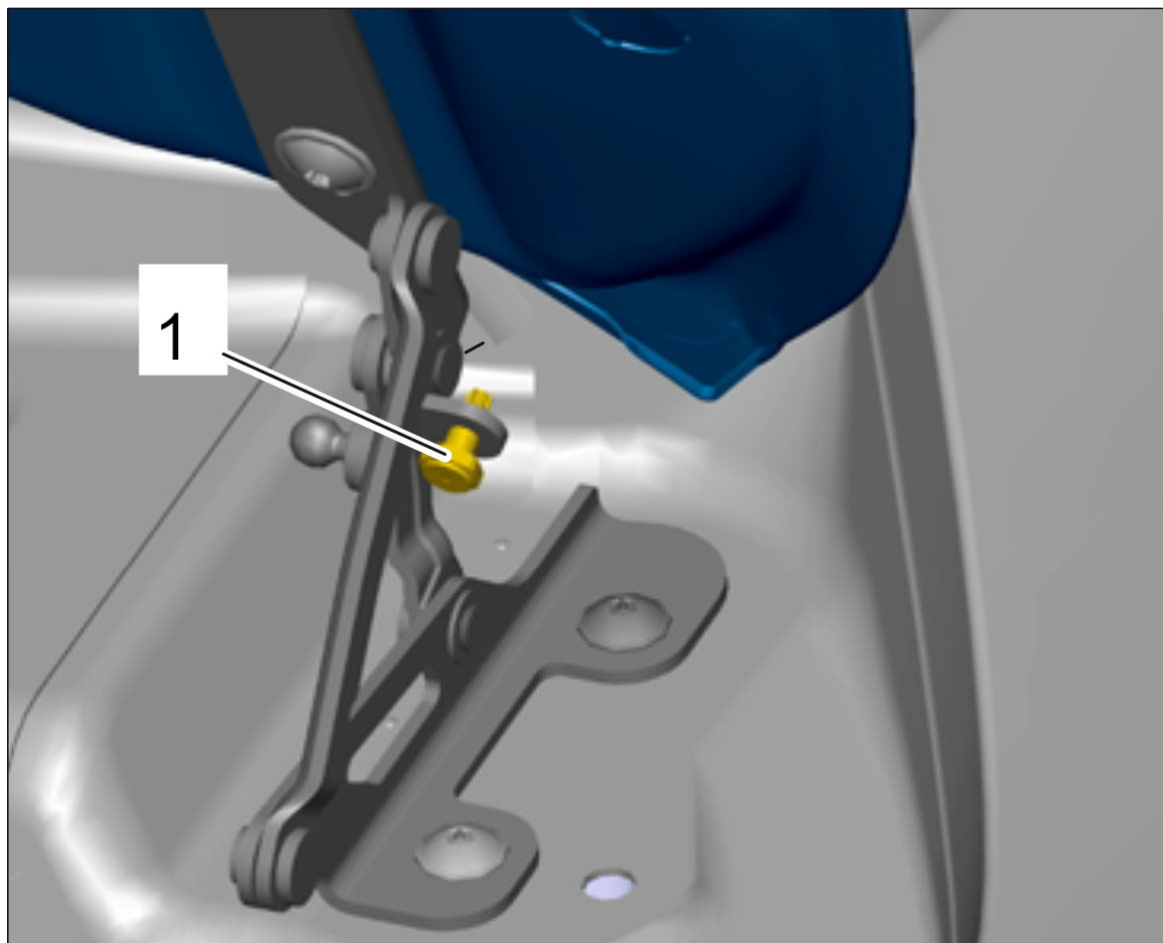


在 Z 方向上调节后盖

将盖铰链固定到盖的紧固螺钉	项目 1 + 2	紧固扭 矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
---------------	-------------	----------	-----------------------	--	--

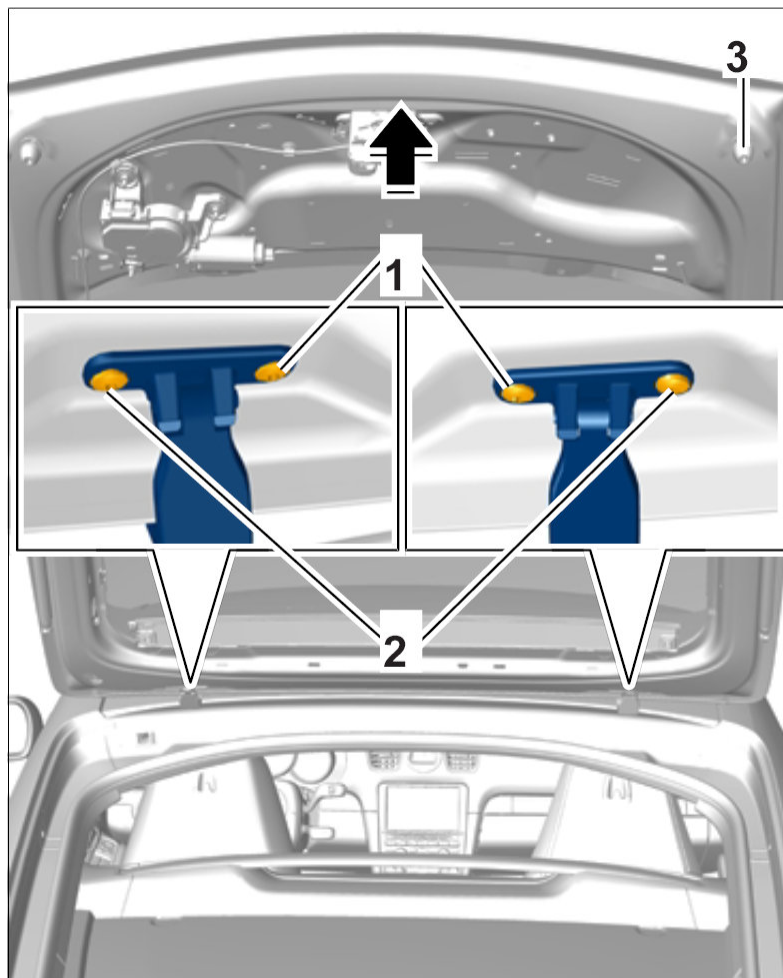


拆卸后盖

将盖铰链固定到车身壳体的紧固螺钉	项目 2 + 3	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
------------------	-------------	------	------------------	--	--

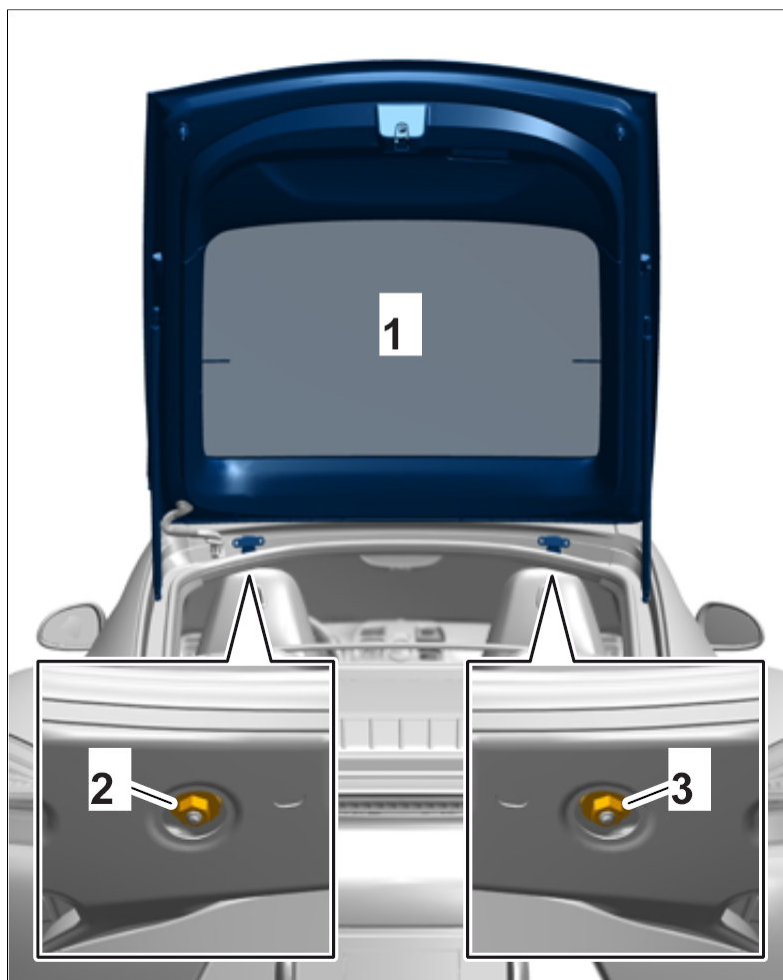


拆下盖铰链

球销到后盖	项目 1	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
-------	------	------	------------------	--	--

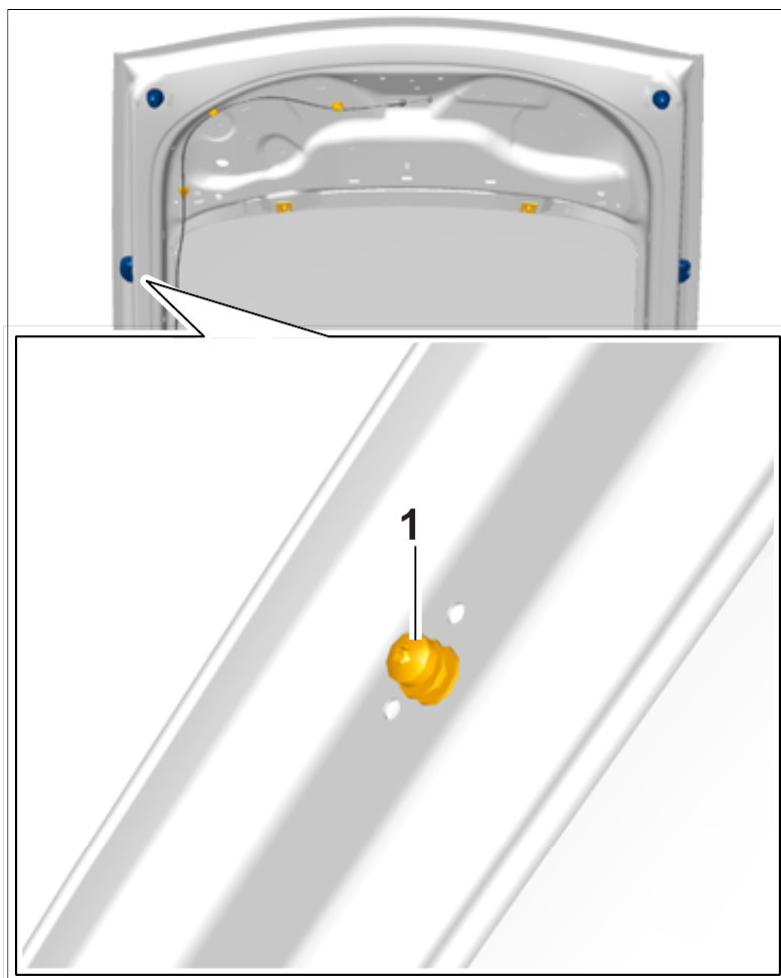

拆卸充气减震器的球销

盖底板上的紧固螺钉	项目 1	紧固扭矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
-----------	------	------	-----------------------	--	--

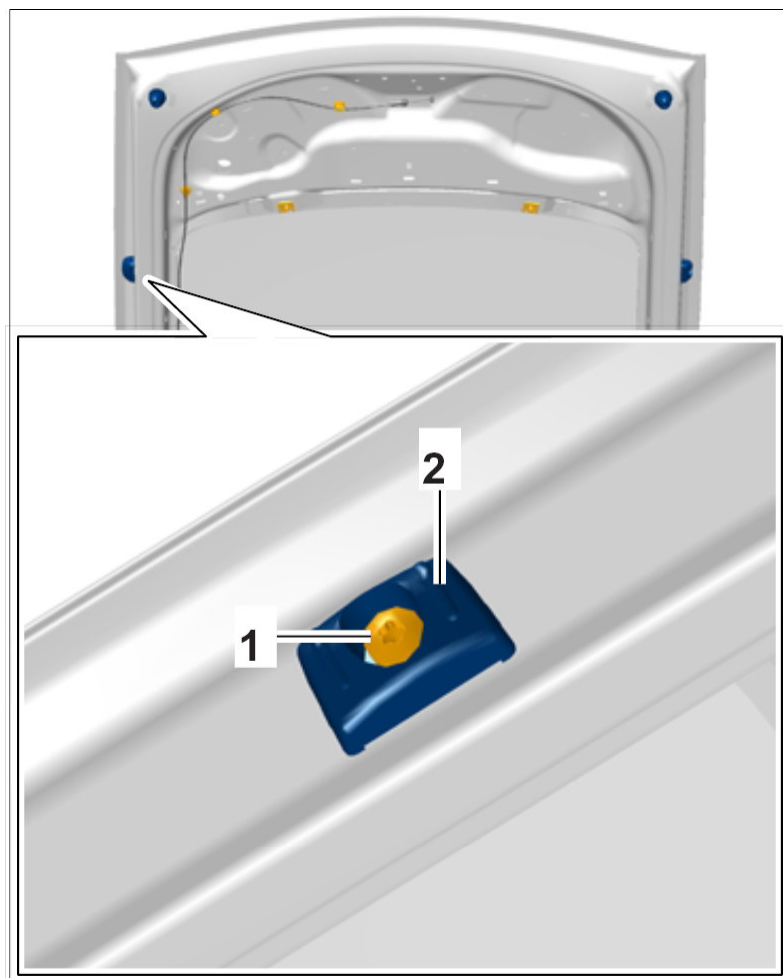


拆卸底板

技术值

车门

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
车门锁支座	项目 1	紧固扭矩	20 Nm (15 ftlb.)		

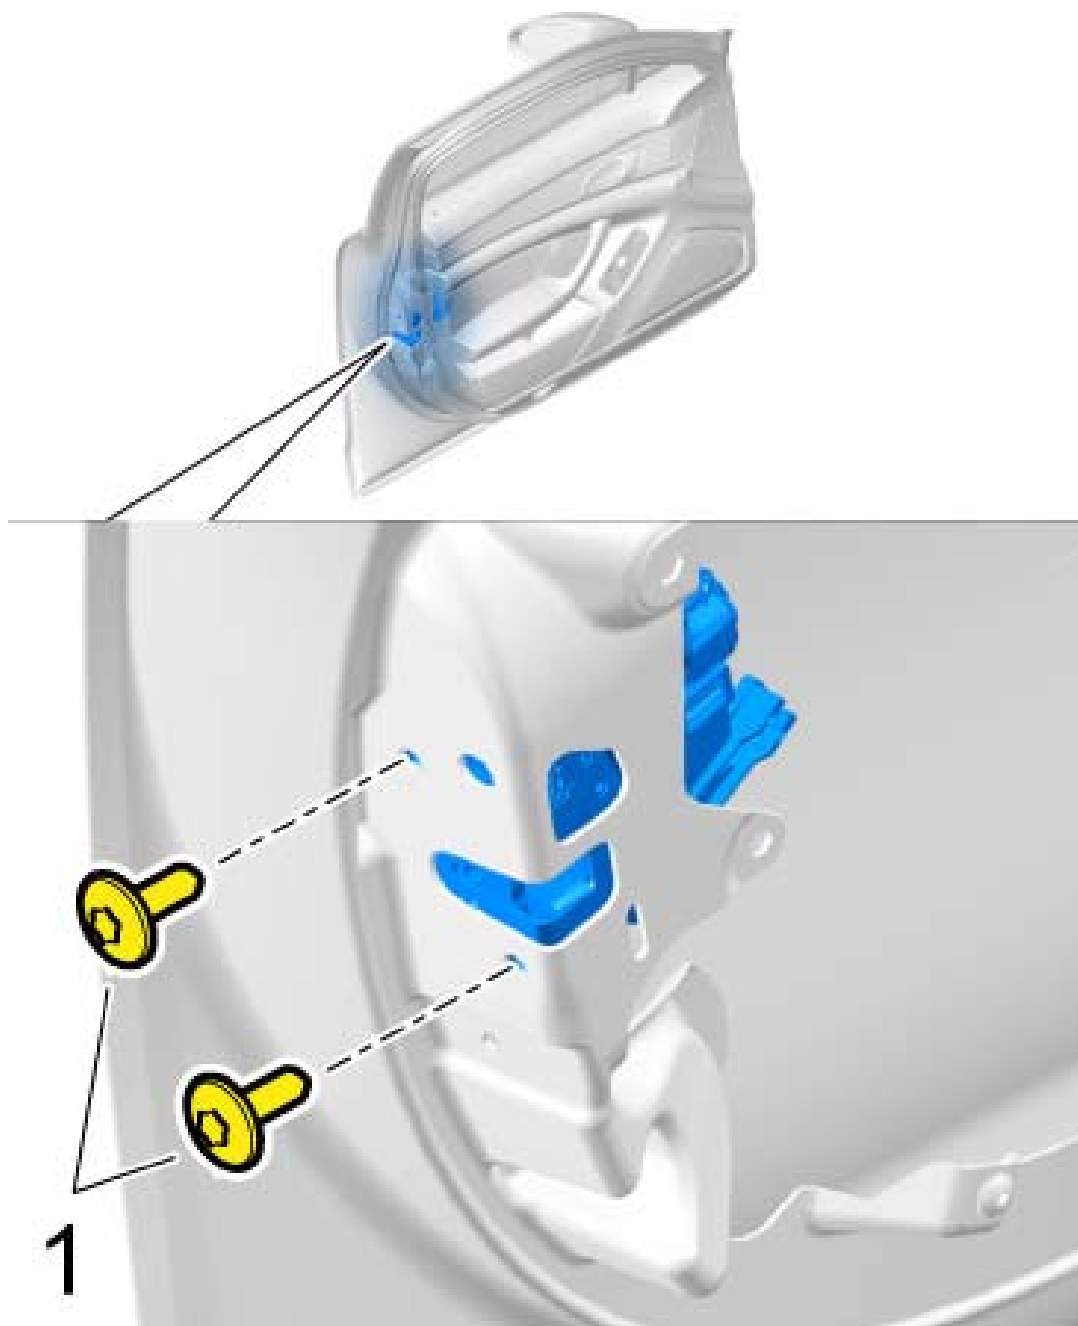


车门锁的紧固螺钉

锁止销钉的紧固螺钉

项目
2


紧固扭
矩

23 Nm (17 ftlb.)

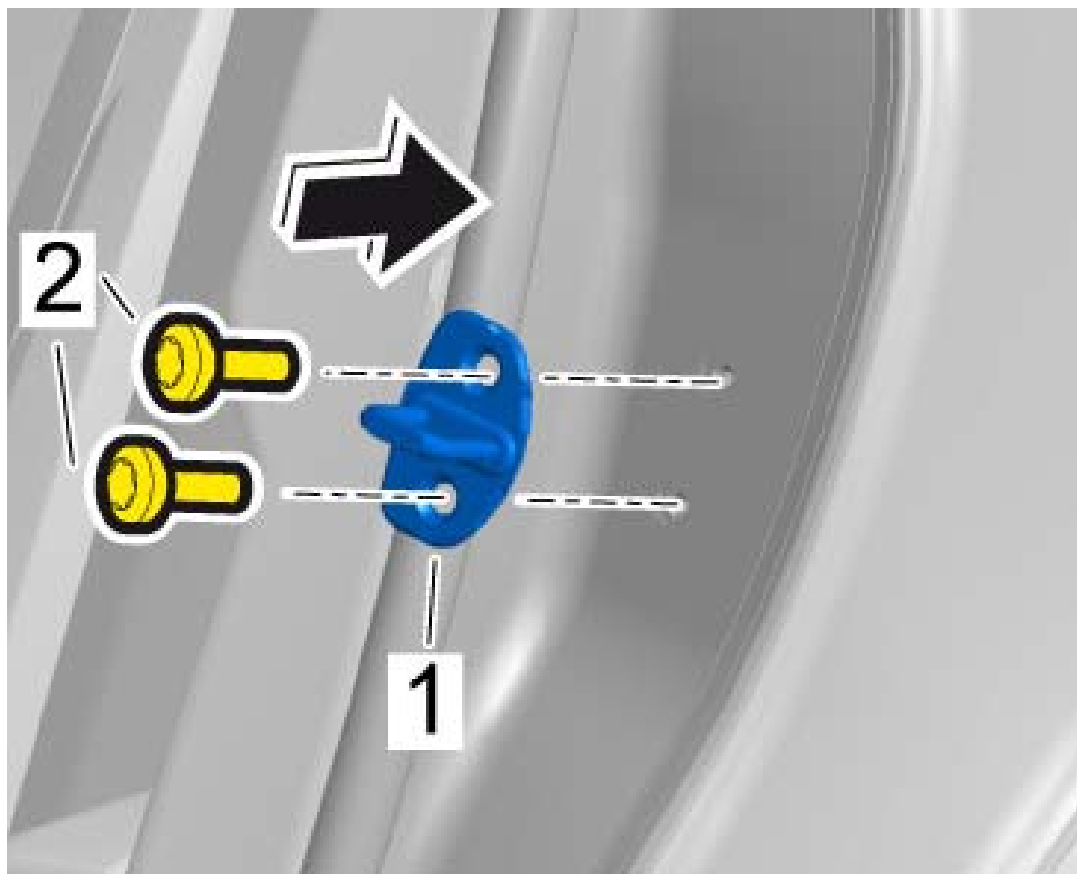

锁止销钉的紧固螺钉

开门装置的紧固螺钉		紧固扭 矩	1.6 Nm (1 ftlb.)		
-----------	--	----------	------------------	--	--

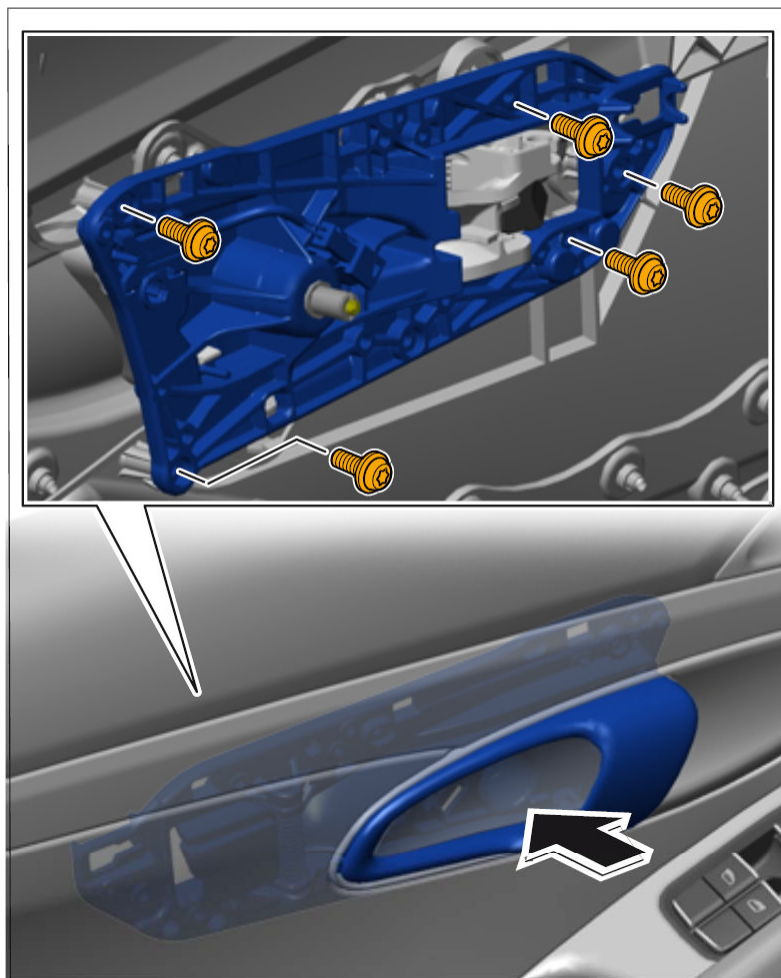


开门装置的紧固螺钉

车门铰链的紧固螺钉		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)	+/-3 Nm (+/-2 ftlb.)	
-----------	--	------	------------------	----------------------	--




松开铰链连接

用于将车窗导轨固定到车门的紧固螺钉	项目 1	紧固扭 矩	9.7 Nm (7.5 ftlb.)		
-------------------	---------	----------	-----------------------	--	--

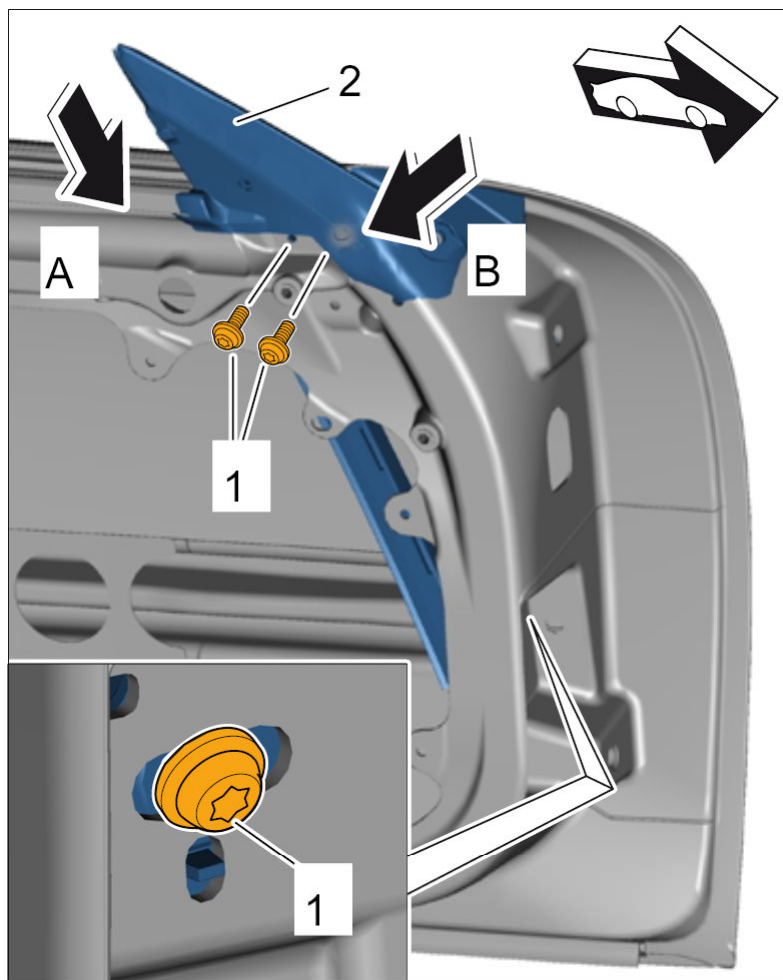


车窗导轨的紧固螺钉

用于将车门铰链固定至车门的紧固螺钉	项目 1	紧固螺钉	23 Nm (17 ftlb.)	+/-3 Nm (+/-2 ftlb.)	
-------------------	---------	------	------------------	----------------------	--

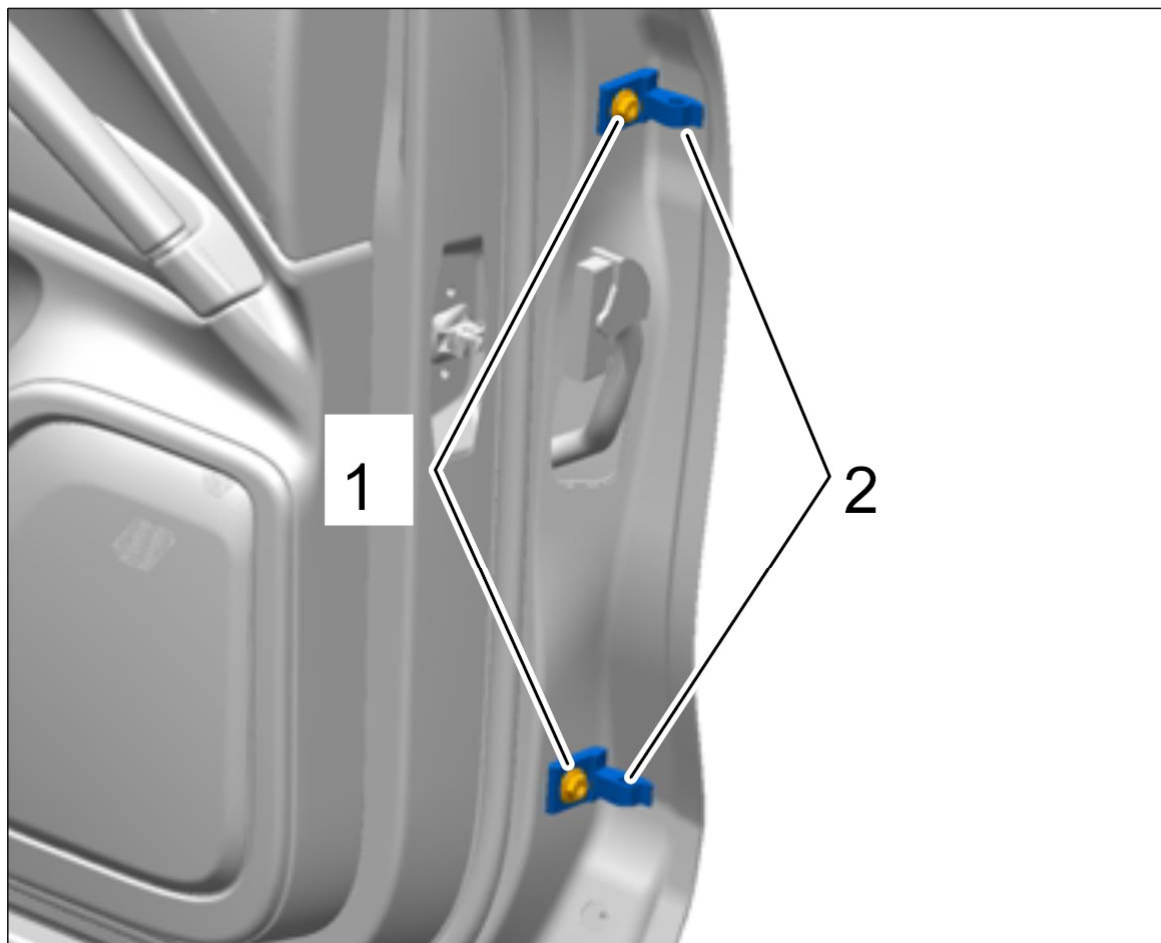


车门铰链的紧固螺钉

用于将车门限位器固定到车身壳体的紧固螺钉		紧固扭矩	35 Nm (26 ftlb.)		
----------------------	--	------	------------------	--	--

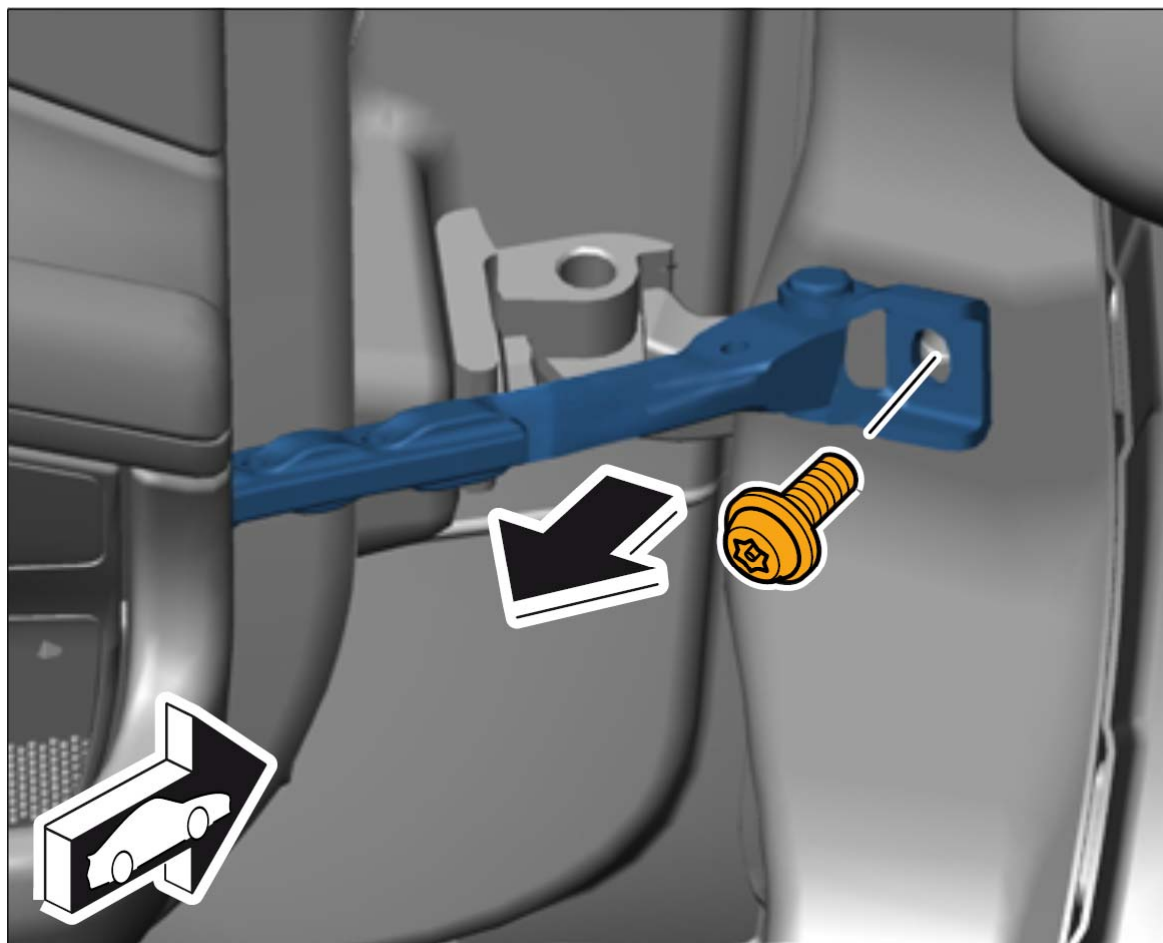


车门限位器的紧固螺钉

用于将车门限位器固定到车门的紧固螺母		紧固扭矩	35 Nm (26 ftlb.)		
--------------------	--	------	------------------	--	--

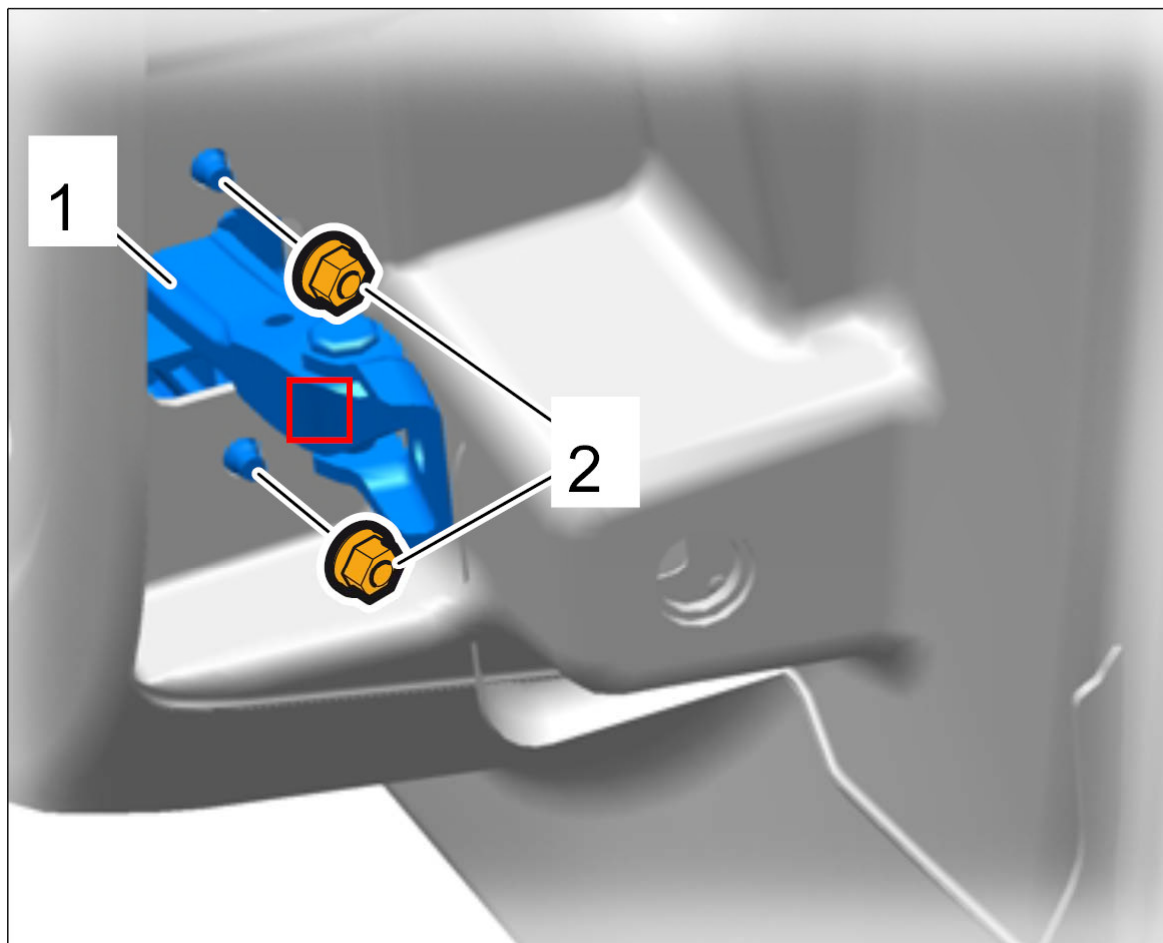


拆卸车门限位器

车门副架的紧固螺母		紧固扭矩	3 Nm (2 ftlb.)	+/-0.3 Nm (+/- 0.2 ftlb.)	
-----------	--	------	----------------	---------------------------	--

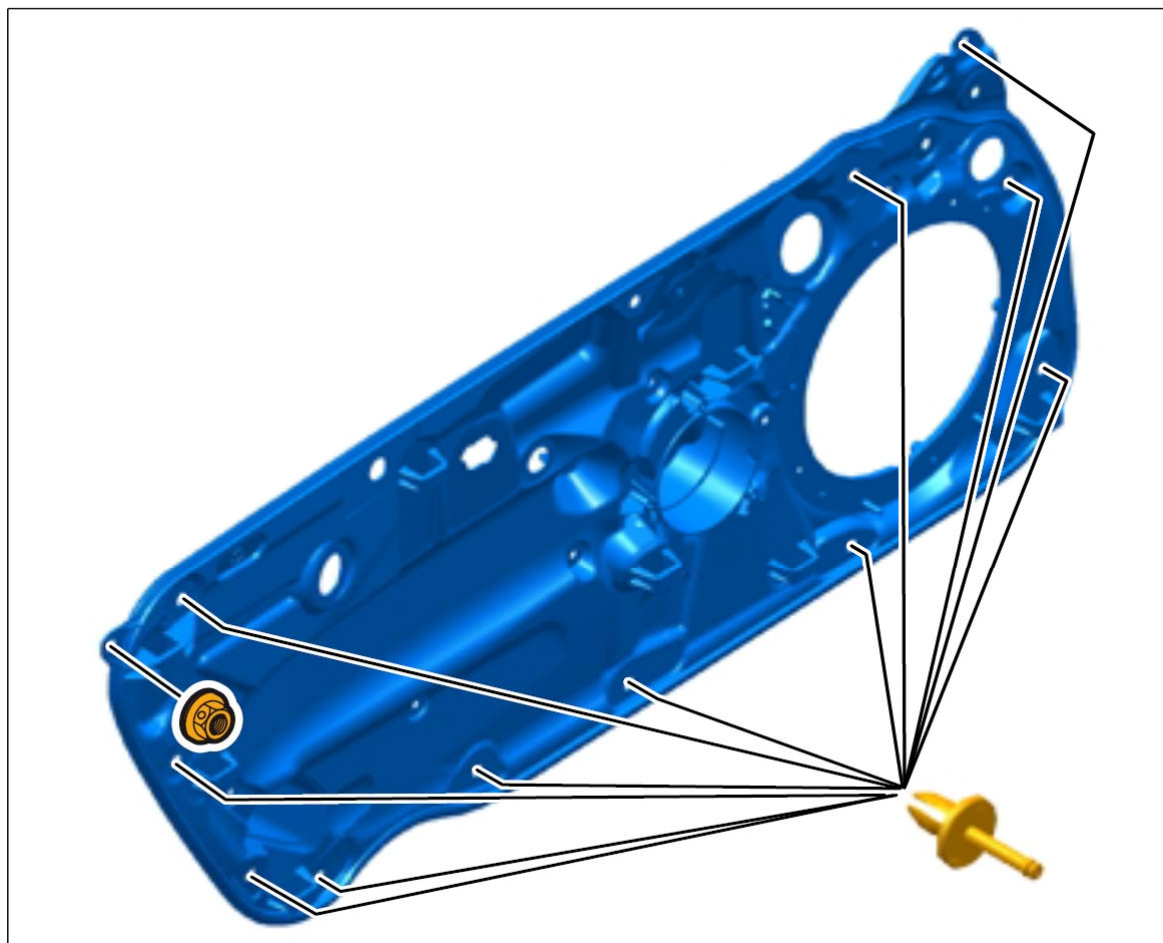

车门副架的紧固螺母


车门把手支座		紧固扭 矩	6 Nm (4.5 ftlb.)		
--------	--	----------	------------------	--	--

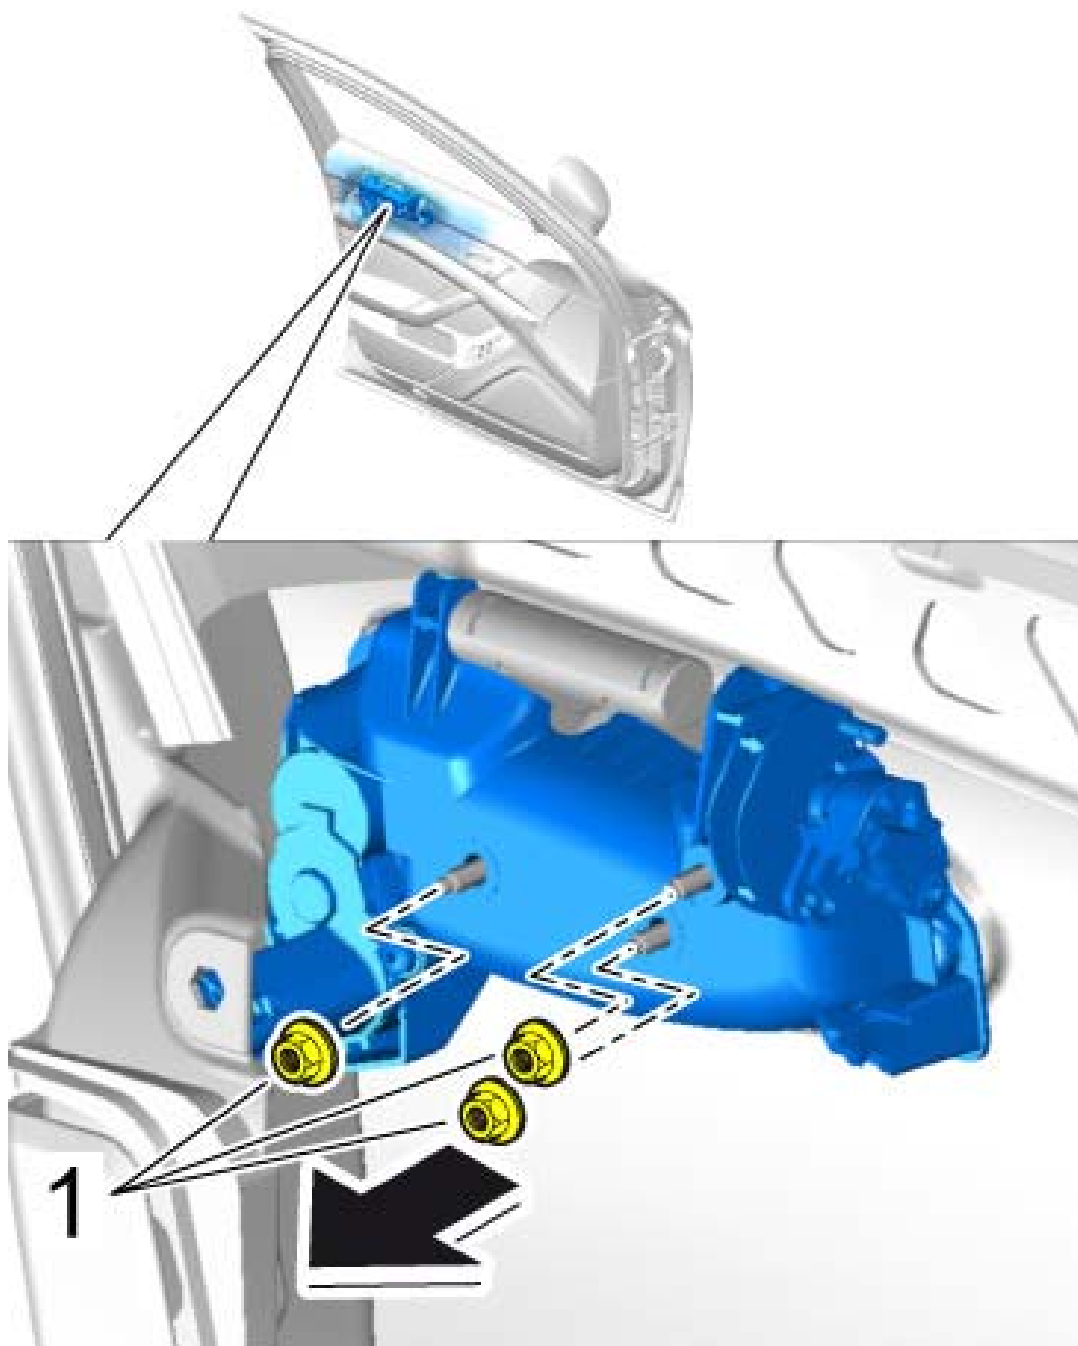

车门把手的紧固螺母

车门限位器技术值

→ 紧固扭矩: 35 Nm (26 ftlb.) $\pm$ 3.5 Nm ($\pm$ 2.5 ftlb.)

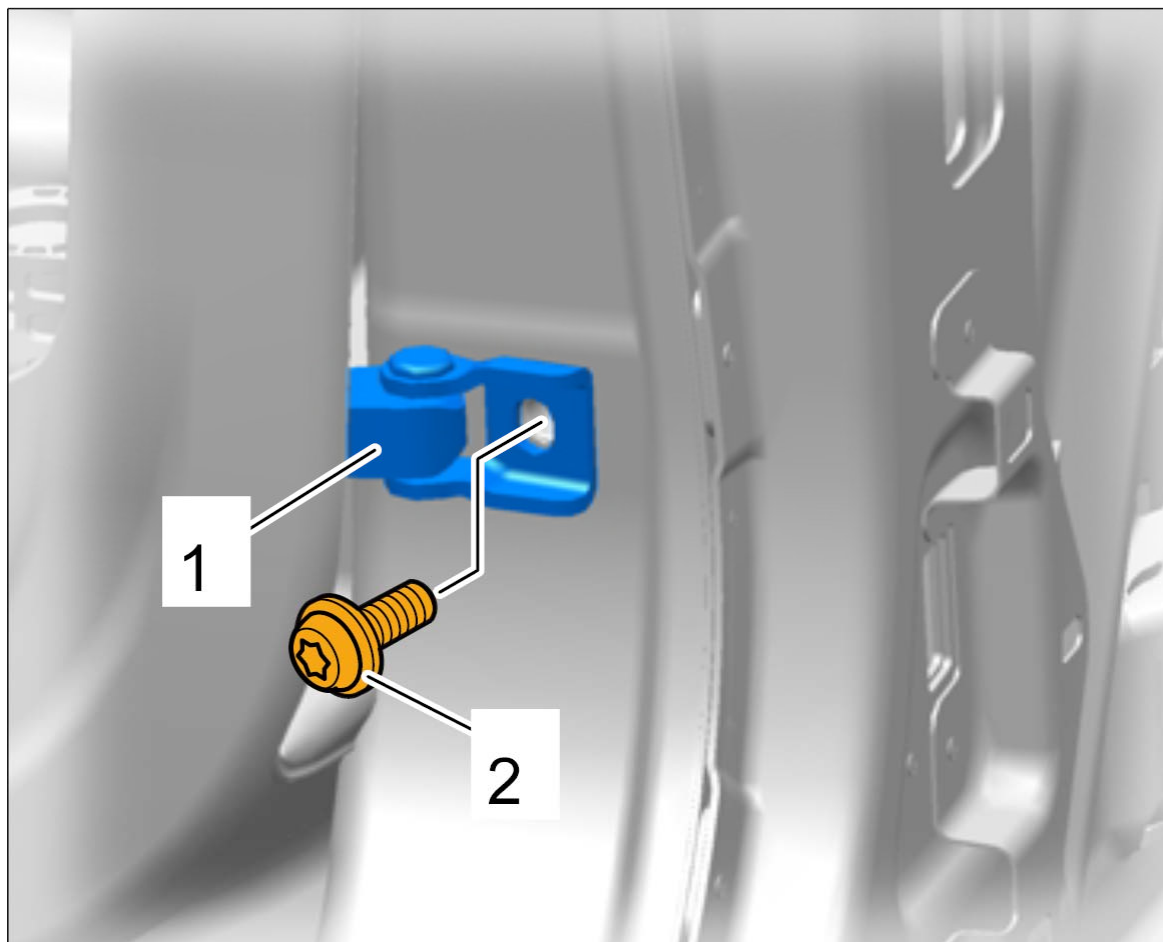

松开车身一侧的车门限位器

→ 紧固扭矩: 9.7 Nm (7.5 ftlb.)