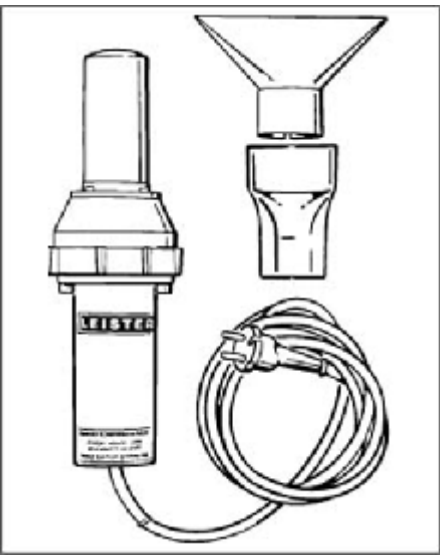


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 502355 更换行李厢支架

工具

名称	类型	编号	描述	
热风枪, Leister-Electron/V.A.G. 1416	车间设备	WE 1119		
麻花钻	商用工具	Nr.201		
沉头	商用工具	Nr.202		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
钻头		直径	6.5 mm		
钻头		直径	6.5 mm		
钻头		直径	6.5 mm		
胶条		涂抹厚度	5 mm		

钻头		直径	8.2 mm		
接地连接的螺纹接头		紧固扭矩	15 Nm (11 ftlb.)		


准备工作

车身维修的准备工作（不使用矫直系统）

1. 在修理区域拆下附件。
 - 1.1. 根据车辆的损坏程度拆下修理区域中的附件。
2. 盖住车辆上与维修区域相邻的附件。
 - 2.1. 使用防火保护罩盖住车上其余所有附件和相邻区域。
3. 重新做出将要更换的钣金件的连接区域的形状。 请参见“关于铝部件修理的信息” → [5X00IN05 关于铝部件修理的信息](#)
4. 露出接合区域。
 - 4.1. 用热风枪或旋转刷从车身接合区域拆下车底护板。

安全指南和有关质量的信息

安全指南和有关质量的信息



不遵守车身修理安全指南


- 可能导致车辆受损
- 伤害危险

→ 请阅读相关安全指南及概述信息和质量说明 → [5X00IN01 安全指南](#)。

- 在车身维修过程中保护电气部件 → [5X00IN02 在车身维修过程中保护电气部件](#)
- 维修过程中的防腐措施 → [5X00IN03 维修过程中的防腐措施](#)
- 铝制部件维修信息 → [5X00IN05 铝制部件维修信息](#)
- 各种钢板强度的车身板件 → [5X00IN04 各种钢板强度的车身板件](#)
- 更换冲铆钉和熔透接头 → [5X00IN23 更换冲铆钉和熔透接头](#)
- 安置自攻螺钉 → [5X00IN24 安置自攻螺钉](#)
- 使用车身结构粘合胶 → [5X00IN21 使用车身结构粘合胶](#)


拆卸行李厢支架

拆卸行李厢支架

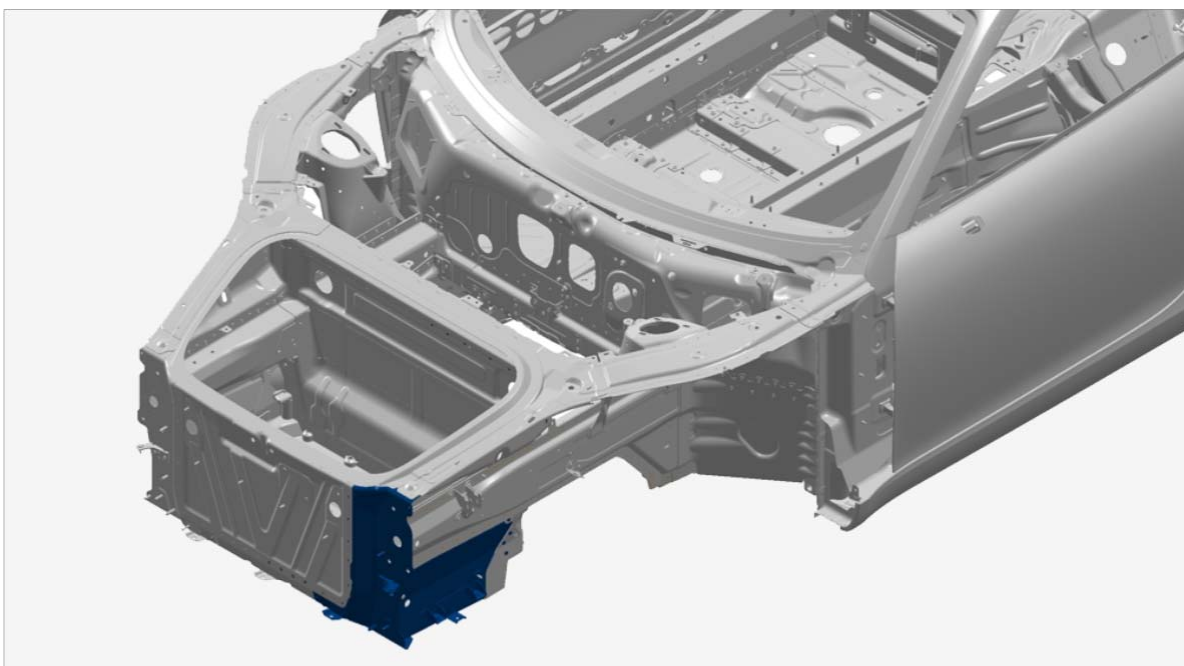


行李厢支架


1. 拆卸前封闭板。 → 501055 更换前封闭板
 2. 使用 → 直径: 6.5 mm 钻通铆定点。
 3. 使用 麻花钻 Nr.201 钻通冲铆钉。
- 磨掉焊缝。

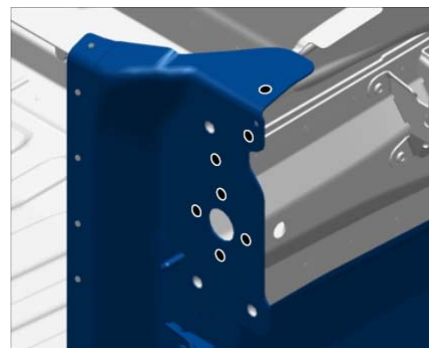


拆卸行李厢支架

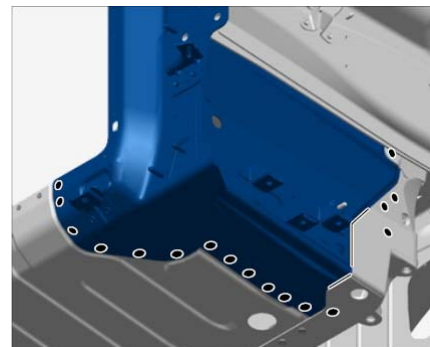

拆卸行李厢支架

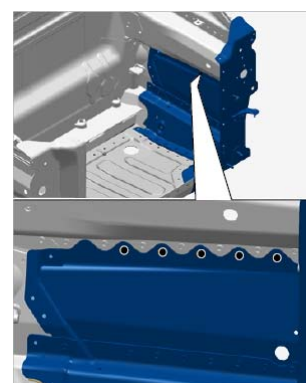


拆卸行李厢支架

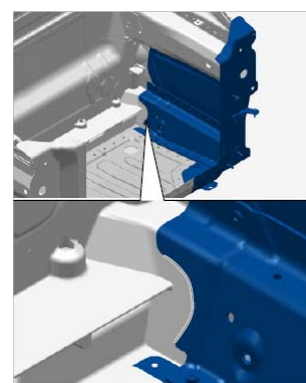

拆卸行李厢支架

4. 对粘合区域加热。 热风枪，Leister-Electron/V.A.G. 1416 WE 1119

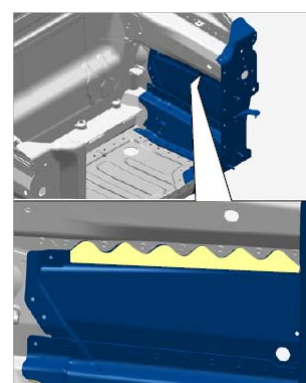

松开粘合区域


- 5.

拆下行李厢支架。


准备行李厢支架以便安装

准备行李厢支架以便安装


1. 安装行李厢支架并将其固定到车身。
- 1.1. 穿过现有的孔钻铆钉孔。 → 直径: **6.5 mm**
2. 在图示区域中钻新孔。 → 直径: **6.5 mm**

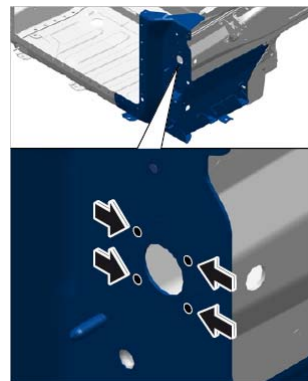


钻新孔

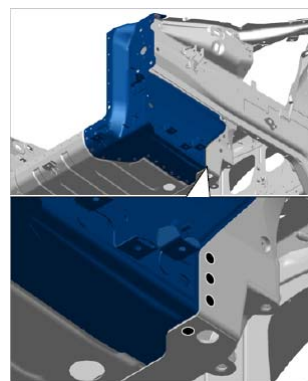

钻新孔

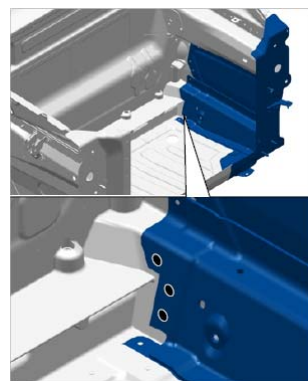


钻新孔

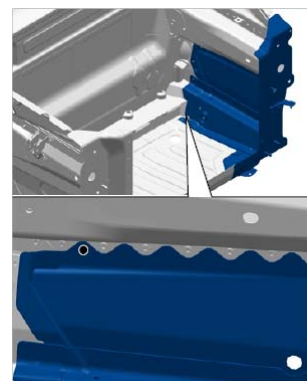

钻新孔

3. 在图示孔的位置钻出沉头孔以便安装沉头铆钉。 沉头 Nr.202

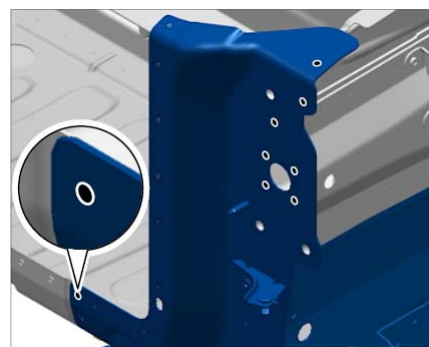

沉头孔


4. 拆下行李厢支架。
5. 清理孔的毛刺。
6. 准备连接区域以便粘合。 → 5X00IN21 使用车身结构粘合胶




粘合区域



粘合区域

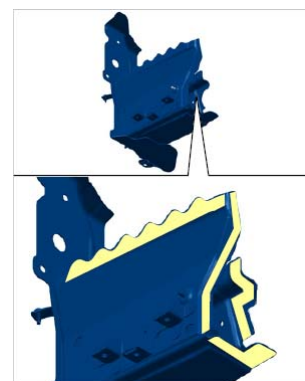

粘合区域

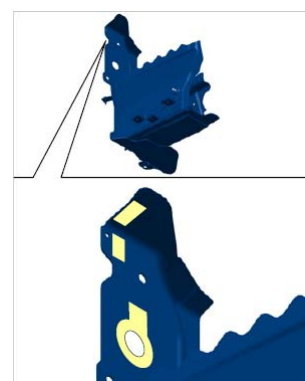


粘合区域


准备车身连接区域以备安装行李厢支架

准备车身连接区域以备安装行李厢支架


1. 准备连接区域以便粘合。

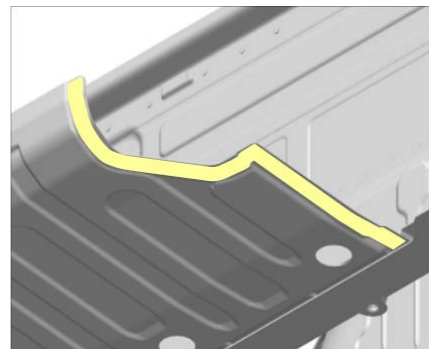

粘合区域

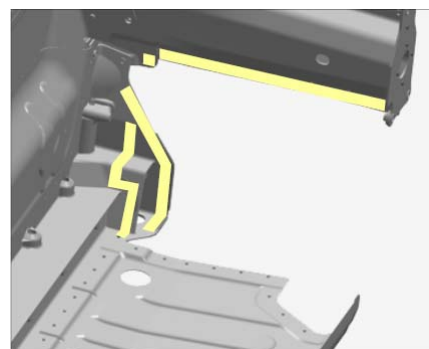

粘合区域

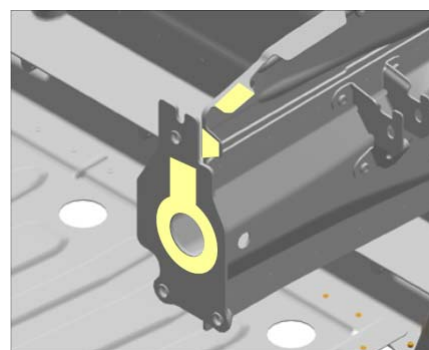


粘合区域


安装行李厢支架

安装行李厢支架


1. 涂抹粘合胶。 → 涂抹厚度: **5 mm**

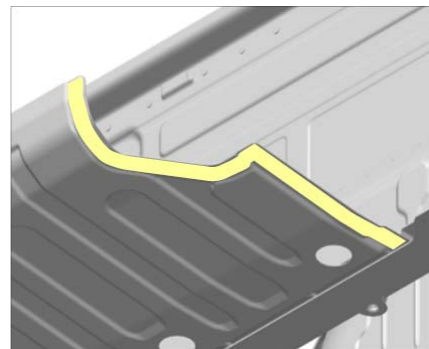

粘合区域

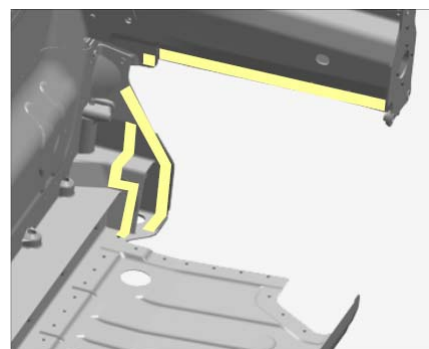


粘合区域

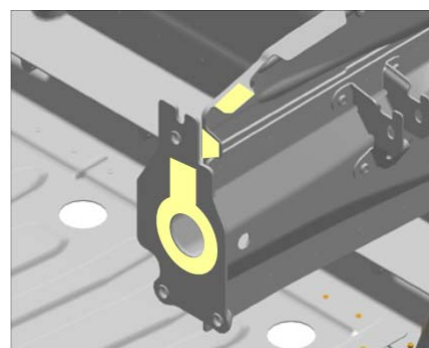


粘合区域

2. 安装行李厢支架。
3. 铆接行李厢支架。
 - 3.1. 使用→ 空心铆钉 999.190.228.01 铆接图示区域。

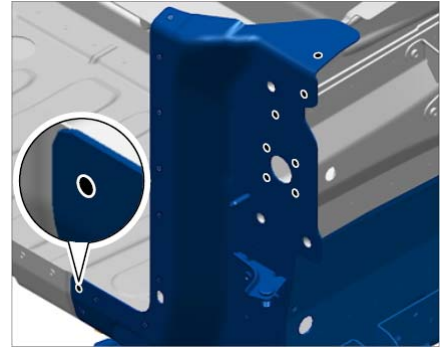


沉头孔

3.2. 使用→ 空心铆钉 999.190.230.01 铆接图示区域。

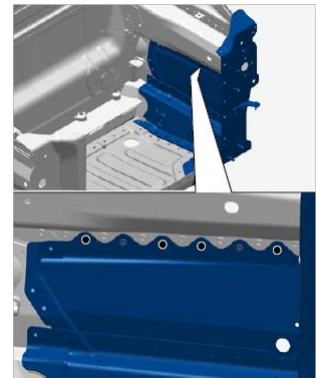


安装行李厢支架


3.3. 使用→ 空心铆钉 999.190.227.01 铆接图示区域。

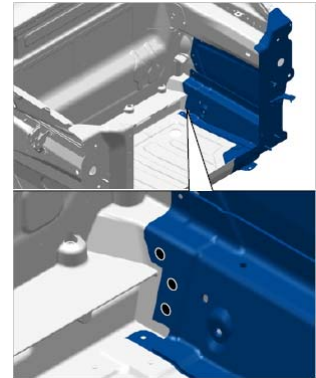

安装行李厢支架

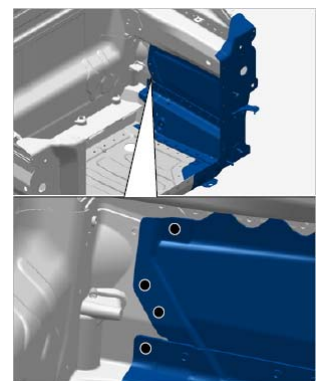


安装行李厢支架

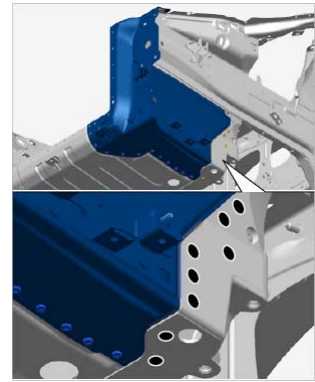

安装行李厢支架


3.4. 使用→ 空心铆钉 999.190.229.01 铆接图示区域。

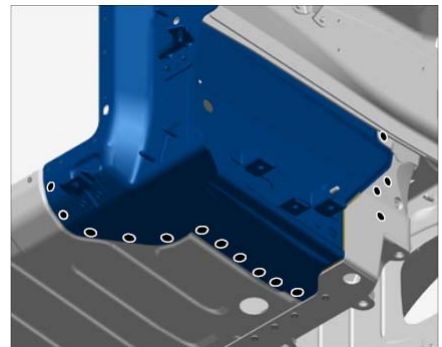

安装行李厢支架


4. 制作接地连接。

4.1. 钻出接地连接需要用到的孔。 → 直径: 8.2 mm

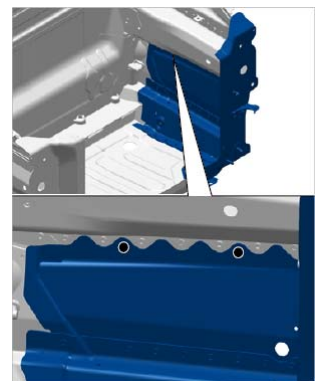

接地连接的拧入点

4.2. 用螺钉和螺母制作接地连接。 → 5X00IN25 制作接地连接
→ 沉头螺钉 999.073.549.01 → 六角螺母 900.377.003.01
→ 紧固扭矩: 15 Nm (11 ftlb.)

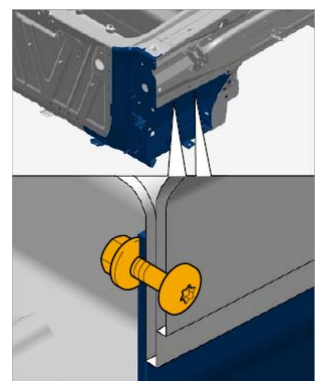

接地连接

4.3. 小心地密封螺钉头和螺母。

5. 安装前封闭板。 → 501055 更换前封闭板

后续工作

车身维修的后续工作（不使用矫直系统）

1. 用钢丝刷清理接合区域和金属板凸缘。
2. 在接合区域和金属板凸缘上涂上 2K 底漆。
3. 用车身密封胶还原标准密封状态→ 5X00IN42 接缝密封。

还要小心密封维修区域。

4. 如有必要，在维修区域和相邻表面刷上漆。
5. 用车身底部密封胶还原标准车底防护状态→ 5X00IN43 车底防护。
6. 运用标准的空腔防锈→ 5X00IN44 空腔防锈。 还要小心地对维修区域运用空腔防锈措施。
7. 在维修区域安装拆卸的附件。

981110, 981111, 981120, 981121, 981130, 981131, 981310, 981311, 981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99