

当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 505519 拆卸和安装前翼子板

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
将支架固定到车身的紧固螺母		紧固扭矩	9.7 Nm	+/-0.9 Nm	
将翼子板固定到车身的紧固螺钉		紧固扭矩	9.7 Nm	+/-0.9 Nm	

准备工作

准备工作

1. 断开蓄电池。 → 2X00IN02 断开蓄电池后的操作说明
2. 拆卸前轮罩内衬。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬 - “拆卸” 部分
3. 拆下前裙板。 → 631519 拆卸和安装前裙板 - “拆卸” 部分
4. 拆卸大灯。 → 941519 拆卸和安装大灯 - “拆卸” 部分
5. 拆卸大灯支座。 → 941419 拆卸和安装大灯支架
6. 拆卸安全气囊传感器。 → 695119 拆卸和安装安全气囊传感器 - “拆卸” 部分



信息

仅在拆卸右侧翼子板时。

7. 拆下加油口盖。 → 553719 拆卸和安装加油口盖 - “拆卸” 部分



信息

仅在拆卸右侧翼子板时。

8. 拆下干燥器。 → 875519 拆卸和安装干燥器




信息

仅在拆卸左侧翼子板时。

9. 拆下挡风玻璃洗涤液储液罐。 → 926019 拆卸和安装挡风玻璃清洗系统的储液罐 - “拆卸” 部分


拆卸翼子板

释放翼子板的底部

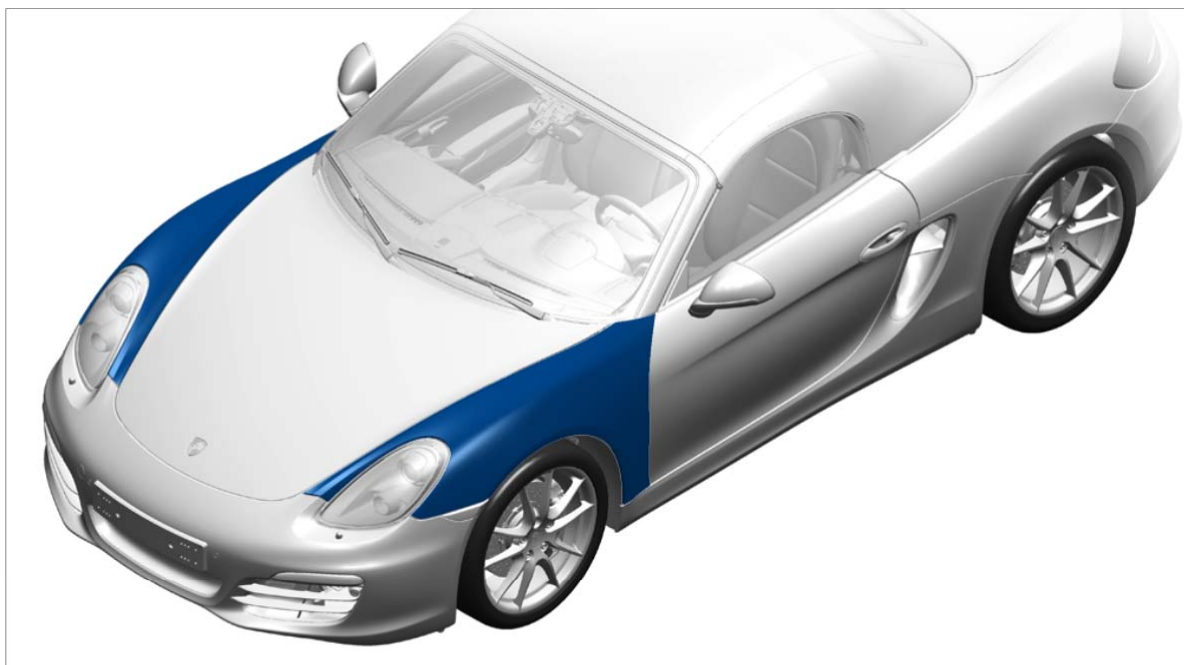

翼子板


1. 拧下紧固螺母 **-5-**（在翼子板支柱 **-4-** 和支架 **-2-**、**3-** 上）。
2. 拆下翼子板支柱 **-4-**。
3. 拧下紧固螺钉 **-6-**（在支架 **-2-**、**3-** 上）。
4. 拆下支架 **-3-**。
5. 拧下紧固螺母 **-7-**（在支架 **-2-** 上）。
6. 拆下支架 **-2-**。

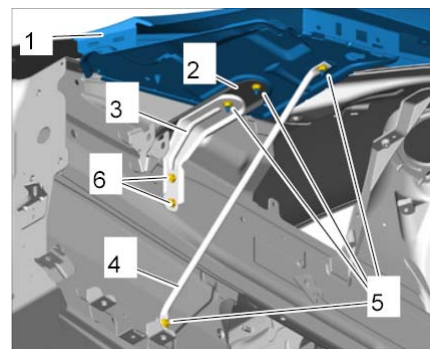

释放翼子板的底部

松开翼子板顶部


1. 拧下顶部法兰处的紧固螺钉 **-8-**。

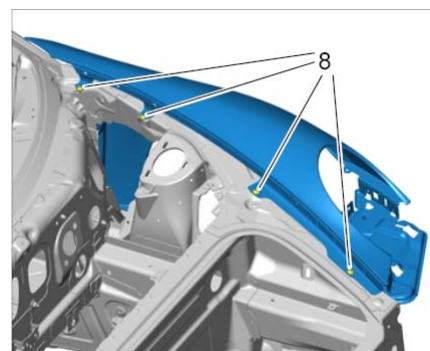

松开翼子板顶部


从 A 柱上松开翼子板

1. 在 A 柱上拧下紧固螺钉 **-9-**，然后拆下翼子板 **-1-**。

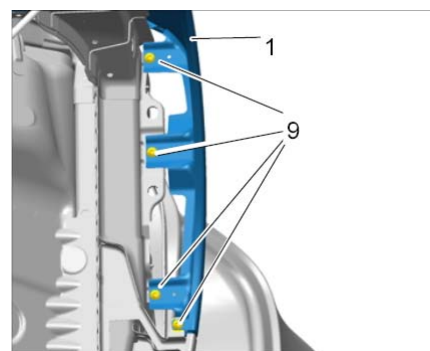


从 A 柱上松开翼子板

拆卸盖板

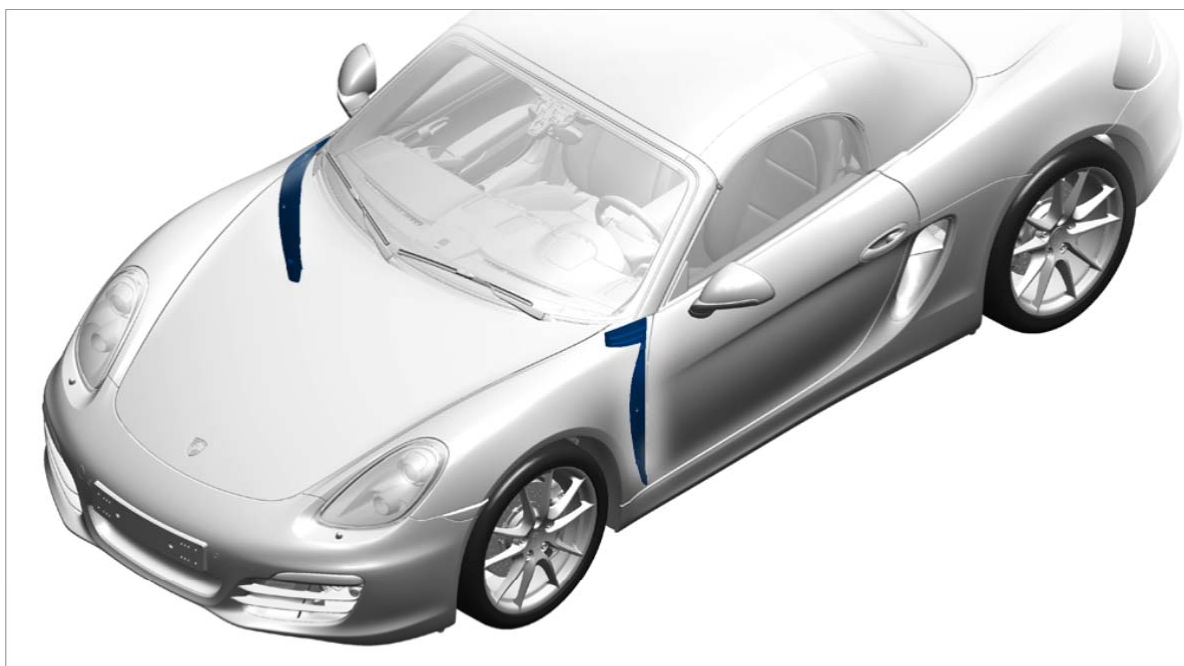

盖板

1. 将销从塑料膨胀铆钉 -1- 中压出，并将盖板 -2- 从翼子板 -3- 上拆下。

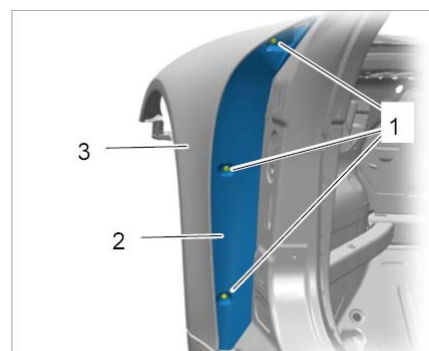

拆卸盖板

安装翼子板

安装翼子板

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

2. 拧入紧固螺钉，并拧紧至规定的紧固扭矩。

[紧固扭矩 9.7 Nm +/-0.9 Nm](#)

3. 拧上紧固螺母，并拧紧至指定的紧固扭矩。

[紧固扭矩 9.7 Nm +/-0.9 Nm](#)

安装盖板

1. 按照与拆卸相反的顺序进行安装。

后续工作

后续工作



信息

仅在安装左侧翼子板时。

1. 安装挡风玻璃洗涤液储液罐。 → **926019** 拆卸和安装挡风玻璃清洗系统的储液罐 - “安装” 部分



信息

仅在安装右侧翼子板时。

2. 安装加油口盖。 → **553719** 拆卸和安装加油口盖 - “安装” 部分



信息

仅在安装右侧翼子板时。

3. 安装干燥器。 → **875519** 拆卸和安装干燥器
4. 安装安全气囊传感器。 → **695119** 拆卸和安装安全气囊传感器 - “安装” 部分
5. 安装大灯支座。 → **941419** 拆卸和安装大灯支座 - “安装” 部分
6. 安装大灯。 → **941519** 拆卸和安装大灯 - “安装” 部分
7. 安装前裙板。 → **631519** 拆卸和安装前裙板 - “安装” 部分
8. 安装前轮罩内衬。 → **505619** 拆卸和安装前轮罩内衬 - “安装” 部分
9. 连接蓄电池。 → **2X00IN02** 断开蓄电池后的操作说明

981321, 981331, 981120, 981121, 981130, 981131, 981320, 981330, 981110, 981111, 981310, 981311

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22,
C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98,
C99