
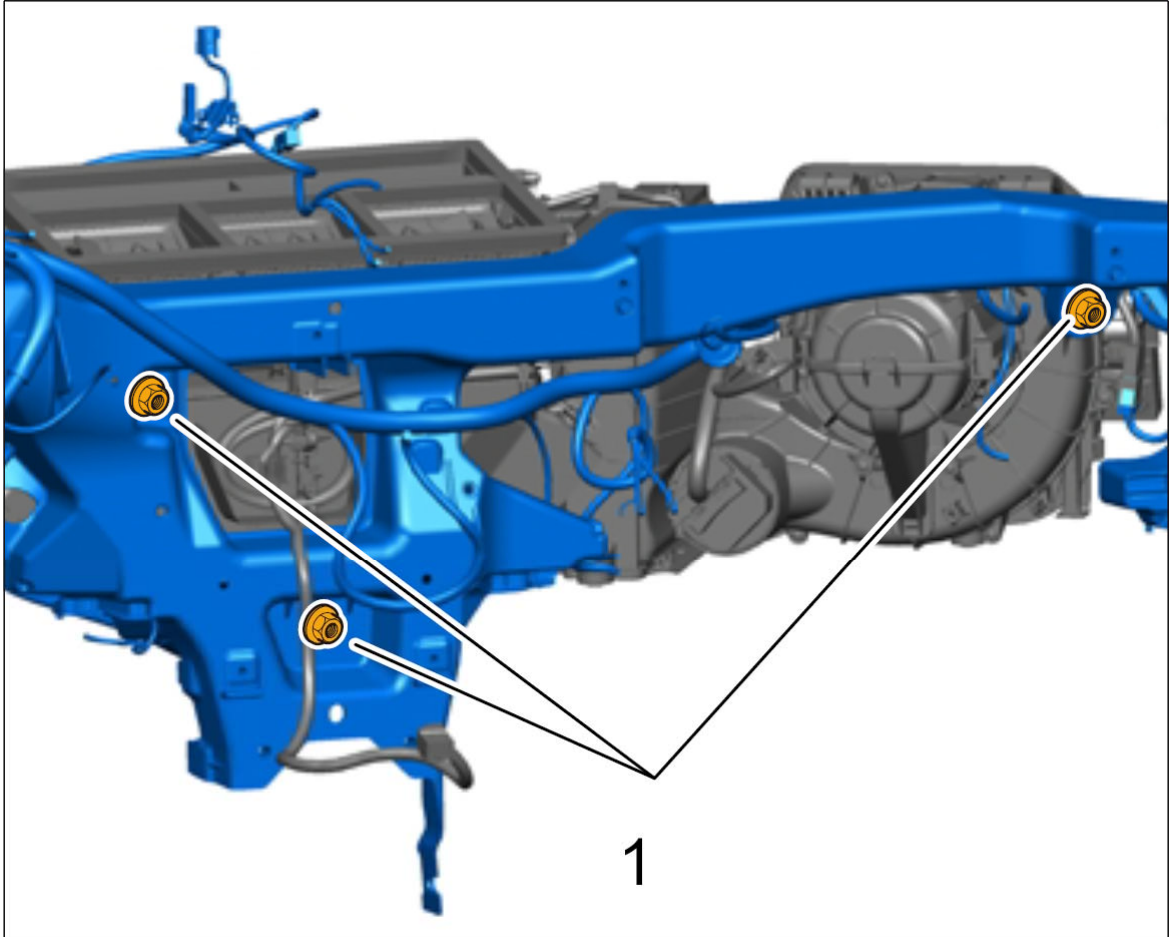


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 516819 拆卸和安装仪表板支架


技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
暖风/新鲜空气单元到仪表板支架		紧固扭矩	8 Nm (6 ftlb.)		
 暖风/新鲜空气单元的紧固螺母					
用于将仪表板支架固定到保持架的紧固螺母	项目 1	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

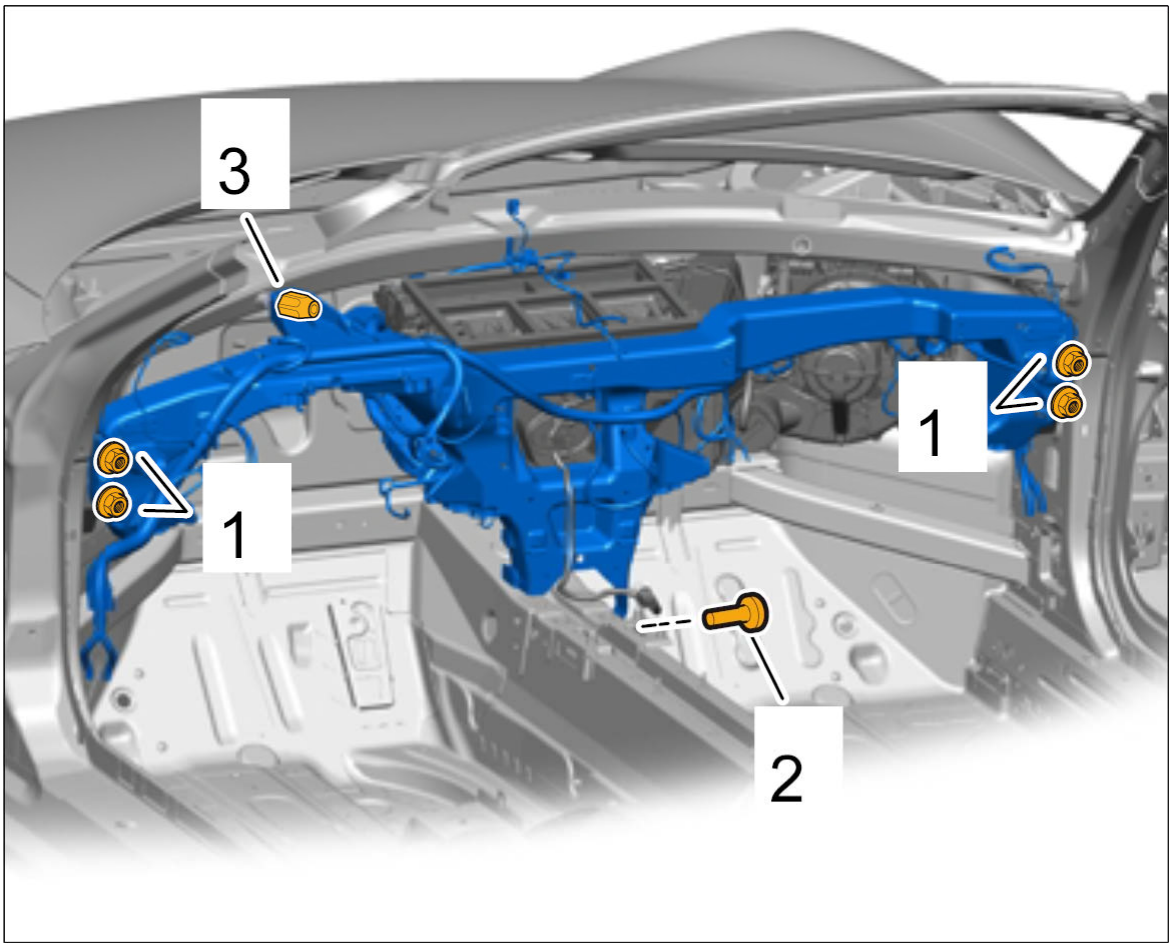

仪表板支架的支座

用于将仪表板支架固定到通道的紧固螺钉	项目 2	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
用于将仪表板支架固定到前围板的紧固螺钉	项目 3	紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		
用于将仪表板支架的保持架固定到车身的紧固螺钉		紧固扭矩	23 Nm (17 ftlb.)		

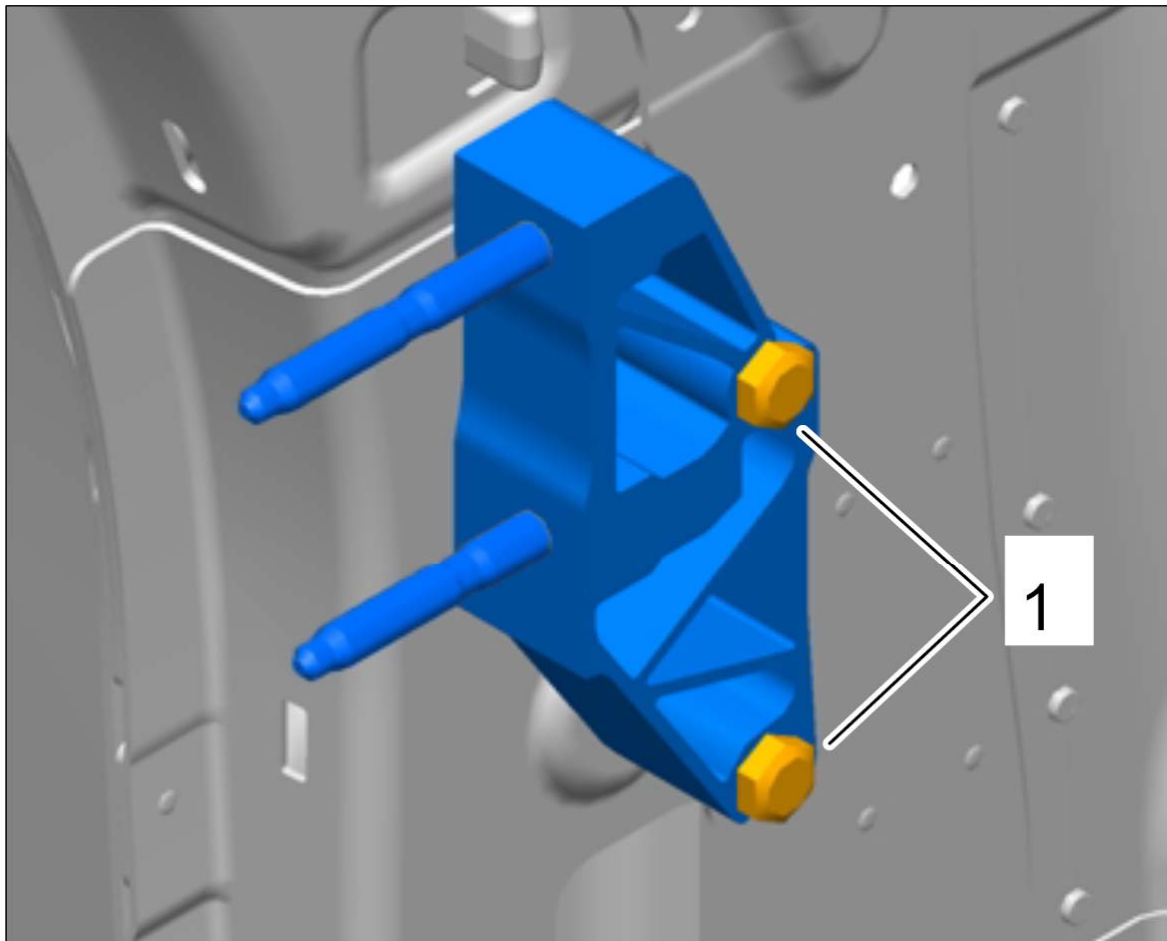

仪表板支架保持架的支座


准备工作

准备工作

1. 拆下盖。 → 852219 拆卸和安装盖 - “拆卸” 部分
2. 完全拆下通道支架。 → 684419 拆卸和安装通道支架 - “拆卸” 部分
3. 拆下仪表板。 → 701819 拆卸和安装仪表板 - “拆卸” 部分
4. 拆卸转向柱。 → 481519 拆卸和安装转向柱（中央） - “拆卸” 部分


拆卸仪表板支架

拆卸仪表板托架

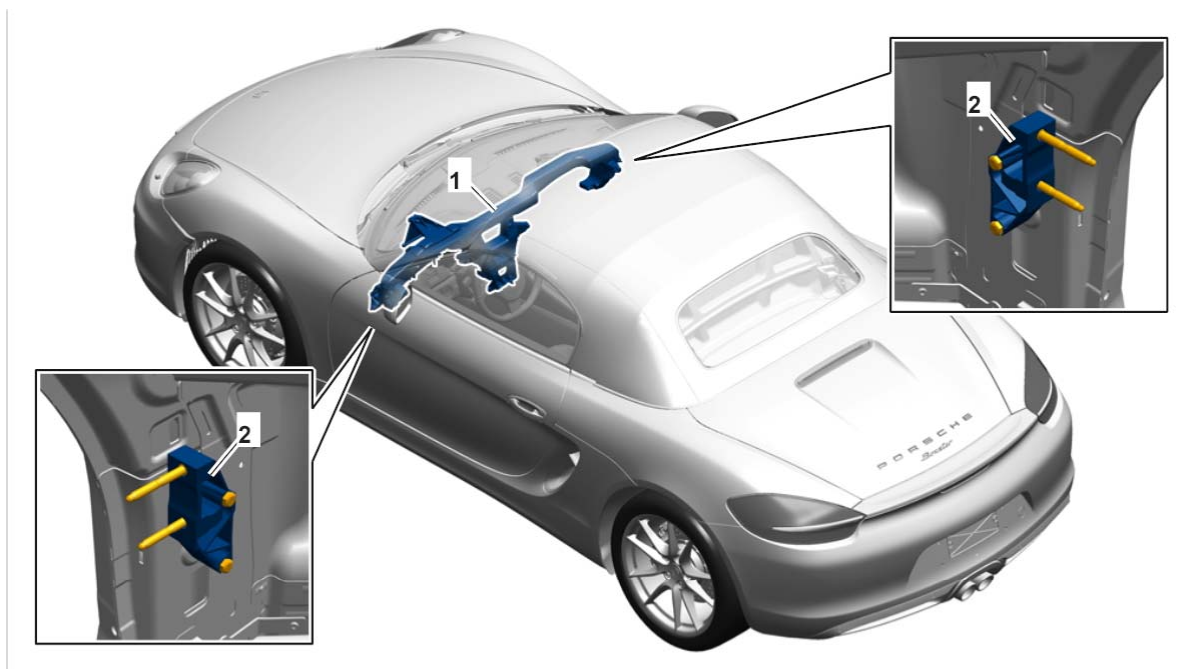


仪表板支架的安装位置

1. 断开仪表板线束。
- 1.1. 断开左侧 A 柱连接点处仪表板的插头。

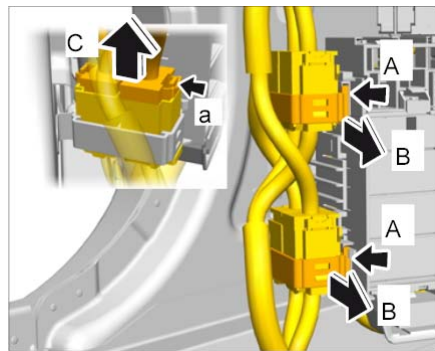


断开仪表板线束的插头

- 1.1.1. 松开左保险丝盒处的插头 **-A-** 并将它们拆下 **-B-**。
- 1.1.2. 松开插头 **-a-** 并将其拔下 **-C-**。
- 1.2. 松开暖风/新鲜空气单元处线束的固定卡子 **-1-**。

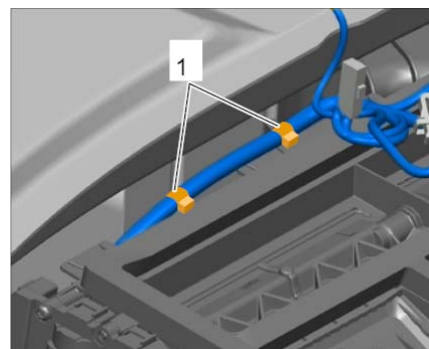

松开固定卡子。

- 1.3. 断开右侧 A 柱连接点处仪表板的插头。

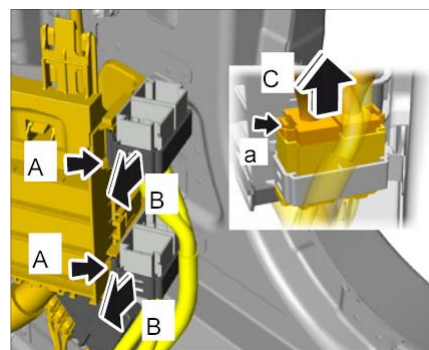


断开仪表板和车门连接点的插头。

- 1.3.1. 松开左保险丝盒处的插头 -A- 并将它们拆下 -B- 。

- 1.3.2. 松开仪表板线束的插头 -a- 并将它们拔出 -C- 。

- 1.4. 断开风枪电源插头。

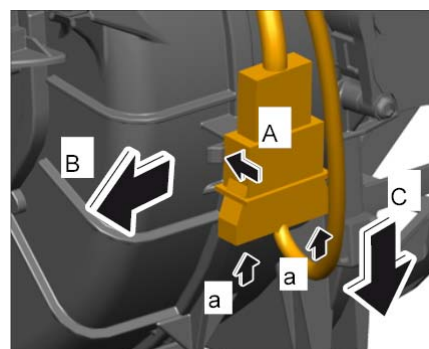


断开插头

- 1.5. 松开插头 -A- 并将其与暖风/新鲜空气单元断开 -B- 。

- 1.6. 松开锁止凸耳 -a- 处的插头并将其拔下 -C- 。


2. 松开仪表板托架的支座。

- 2.1. 拧下暖风/新鲜空气单元的紧固螺母 -1- 。

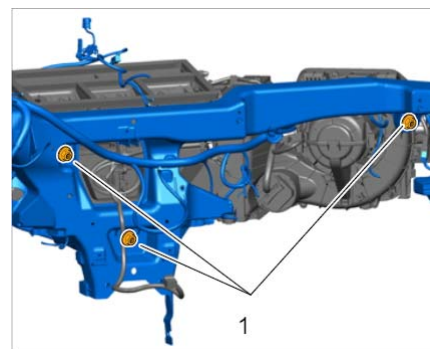


暖风/新鲜空气单元的紧固螺母

- 2.2. 拧下通道右侧的底部紧固螺钉 **-2-**。

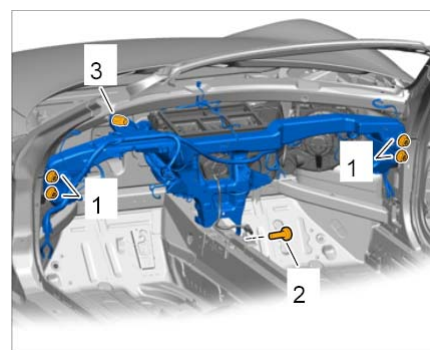

仪表板托架的支座

- 2.3. 拧下外部紧固螺钉 **-3-**。
- 2.4. 拧下两侧的紧固螺母 **-1-**。
- 2.5. 从车身拆下仪表板支架。
- 2.6. 将电线 **-1-** 从仪表板支架右侧 **-2-** 拆下。

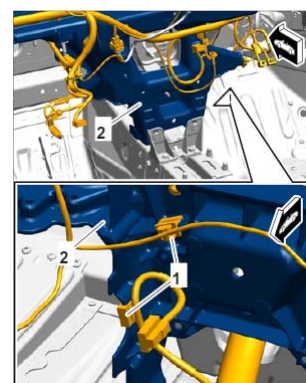

松开电线


- 2.7. 将仪表板托架向乘客舱方向旋出。

安装仪表板支架

安装仪表板托架

1. 固定仪表板支架。


1.1. 将电线 -1- 卡入仪表板支架右侧 -2- 。

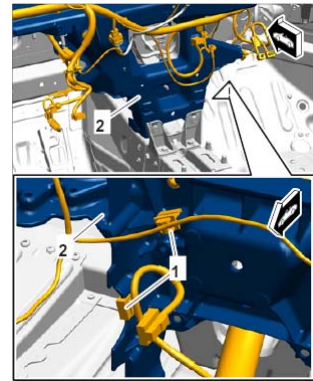

松开电线

1.2. 将仪表板托架引导到车身中并根据标记对齐。

在导入支架时，请确保暖风/新鲜空气单元的紧固螺栓卡入仪表板支架上的孔中。

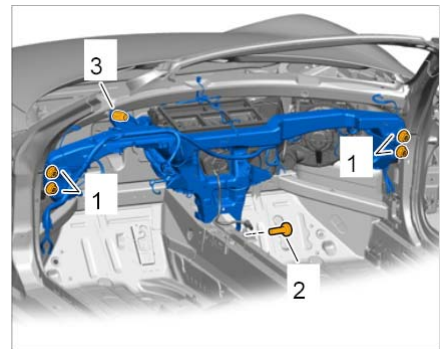


仪表板托架的支座

1.3. 将前裙板侧面的紧固螺母 -1- 拧紧至 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#) 直至固定。

1.4. 将底部紧固螺钉拧入通道右侧 -2- 并将其拧紧至 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#) 直至固定。

1.5. 拧入外侧紧固螺钉 -3- 并拧紧到 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#) 直至固定。


1.6. 将暖风/新鲜空气单元的紧固螺母 -1- 拧紧至 [紧固扭矩 8 Nm \(6 ftlb.\)](#) 直至固定 。

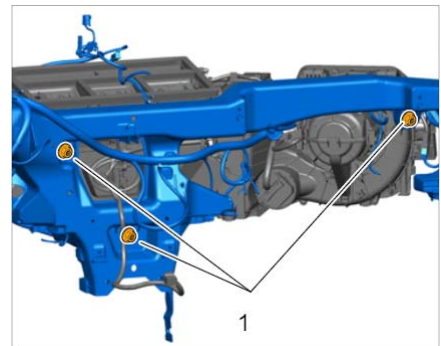

暖风/新鲜空气单元的紧固螺母

2. 固定仪表板线束。

- 2.1. 插入 A 柱左侧连接点处的仪表板插头，直到插头牢固接合。
- 2.2. 插入 A 柱右侧连接点处的仪表板插头，直到插头牢固接合。
- 2.3. 插入风枪电源插头，直至其牢固接合。
- 2.4. 将风枪电源插头插入到暖风/新鲜空气单元上，直至其牢固接合。
- 2.5. 卡入暖风/新鲜空气单元处线束的固定卡子 **-1-**。

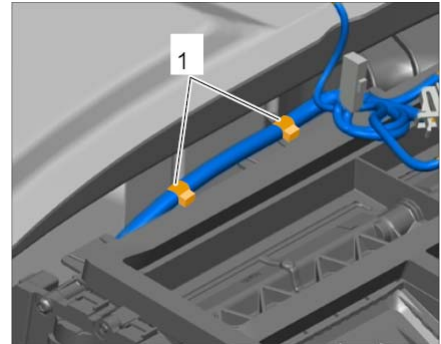


松开固定卡子。

更换仪表板支架固定器

更换仪表板托架固定器

1. 拆下仪表板托架固定器。

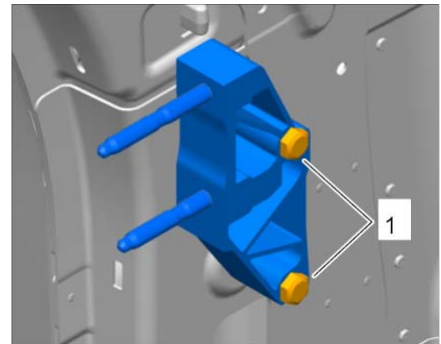

仪表板托架固定器支座


- 1.1. 拧下仪表板支架固定器的紧固螺钉 **-1-**。

为使紧固螺钉保持竖直，应按交替顺序逐渐松开紧固螺钉。

- 1.2. 拆除包含紧固螺钉的仪表板托架固定器。

紧固螺钉 **-1-** 保留在仪表板支架固定器中。

2. 安装仪表板托架固定器。

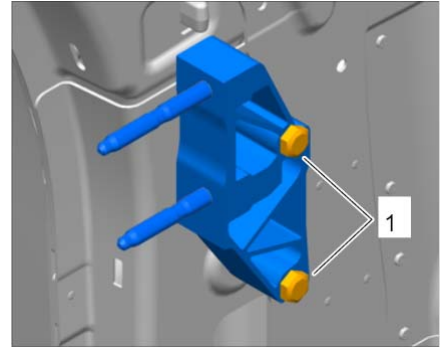

仪表板托架固定器支座

- 2.1. 将仪表板托架固定器放置在安装位置。
- 2.2. 安装并拧入紧固螺钉 **-1-** 并拧紧到 [紧固扭矩 23 Nm \(17 ftlb.\)](#) 直至固定。

确保紧固螺钉保持竖直。

后续工作

后续工作

1. 完全安装通道支架。 → **684419 拆卸和安装通道支架 - “安装” 部分**
2. 安装仪表板。 → **701819 拆卸和安装仪表板 - “安装” 部分**
3. 安装转向柱。 → **481519 拆卸和安装转向柱（中央） - “安装” 部分**
4. 安装盖。 → **852219 拆卸和安装盖 - “安装” 部分**

981320, 981321, 981330, 981331

年款 起始时间 2012

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C46, C96, C97, C98, C99